Manuale Utente

Telecamera IP HD

Modello: FI9853EP / FI9853

Modello: FI9851P

Sommario

• Panoramica..... 1
1.1 Caratteristiche principali.....1 1.2
PoE (Power over Ethernet-FI9853EP)..... 2 1.3
Leggere prima dell'uso.....2 1.4
Contenuto dell'imballaggio..... 2 1.5
Descrizione fisica..... 3
1.5.1 Pannello frontale..... 3 1.5.2
Interfaccia.....3 1.5.3
Vista dal basso.....4
2 Accesso alla telecamera di rete.....4
2.1 accedere alla videocamera in LAN..... 4 2.2
accedere alla videocamera in WAN..... 8
2.2.1 Indirizzi IP statici..... 8 2.2.2
indirizzi IP dinamici..... 10
2.3 Utilizzo del lettore VLC..... 13
GUI 3 Software di sorveglianza.....16
3.1 Finestra di login..... 16 3.2
Modificare il nome utente e la password..... 17 3.3
Finestra di sorveglianza..... 18
4 Impostazioni telecamera avanzate..... 23
Stato 4.1 Dispositivo.....23
Informazioni 4.1.1 Dispositivo..... Stato 23 4.1.2
Dispositivo..... Stato 24 4.1.3
Session.....24 4.1.4
Log..... 24
4.2 Impostazioni di base.....25
4.2.1 Camera Name.....25 4.2.2
Tempo di Camera.....25 4.2.3
Account utente..... 26 4.2.4
Multi-Camera.....29
4.3 Rete.....33
4.3.1 Configurazione IP..... 34 4.3.2
Impostazioni wireless (FI9851P).....35 4.3.3
PPPoE..... 37 4.3.4
DDNS.....38 4.3.5
UPnP..... 41 4.3.6
Port.....42 4.3.7
Impostazioni posta.....47 4.3.8
Impostazioni FTP.....49 4.3.9 P2P (Per
FI9853EP e FI9851P)..... 50
4.4 Video..... 51
4.4.1 Impostazioni video..... 51 4.4.2
On Screen Display..... 52

4.4.3 Privacy Zone..... 52 4.4.4
Impostazioni Snapshot..... 54 4.4.5
Pianificazione IR LED.....
Correzione 54 4.4.6 Distorsione lente..... 55
4.5 Allarme..... 55
Motion Detection.....55
4.6 Record..... 59
4.6.1 Magazzino..... 59 4.6.2
Local registrazione allarme..... 59 4.6.3
Registrazione programmata.....59
4.7 Firewall.....60 4.8
Sistema..... 61
4.8.1 Back-up e ripristino.....
Aggiornamento 61 4.8.2 Sistema..... 61 4.8.3
Factory Reset.....63 4.8.4
Riavvio..... 63
5 APPENDICE.....63
5.1 Domande frequenti..... 63
5.1.1 Installare / disinstallare l'ActiveX del browser Firefox..... 63
5.1.2 Installare / disinstallare l'ActiveX di Google Chrome..... .....68 5.1.3
Installa / Disinstalla l'ActiveX di IE Browser..... ..... 71 5.1.4 Ho
dimenticato la password di amministratore..... ..... 75 5.1.5 La
fotocamera non può registrare.....75 5.1.6
Sottorete non corrisponde..... 76 5.1.7
No Immagini Problemi..... 76 5.1.8
Impossibile accedere telecamera IP in internet.....77 5.1.9
UPnP sempre fallito..... 77 5.1.10
La fotocamera non riesce a connettersi senza fili..... 77
5.1.11 Impossibile vedere altre telecamere elencati in multi-dispositivo quando si utilizza l'accesso
remoto.....77
5.2 Parametri di default.....77 5.3
Specifiche.....78 5.4 CE &
FCC.....81 5.5
GARANZIA..... 82
6 Assistenza tecnica.....84

1 Panoramica

FI9853EP, FI9853 e FI9851P sono telecamera IP integrata con una visione sensore CMOS a colori che consente
risoluzione 1280 * 720. Esso combina una videocamera digitale di alta qualità, con un web server potente, per portare
chiara video al desktop da qualsiasi punto della rete locale o su Internet.
Essi sostengono la tecnologia di compressione H.264 standard di settore, riducendo drasticamente le dimensioni dei file econservando la larghezza di banda preziosa rete.

La IPCAM è basata sullo standard TCP / IP. C'è un server WEB interno che potrebbero sostenere Internet Explorer. Pertanto, la gestione e la manutenzione del dispositivo è semplificata utilizzando la rete per ottenere la configurazione remota e start-up.

La fotocamera è progettata per applicazioni di sorveglianza esterne e interne, quali cortili, supermercato, e scuola. Controllo della IPCAM e la gestione di immagini sono semplificati utilizzando l'interfaccia web offerto in la rete utilizzando la connettività wireless (FI9853EP e FI9853 non supportano Wi-Fi).

FOSCAM prevede Phone Apps per Android e iPhone gli utenti, si prega di ricerca **Foscam Viewer** e installarlo attraverso App Store, quindi è possibile visualizzare la fotocamera direttamente da un computer.

1.1 Caratteristiche

- Algoritmo di compressione video H.264 standard per soddisfare la trasmissione di video ad alta definizione in stretto larghezza di banda di rete
- 1.0 Mega-Pixel
- Supporta IE / Firefox / Google / browser Safari o qualsiasi altro browser standard
- Supporta WEP, PA e WPA2
- Visione notturna di IR, Gamma: 10m
- Supporta dell'immagine istantanea
- Supporta dual-stream
- Supporta automaticamente IR-Cut e il filtro cambiamento
- DDNS incorporato FOSCAM (servizio di nome di dominio dinamico) Servizio
- Supporta la visione a distanza e registrare da qualsiasi luogo in qualsiasi momento
- Multi-livello di gestione degli utenti con password di protezione
- All'allarme di rilevazione via e-mail o il caricamento di immagini su FTP
- Sostenere il nome di dominio di terze parti
- Fornire applicazioni del telefono per gli utenti Android e iPhone
- Supporta più protocolli di rete: HTTP / HTTPS / RTSP / TCP / IP / UDP / FTP / DHCP / DDNS / UPNP / ONVIF
- Fornire Software di gestione centralizzata per la gestione e il monitoraggio multi-camera

1.2 PoE (Power over Ethernet-FI9853EP)

La videocamera è compatibile PoE, ossia consente la trasmissione di energia e dati attraverso un singolo cavo Ethernet.
Come ad esempio la seguente immagine: collegare la telecamera di rete ad un router / switch compatibile PoE tramite cavo Ethernet.

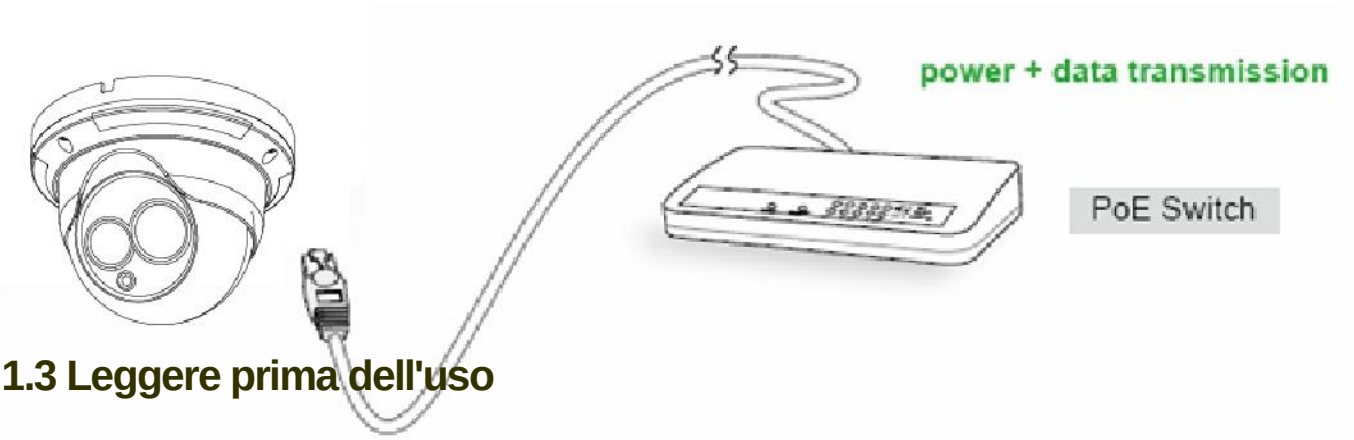

1.3 Leggere prima dell'uso

Si prega prima verificare che tutti i contenuti ricevuti sono completi in base alle Contenuto della confezione elencati di seguito.
Prima di installare la telecamera di rete, leggere attentamente e seguire le istruzioni nella rapida Guida di installazione per evitare danni dovuti al montaggio e installazione difettosa. Questo assicura anche il prodotto è
usato correttamente come previsto.

1.4 Contenuto dell'imballaggio

● IPCAM × 1	● CD × 1
● Alimentazione DC × 1	● Guida di installazione rapida × 1
● Cavo di rete × 1	● Scheda di garanzia × 1

1.5 Descrizione fisica

1.5.1 Pannello frontale

Figura 1.1

1 lampada a raggi infrarossi
2 LENS: Sensore CMOS con obiettivo a fuoco fisso
3 induzione IC

1.5.2 Interfaccia

Figura

1 Power Interface
Collegare l'alimentatore esterno, richiesta per 12V / 1A potere.

2 LAN

10 / 100M interfaccia adattabile di Ethernet. Attraverso questa interfaccia, IPCAM può essere collegato con vari rete
dispositivi, quali hub, router, ecc

3 Pulsante di reset

Premere e tenere premuto il pulsante di reset per 5 secondi. Rilasciando il pulsante di reset, la password per ripristinare i
predefinita di fabbrica password di amministratore. L'utente amministratore predefinito è admin
senza password.

1.5.3 Vista dal basso

Ci sono due etichette poste sul fondo della telecamera; questa è una caratteristica importante di originale Foscam
telecamere. Se la fotocamera non dispone di etichette come mostrato in Figura 1.4, può essere un clone. Cloned Foscam
telecamere non possono utilizzare il firmware originale e non sono ammissibili per la garanzia
oi servizi tecnici.

Figura 1.4

2 Accesso alla telecamera di rete

Questo capitolo spiega come accedere alla telecamera di rete tramite browser web e lettori RTSP.

2.1 accedere alla videocamera in LAN

Questo supporto fotocamera protocolli HTTP e HTTPS, ecco vi permetterà di utilizzare HTTP e HTTPS

port No.

(1) Http: No. // IP LAN + Http Port

Fare doppio clic sull'icona IP Camera Tool e dovrebbe trovare l'indirizzo IP della telecamera automaticamente dopo aver collegato

il cavo di rete.

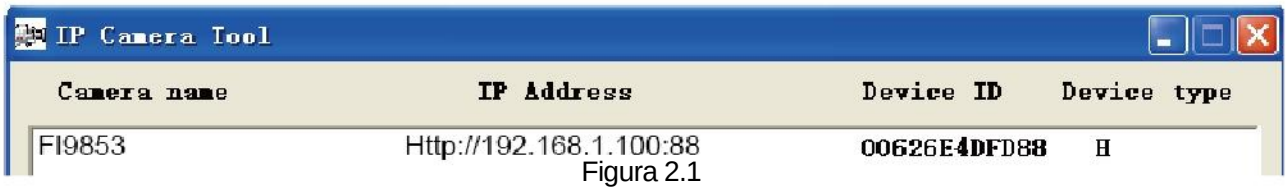

Figura 2.1

Fare doppio clic sull'indirizzo IP della telecamera; il browser predefinito si aprirà la pagina di login fotocamera.

(2) Https: // LAN IP + porta HTTPS NO.

La porta HTTPS predefinita no. è 443. È possibile utilizzare l'URL per accedere alla telecamera: **https: // LAN IP + porta HTTPS**.

Vai a **Impostazioni - Rete - Port** pannello, si può vedere e modificare la porta https NO.

Figura 2.2

HTTPS (Hypertext Transfer Protocol over Secure Socket Layer) è un modo sicuro per accedere alla fotocamera, i dati
trasferito su Internet saranno cifrati. Dal momento che non possiamo licenza applicabili per ogni URL LAN o DDNS, l'
pagina web può comparire un messaggio di avviso come la seguente immagine, è sufficiente fare clic su 'Continua a questo sito (non consigliato).

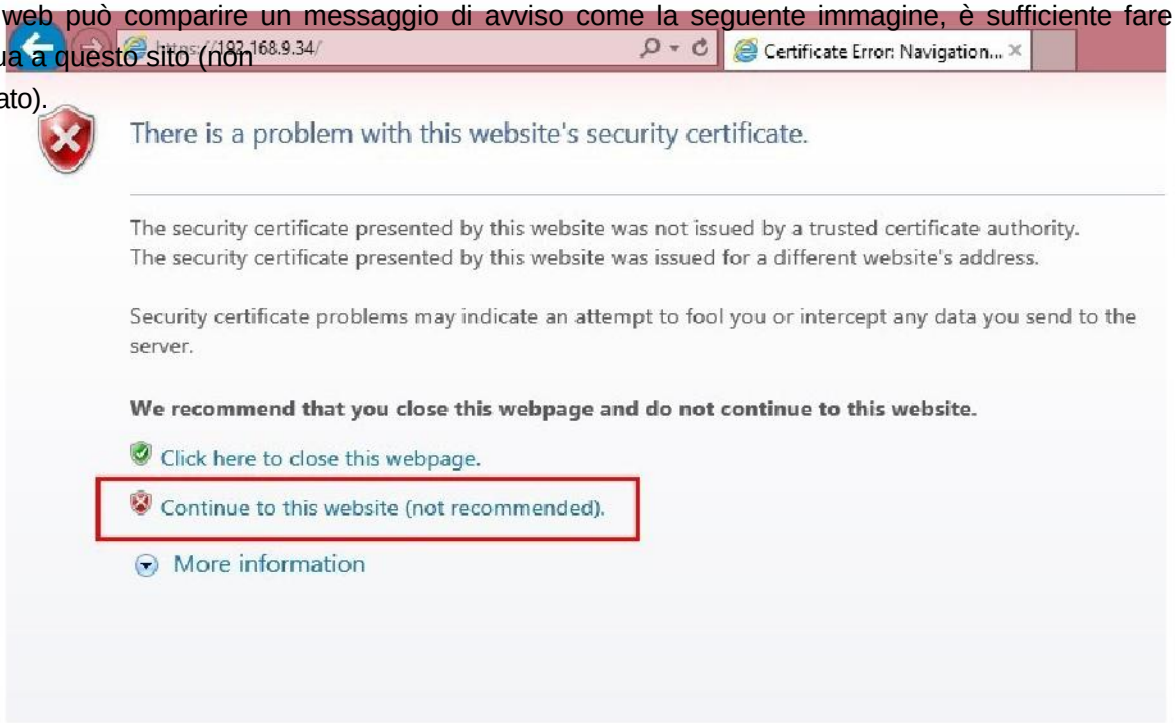
Certificate Error: Navigation...
There is a problem with this website's security certificate.
The security certificate presented by this website was not issued by a trusted certificate authority.
The security certificate presented by this website was issued for a different website's address.
Security certificate problems may indicate an attempt to fool you or intercept any data you send to the server.
We recommend that you close this webpage and do not continue to this website.
Click here to close this webpage.
Continue to this website (not recommended).
More information

Figura 2.3

Aperto **Internet Explorer** se non è già aperto. Clicca su **Strumenti**, Quindi fare clic su Opzioni Internet.

Avanti, fare clic sul **Sicurezza** scheda, quindi fare clic sul pulsante Siti attendibili.

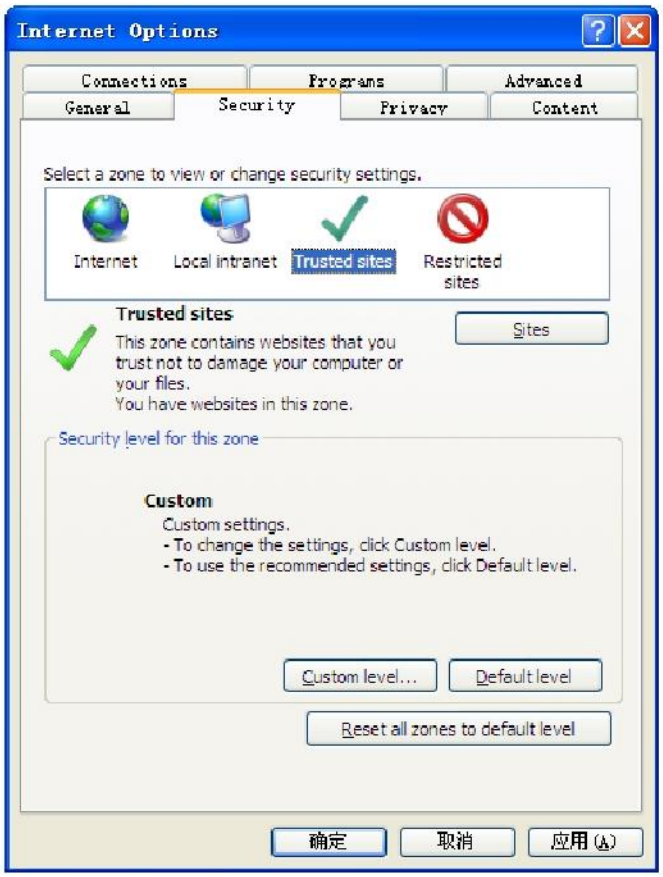

Figura 2.4

Per **Firefox**, È possibile aggiungere il grande come modo seguente:

Strumenti ---- Opzioni avanzate ---- --- Visualizza certificati --- server

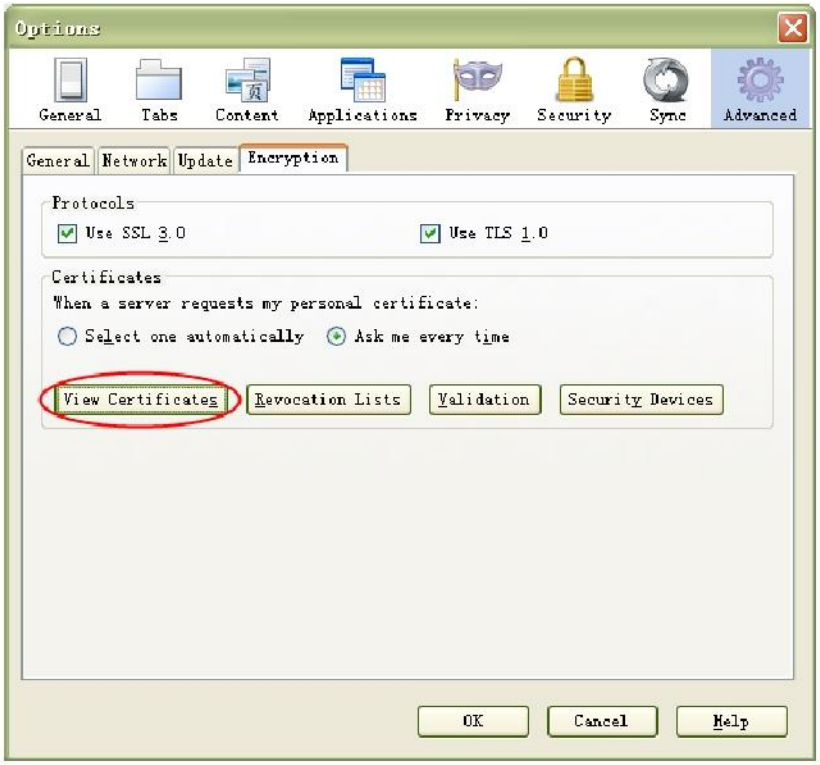

Figura 2.5

Fare clic **Visualizza certificati**, E andare a **Servers** opzione.

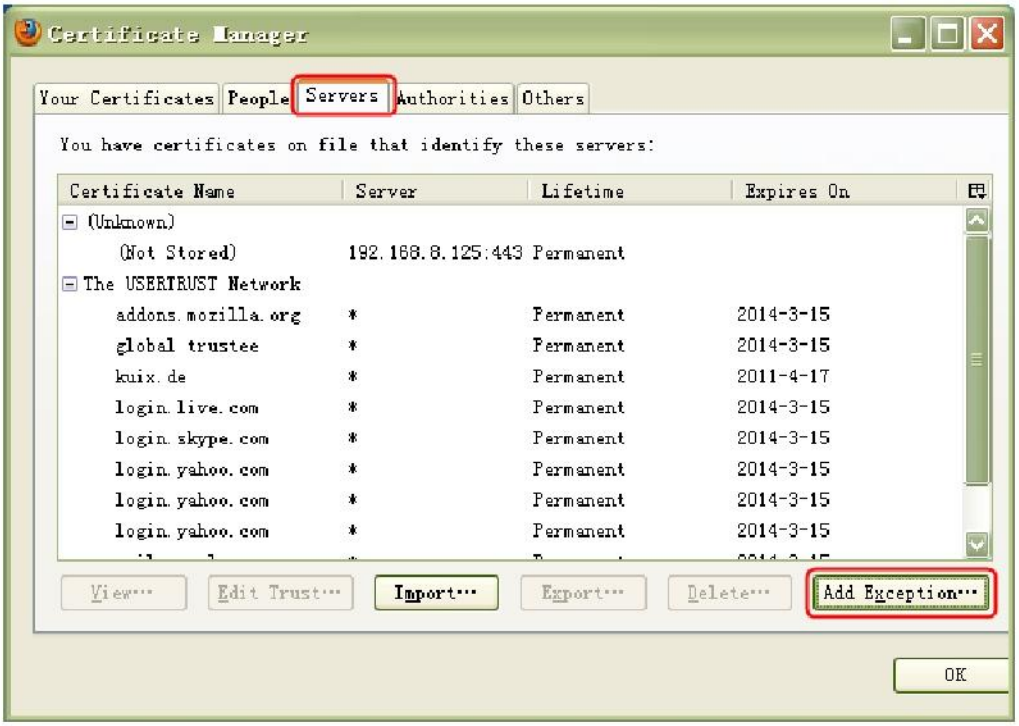

Figura 2.6

Vai a **Aggiungi Eccezione** pannello.

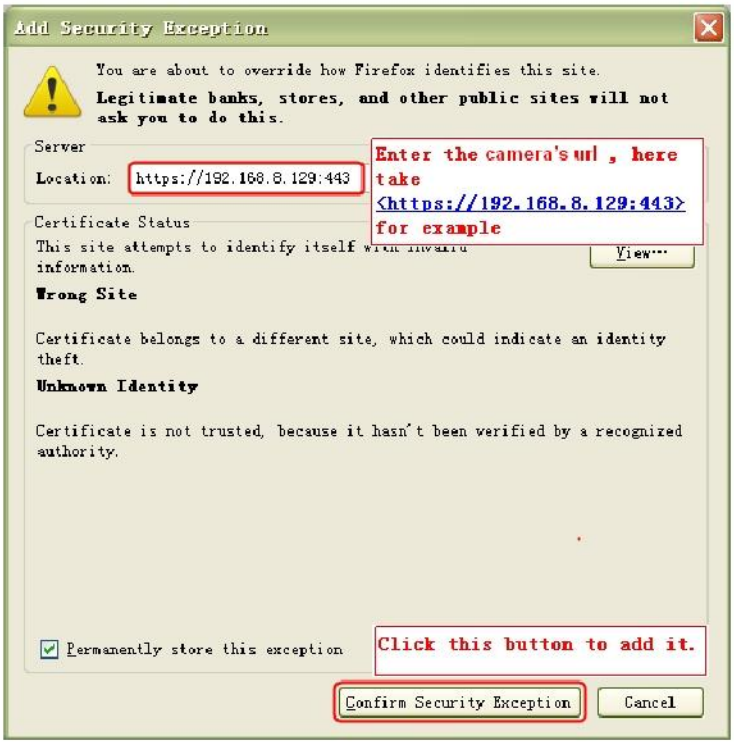
Add Security Exception
You are about to override how Firefox identifies this site.
Legitimate banks, stores, and other public sites will not ask you to do this.
Server
Location: https://192.168.8.129:443
Enter the camera's url , here take <https://192.168.8.129:443> for example
Certificate Status
This site attempts to identify itself with invalid information.
View...
Wrong Site
Certificate belongs to a different site, which could indicate an identity theft.
Unknown Identity
Certificate is not trusted, because it hasn't been verified by a recognized authority.
Permanently store this exception
Click this button to add it.
Confirm Security Exception
Cancel

Figura 2.7

2.2 accedere alla videocamera in WAN

2.2.1 Indirizzi IP statici

Gli utenti che dispongono di indirizzi IP statici non è necessario impostare le impostazioni del servizio DDNS per l'accesso remoto. Quando si
hanno finito di collegare la fotocamera utilizzando l'indirizzo e port forwarding IP LAN, è possibile accedere al
fotocamera direttamente da Internet utilizzando l'indirizzo e il numero di porta IP WAN.

Come ottenere l'indirizzo IP WAN da un sito web pubblico?

Per ottenere il proprio indirizzo IP WAN, immettere il seguente URL nel browser: http: //www.whatismyip.com.The
pagina web a questo indirizzo vi mostrerà l'attuale IP WAN.

Figura 2.8

Accedi al tuo IP Camera da Internet

È possibile accedere alla Camera IP da Internet (accesso remoto). Inserire l'indirizzo WAN IP e numero di porta
nel vostro browser standard. Ad esempio, è necessario immettere http: //
183.37.28.254:85

Nota:

Assicurarsi che il port forwarding è successo. Si può fare il port forwarding in due
modi.

1 Accedere al router per attivare la funzione "UPNP". È quindi possibile accedere alla videocamera come amministratore,
selezionare Rete, quindi selezionare UPnP per abilitare UPnP. Assicurarsi che lo stato di UPnP legge "UPnP
Successo "nella pagina Stato periferica.
2. Porta Do (porta HTTP) presentazione manualmente. (Vedere la Figura 2.11 per
ulteriori dettagli)
Se il router dispone di un server virtuale, che può fare il port forwarding. Aggiungi LAN IP e la porta della telecamera che si aveva
impostato in precedenza per le impostazioni di inoltro della
porta del router.

Nota: Se si collega la fotocamera in un router, avrà un indirizzo IP dinamico ed è necessario impostare DDNS
impostazioni del servizio per visualizzare in
remoto.

Fase 1: Immettere il nome utente e la password dell'amministratore (nome utente predefinito è admin con un vuoto
password), e fare clic su "OK" per applicare le
modifiche.

Passo 2: Attendere circa 10 secondi, vedrete che l'indirizzo IP LAN della telecamera è cambiato. Nel nostro esempio è stato cambiato al 2000, così vediamo http://192.168.8.102:2000 in IP Camera Tool. Inoltre, l'indirizzo IP LAN è
ora fissato ad un indirizzo IP statico di http://192.168.8.102:2000. Questo indirizzo IP non cambia anche se il
fotocamera è spento e riacceso, la fotocamera rimane su questo indirizzo IP LAN. Questo è molto importante che
un indirizzo IP LAN statico è impostato, o si può avere problemi in seguito con l'accesso remoto e vedendo la fotocamera in modalità remota se la fotocamera perde potenza e si riconnette su un indirizzo IP LAN diversa. Assicurarsi di impostare una statica
Indirizzo IP LAN!

2.2.2 Indirizzi IP dinamici

DDNS è un servizio che permette al vostro IP Camera, soprattutto quando viene assegnato un indirizzo IP dinamico, per avere un
host fisso e il nome di dominio. Questo significa che anche se il vostro indirizzo IP WAN è in continua evoluzione, si avrà un nome host fisso è possibile utilizzare per accedere alle telecamere in ogni momento. È possibile accedere alla telecamera
direttamente da Internet utilizzando il numero di hostname e la porta.

Qual è la porta HTTP NO.?

1) Default porta HTTP è 88

Tutte le fotocamere hanno la porta HTTP predefinita di 88 Ad esempio, se il collegamento LAN IP della telecamera è
http://192.168.8.102:88, questo significa che la porta HTTP della telecamera è 88, è possibile modificare la porta 88 a un'altra porta
se vuoi ad esempio 2000 o 8090, che non sarà in conflitto con altri porti esistenti, come il 25, 21,10000.Here voi può impostare la nessuna porta. tra 1 e 65535.

2) Modificare il n.88 http di default ad un altro.

Come assegnare un HTTP diversa Numero porta e fissa il LAN IP della telecamera da parte della telecamera IP Strumento?

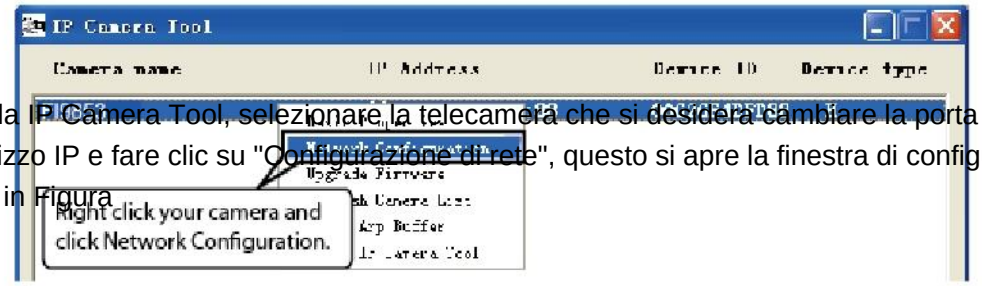

Fase 1: Aprire la IP Camera Tool, selezionare la telecamera che si desidera cambiare la porta di, fare clic destro sull'indirizzo IP e fare clic su "Configurazione di rete", questo si apre la finestra di configurazione di rete come mostrato in Figura
2.8 e 2.9.

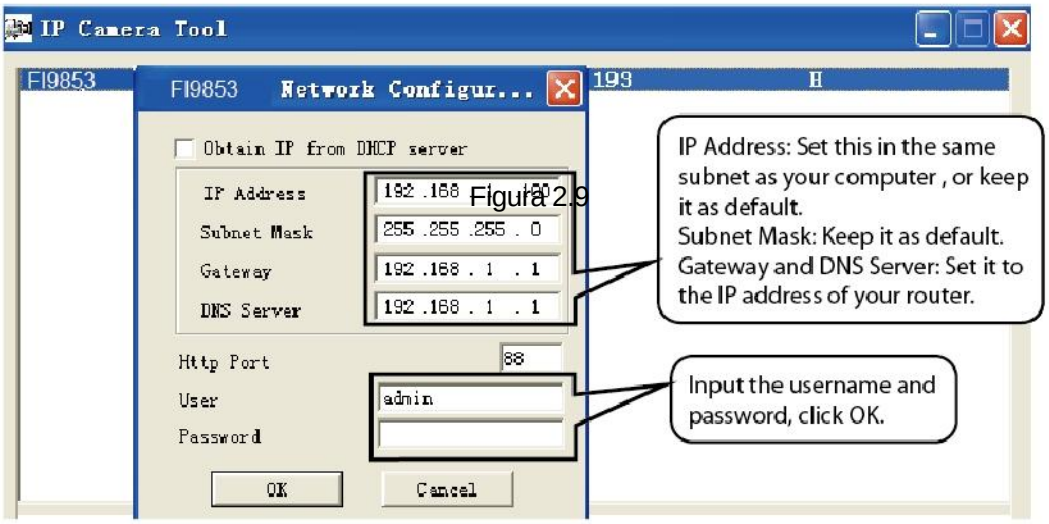
IP Camera Tool
FI9853
FI9853 Network Configur...
Obtain IP from DHCP server
IP Address
192 .168 . 1 .80
Subnet Mask
255 .255 .255 . 0
Gateway
192 .168 . 1 . 1
DNS Server
192 .168 . 1 . 1
Http Port
88
User
admin
Password
OK
Cancel
IP Address: Set this in the same subnet as your computer , or keep it as default.
Subnet Mask: Keep it as default.
Gateway and DNS Server: Set it to the IP address of your router.
Input the username and password, click OK.

Figura 2.9

Figura 2.11

Che cosa è Port forwarding?

Se non hai mai fatto il port forwarding prima, è possibile aprire e visualizzare il seguente Link per capire il concetto di base. Port forwarding consente collegamenti esterni per accedere a un dispositivo specifico in rete da qualsiasi parte del mondo. Ogni router blocca automaticamente tutte le connessioni in entrata per motivi di sicurezza. Utilizzo
port forwarding, si indica il router per consentire una connessione attraverso una determinata porta (si può pensare ad esso come un
gateway) al router. È possibile impostare questa porta a un dispositivo specifico, nel nostro caso una telecamera IP, in modo che possa essere
accessibile da qualsiasi parte del mondo.

Clicca su questo link per saperne di più su port forwarding:
http://portforward.com/help/portforwarding.htm

Come configuriamo Port Forwarding?

Per questa sezione, useremo un esempio:
Diciamo che l'indirizzo IP LAN della videocamera è http://192.168.8.100:2000

Fase 1: Accedi al router, e andare al menu port forwarding o la porta di attivazione del router. A volte questo è anche sotto il nome di Virtual Server o NAT.
Utilizzando il router Linksys marchio come un esempio, avremmo accedere al router, e andate alle Applicazioni
E il menu di gioco. Vorremmo quindi fare clic sul sottomenu "Single Port Forwarding".

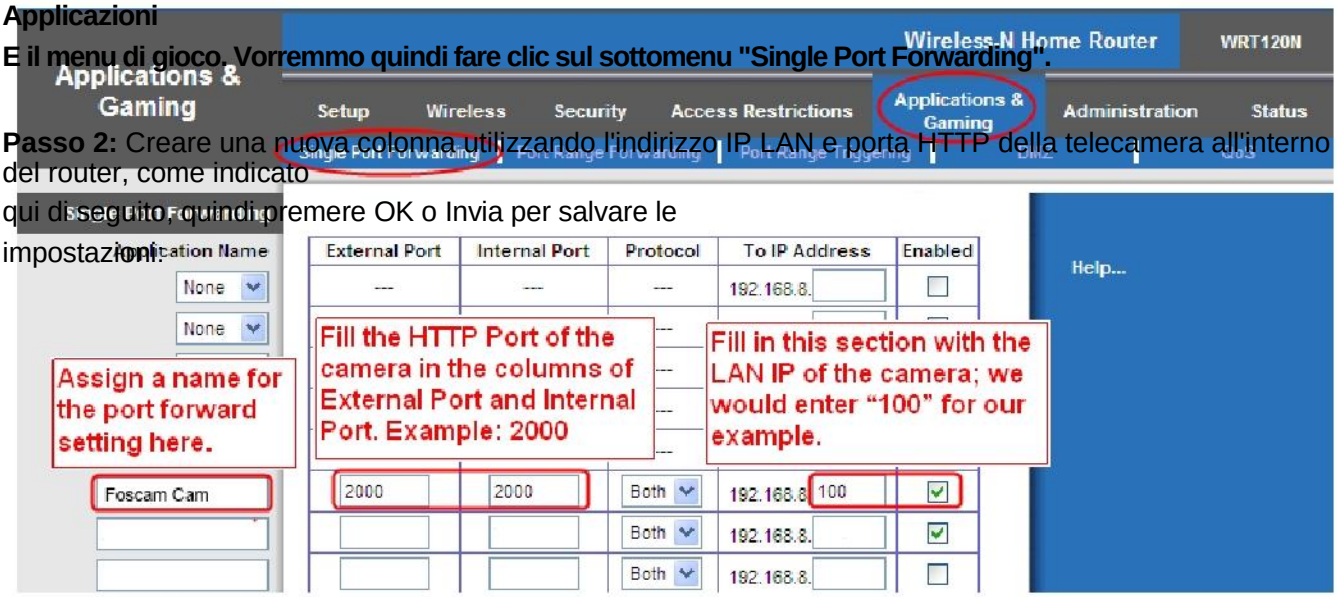

Passo 2: Creare una nuova colonna utilizzando l'indirizzo IP LAN e porta HTTP della telecamera all'interno del router, come indicato
qui di seguito, quindi premere OK o Invia per salvare le impostazioni.

Primo metodo:

Utilizzare i DDNS incorporato per accedere alla telecamera via Internet

Ogni telecamera Foscam ha un unico nome di dominio DDNS incorporato, il formato di questo nome di dominio è
xxxxxx.myfoscam.org. Sul fondo della fotocamera, è possibile vedere il nome del dominio adesivo con questo
informazioni su di esso.

Ad esempio, possiamo usare **cp4911.myfoscam.org**. Nella fotocamera, fare clic su Impostazioni nella parte superiore, fare clic su "Network" su
sinistra, quindi fare clic su "DDNS" per accedere alla pagina delle impostazioni DDNS. Qui potete vedere il nome di dominio unico di
la fotocamera.

Figura 2.13

Ora è possibile utilizzare "http: // Dominio + Porta HTTP" per accedere alla telecamera via
Internet.
Prendete hostname cp4911.myfoscam.org e HTTP Port del 2000, ad esempio, il collegamento URL per accedere alla fotocamera
via Internet sarebbe http: // test09.myfoscam.org:2000.

Secondo metodo:

Utilizzare i DDNS di terze parti per accedere alla telecamera via Internet

Fase 1, favore, vai al sito DDNS di terze parti (ad esempio www.no-ip.com) per creare un nome host gratuito.
Fase 2, DO Impostazioni servizio DDNS all'interno della
fotocamera

Impostare Impostazioni DDNS all'interno della fotocamera da **hostname**, Un nome utente e la password che hai ottenuto da
www.no-ip.com
Prendere hostname ycxgwp.no-ip.info, il nome utente **Foscam**, La password **foscam2012** per
esempio.

In primo luogo, Va a possibilità di impostazioni DDNS sul pannello amministratore.
In secondo luogo, Selezionare No-Ip
come server.

In terzo luogo, Riempire Foscam come utente DDNS, riempire la password **foscam2012** come DDNS Password, compilare ycxgwp.no-ip.info come
Dominio DDNS e l'URL del server, quindi fare clic su Salva per fare effetto. La telecamera si riavvia e per prendere il DDNS
Impostazioni efficaci.
In quarto luogo, Dopo il riavvio, accedere alla telecamera, e andare alla possibilità di stato del dispositivo sul pannello amministratore, e
Controllare se lo stato DDNS è successo.
Se omesso, si prega di controllare due volte se si ha ingresso correttezza del nome host, il nome utente e la password, e

provare a rifare le impostazioni.

Nota:
Se è stata impostata Terzi DDNS con successo, la Foscam Nome dominio non sarà valida. La Terza Parte
DDNS e la Foscam nome di dominio non possono lavorare allo stesso tempo, l'ultima volta che avete configurato avrà
effetto.

2.3 Utilizzo del lettore VLC

Questa fotocamera supporta lo streaming RTSP, qui è possibile visualizzare la telecamera utilizzando VLC player.

RTSP URL rtsp: // [nome utente] [: password]IP: numero porta HTTP / videosream

La parte tra le parentesi quadre può essere omessa.
nome e password utente:
Il nome utente e la password per accedere alla fotocamera. Questa parte può
essere omessa.
IP: Indirizzo WAN IP o LAN.
Videostream: Qui sostenere tre modalità: videoMain, videosub e audio. Quando la velocità di rete è male, qui è meglio selezionare videosub. Se si seleziona l'audio, è possibile ascoltare solo il suono, ma non può vedere la
video.

Per esempio:
IP: 192.168.1.11
HTTP Numero di porta: 88
Nome utente: admin
Password: 123

Qui posso inserire uno dei seguenti URL nel VLC.
•. rtsp: // admin: 123@192.168.1.11: 88 / videoMain
2. rtsp: // @ 192.168.1.11: 88 / videoMain
3. rtsp: //: 123@192.168.1.11: 88 / videoMain
4. rtsp: //admin@192.168.1.11: 88 / videoMain
Aprire il VLC, e andare a Media (opzione Open Network Stream, quindi immettere l'URL in
VLC.

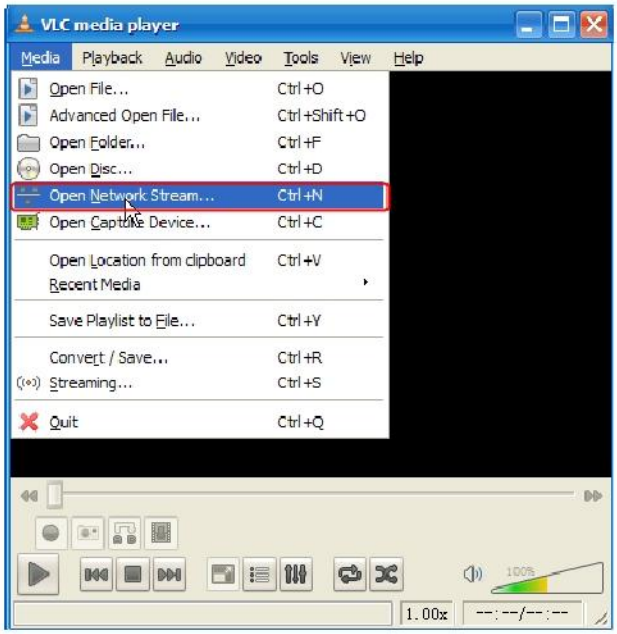

Figura 2.14

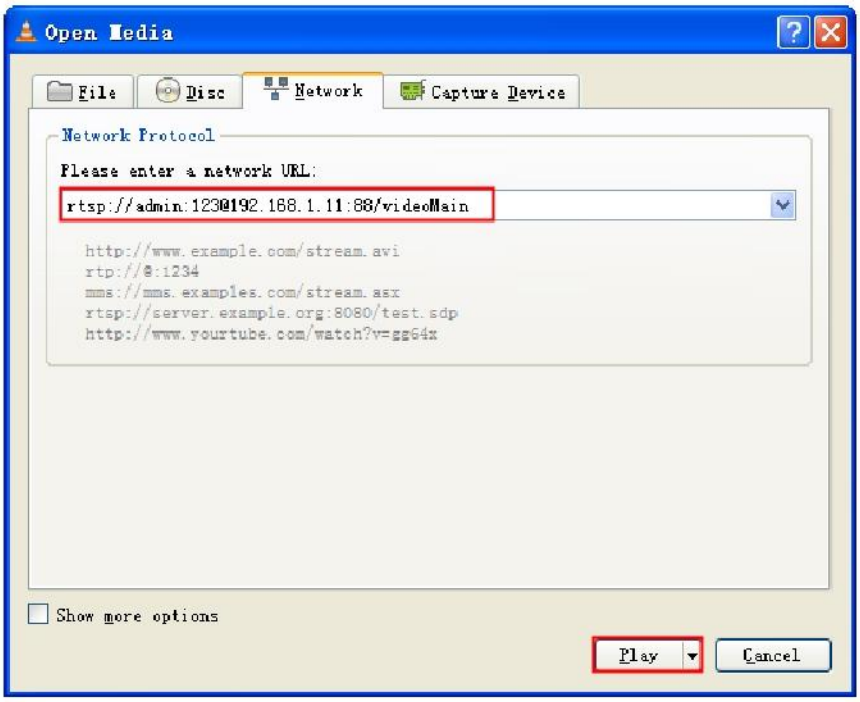

Figura 2.15

A volte potrebbe essere necessario inserire il nome utente e la password di nuovo. Fare clic su OK e si può vedere in tempo reale

anteprima.

Figura 2.16

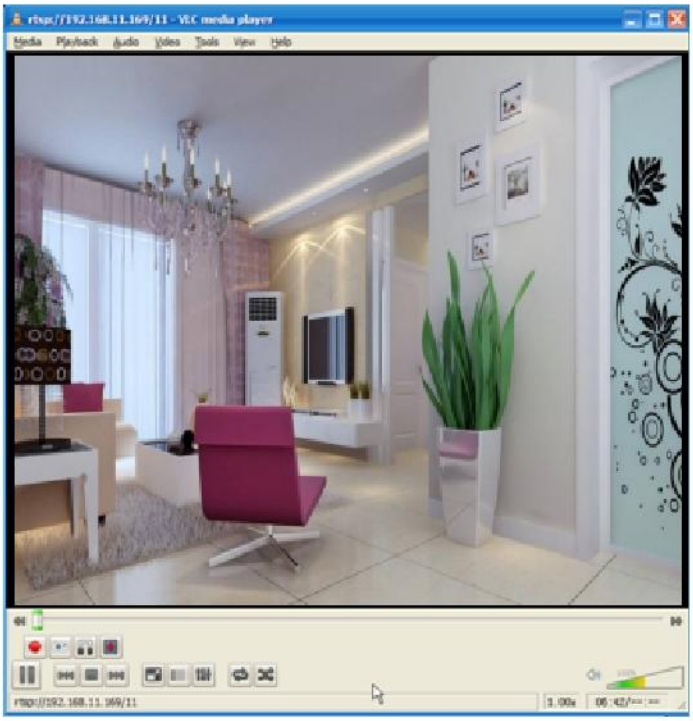

Figura 2.17

Se non è possibile riprodurre il video nel player VLC, si prega di controllare la mappatura delle porte. Si può leggere di installazione rapida
Guida su come configurare il port forwarding.

Nota:

Se si modifica il nome utente o la password della telecamera, è meglio riavviare la telecamera, oppure il nuovo
il nome utente e la password non possono avere effetto quando si entra l'autenticazione in
VLC.

GUI 3 Software di sorveglianza

Si prega di fare riferimento alla Guida di installazione rapida se si installa la telecamera a prima volta. Dopo aver terminato veloce
installazione, si può prendere il tempo per imparare il funzionamento del
software.

3.1 Finestra di login

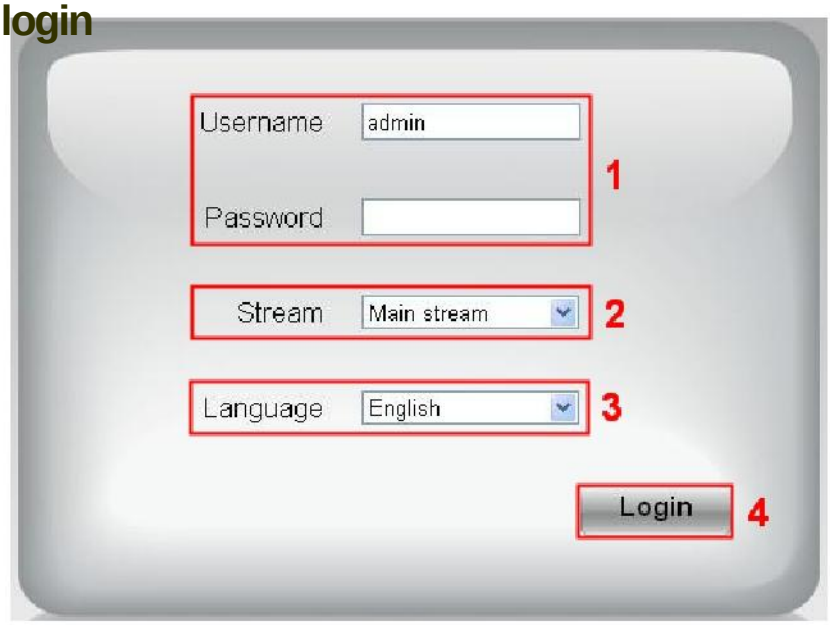

Figura 3.1

Si prega di controllare la finestra di login di cui sopra, è stato diviso in 4 sezioni da n. 1 a 4.

Sezione1 Immettere il nome utente e la password
Il nome utente predefinito dell'amministratore è admin, senza password, reimpostare la password al primo utilizzo e
impedire agli utenti non autorizzati login fotocamera (vedere capitolo 3.2.4 su come
cambiare).

Sezione2 Ruscello
La telecamera supporta due modalità di flusso: flusso principale e flusso sub. Se si desidera accedere alla telecamera modulo LAN, qui è possibile selezionare flusso principale. Se si desidera accedere alla videocamera da Internet, qui si consiglia di
flusso sub.
Nota: Quando la larghezza di banda della rete è male è meglio selezionare Sub Stream e il video sarà più fluidità.

Sezione3 Selezionare la lingua
È possibile selezionare la lingua desiderata tramite clic sulla lista a discesa della lingua per passare.

Section4 Accesso alla telecamera
Fare clic sul pulsante Login e vedrete le finestre di sorveglianza.

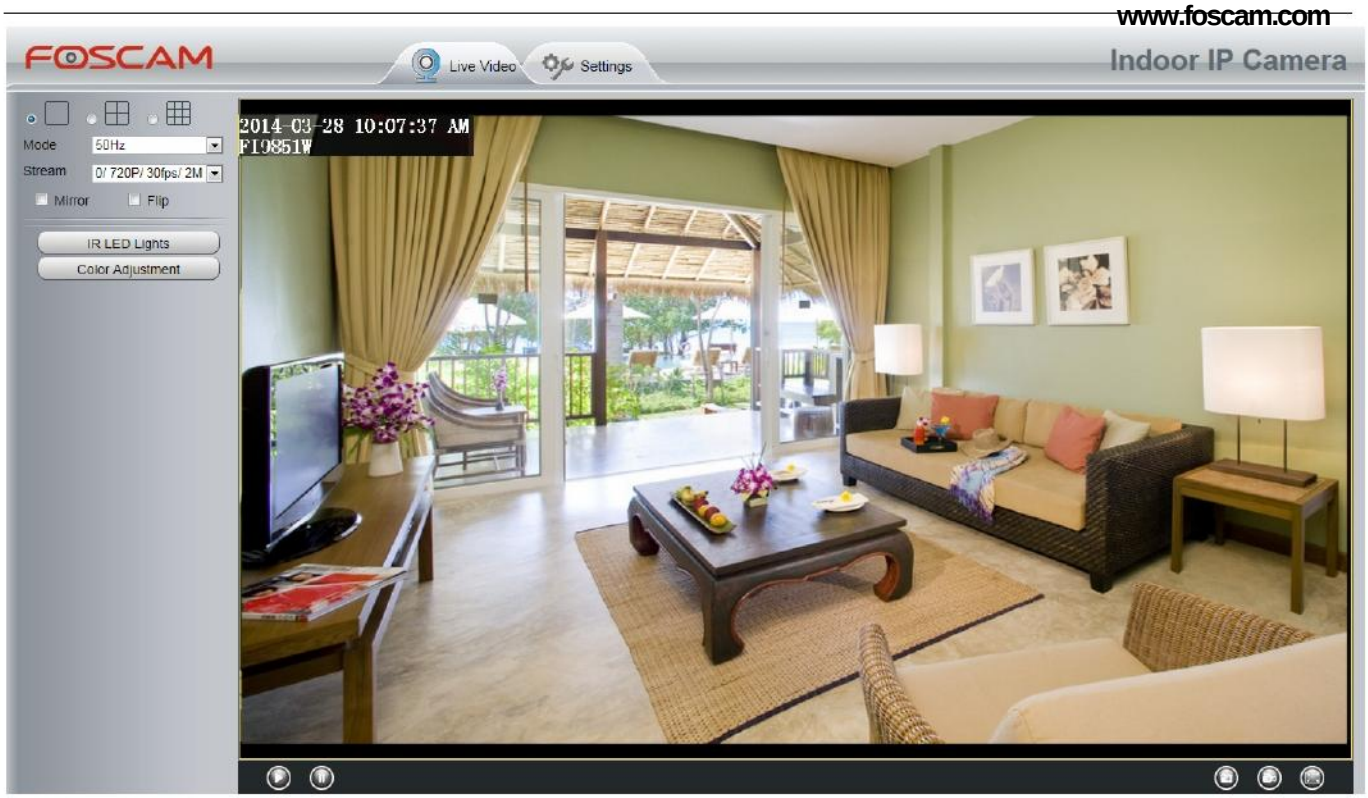

Figura 3.2

3.2 Modificare il nome utente e la password

Quando si accede per la prima volta, si arriverà al funzionamento di modificare il nome utente e la password automaticamente.

Figura 3.2

Immettere il nuovo nome utente, Nuova password e Conferma password.

Fare clic **Modificare** pulsante, si vedrà di nuovo la pagina di login.

3.3 Finestra di sorveglianza

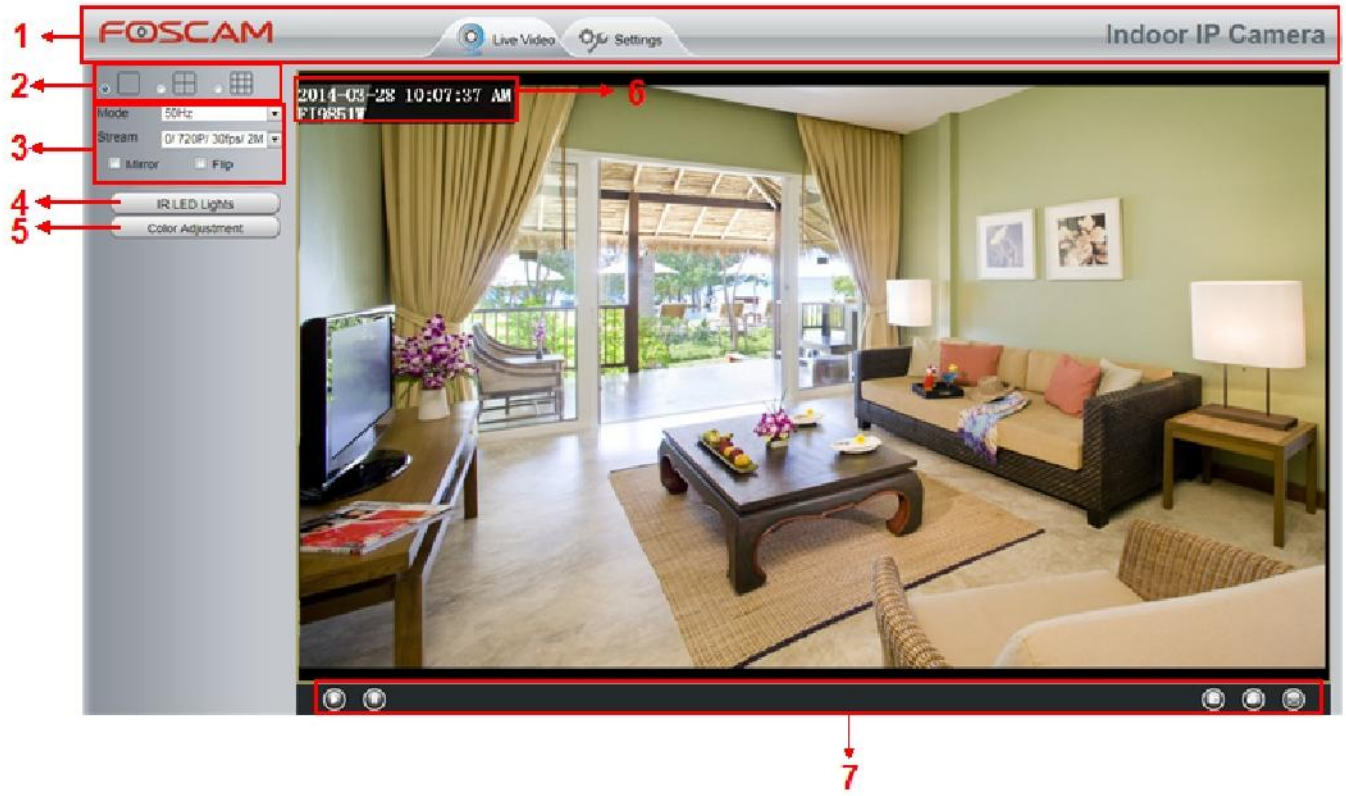

Figura 3.3

Sezione1 **FOSCAM Logo pulsanti / LiveVideo / Impostazioni**

: FOSCAM LOGO

: Path to finestra di sorveglianza. Fare clic su questo pulsante e ritornare alla finestra di sorveglianza

: Path to Pannello di controllo amministratore, fare clic su di esso, e che porterà a Pannello di controllo e Amministratore fare impostazioni avanzate.

Sezione2 **Finestra Multi-dispositivo**

Il firmware all'interno della fotocamera supporta fino a un massimo di 9 telecamere essendo monitorare contemporaneamente. Te possono aggiungere altre telecamere nel pannello multi-camera (leggere il capitolo 4.2.5).

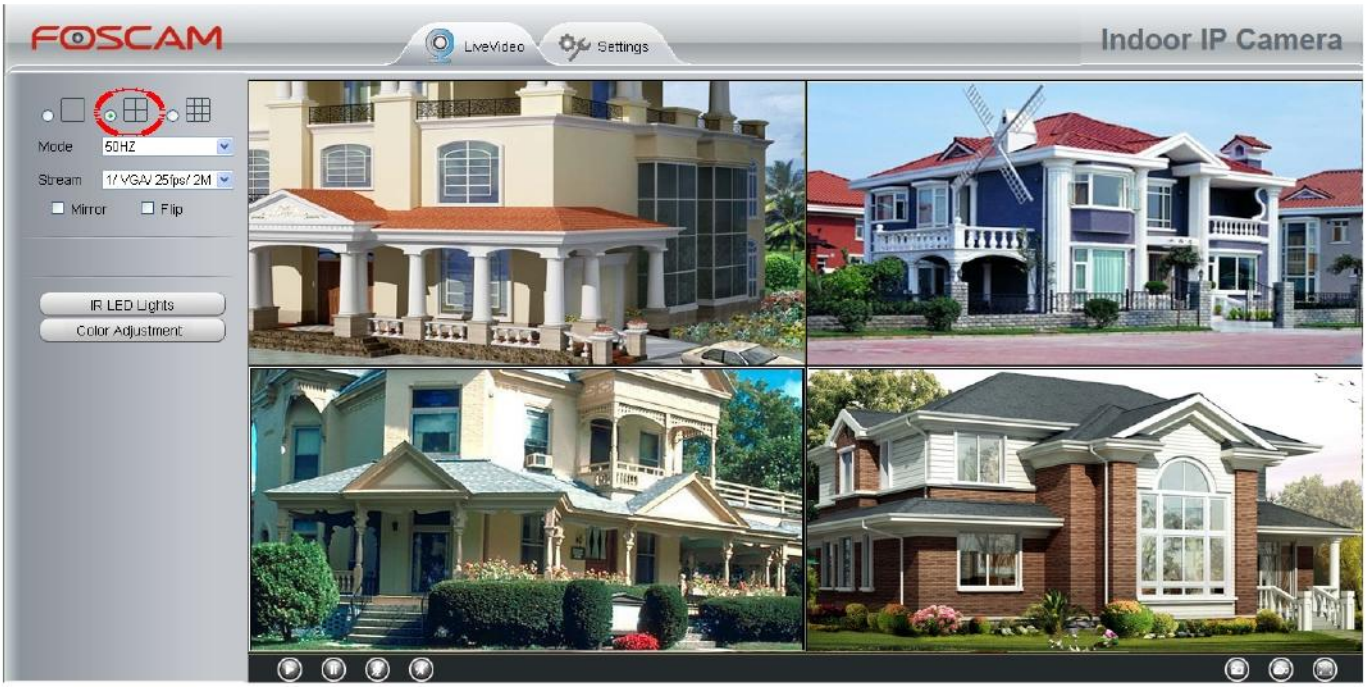

Figura 3.4

Sezione3 Pulsanti Modalità / stream / Specchio / vibrazione

Modo

1) 50Hz --------- sorveglianza interna (Regione: Europa, Cina)
2) 60Hz --------- sorveglianza interna (Regione: Stati Uniti, Canada)
3) Modalità Outdoor ------ sorveglianza esterna

Ruscello

Il valore predefinito Stream supporta quattro modalità:
0 / 720p / 30fps / 2M, 1 / VGA / 25fps / 4M, 2 / VGA / 15fps / 1M e 3 / VGA / 10fps / 200K
Il formato del tipo di flusso è **Tipo stream n. / Risoluzione / Frame rate massimo / Bit rate**

1) Tipo di flusso n. : Il numero è usato per identificare il tipo di flusso.
2) 720P / VGA
Ci sono due risoluzioni, la più grande è 720P, e quello più piccolo (VGA) è di 640x480 pixel. Più grande è il la risoluzione, la migliore della qualità delle immagini è. Se si accede alla telecamera via Internet e desidera ottenere maggiori fluente streaming video, si prega di selezionare la risoluzione VGA.
3) il frame rate massimo
Quando il formato video è 50Hz, il frame rate massimo è di 25 fps. Quando il formato video è 60Hz, il frame rate massimo è di 30 fps. Si dovrebbe abbassare il frame rate quando la larghezza di banda è limitata. Normalmente, quando il frame rate superiore a 15, è possibile ottenere fluentemente video.
4) Bit rate
In generale, maggiore è la velocità di trasmissione è, il video diventerà più chiara. Ma la configurazione di bit

rate deve
combinano bene con la larghezza di banda della rete. Quando la larghezza di banda è molto stretta, e bit rate è di grandi dimensioni, che verrà
portare a video non può giocare bene.

È possibile reimpostare il tipo di flusso su Impostazioni> Video-> Pannello Impostazioni (capitolo 4.4.1).

Dopo la sostituzione, si prega di ri-accedere alla telecamera e si può vedere la modifica.

Section4 Luci LED IR

Fare clic su Luci LED IR e ci sono due modi per regolare il LED a infrarossi: Auto e spegnimento. La modalità predefinita è
Auto.

Auto: Selezionare e la fotocamera regola le infra led (on o off) automaticamente.

Manuale: Selezionare e spegnere i led infra manualmente.

Section5 Impostazioni di qualità immagine

In questa pagina, è possibile regolare tonalità, luminosità, contrasto, saturazione e nitidezza per ottenere una maggiore qualità.

Section6 OSD

Se sono stati aggiunti tempo e nome della telecamera nel video, si può vedere nella finestra live.

Vai a **Impostazioni --- Impostazioni di base --- Nome della telecamera** pannello, ed è possibile modificare un altro nome del dispositivo. Il
nome del dispositivo predefinito è
anonimo.

Vai a **Impostazioni --- Impostazioni di base --- tempo fotocamera** pannello e regolare il tempo del dispositivo.

Vai a **Impostazioni --- Video --- On Screen Display** pannello, è possibile aggiungere o no OSD add.

Sezione 7 Gioca pulsante schermo / Stop / Parla / Audio / Snap / Record / Full

1 2 3 4 5 6 7

1 ------ Gioca Fare clic per riprodurre il video della telecamera
2 ------ arresto Istruzioni per fermare il video della telecamera

3 ------ Discussione: Fare clic sul pulsante e l'icona diventerà di , Poi parlare con il microfono che collegava con il PC, la gente intorno la fotocamera può sentire la tua voce, se la telecamera è collegata con il dispositivo di uscita audio.

Fare di nuovo clic sull'icona e smettere di
parlare.

4 ------ Audio Fare clic sul pulsante e l'icona diventerà di , È possibile sentire il suono intorno alla fotocamera, se
la fotocamera è collegata ad altri dispositivi di ingresso audio tramite la porta di ingresso audio della telecamera, clicca sul
icona di nuovo e fermare l'audio.

5 ----- Snap: Clicca per rendere istantanea e pop-up una finestra che l'immagine che si Snapshot, fare clic destro in
finestra e salvare l'immagine ovunque tu voglia.

---

6 ----- Record: Fare clic sull'icona e la registrazione di avvio fotocamera, si può vedere un puntino verde nella finestra live.

Cliccate di nuovo e interrompere la registrazione. Il percorso di archiviazione predefinito è C: \ IPCamRecord.
È possibile modificare il percorso di memorizzazione:
Vai a Impostazioni> registrazione-> Magazzino pannello.

7 ------ Schermo intero Clicca per fare tutto schermo, oppure è possibile fare doppio clic sulla schermata di sorveglianza di fare
a schermo intero. Di nuovo doppio clic e l'uscita a
schermo intero.

Su schermo di controllo del mouse

Fare clic destro del mouse e si può regolare la razione schermo, schermo intero e Zoom in su.

Figura 3.5

Tenere razione: Selezionare e la fotocamera regola la dimensione della finestra live basato sul monitor del computer
automaticamente.
A volte c'è un bordo nero attorno al video (Figura 3.7), si prega di selezionare Mantieni razione per

ottenere una migliore
qualità visiva (Figure3.3).

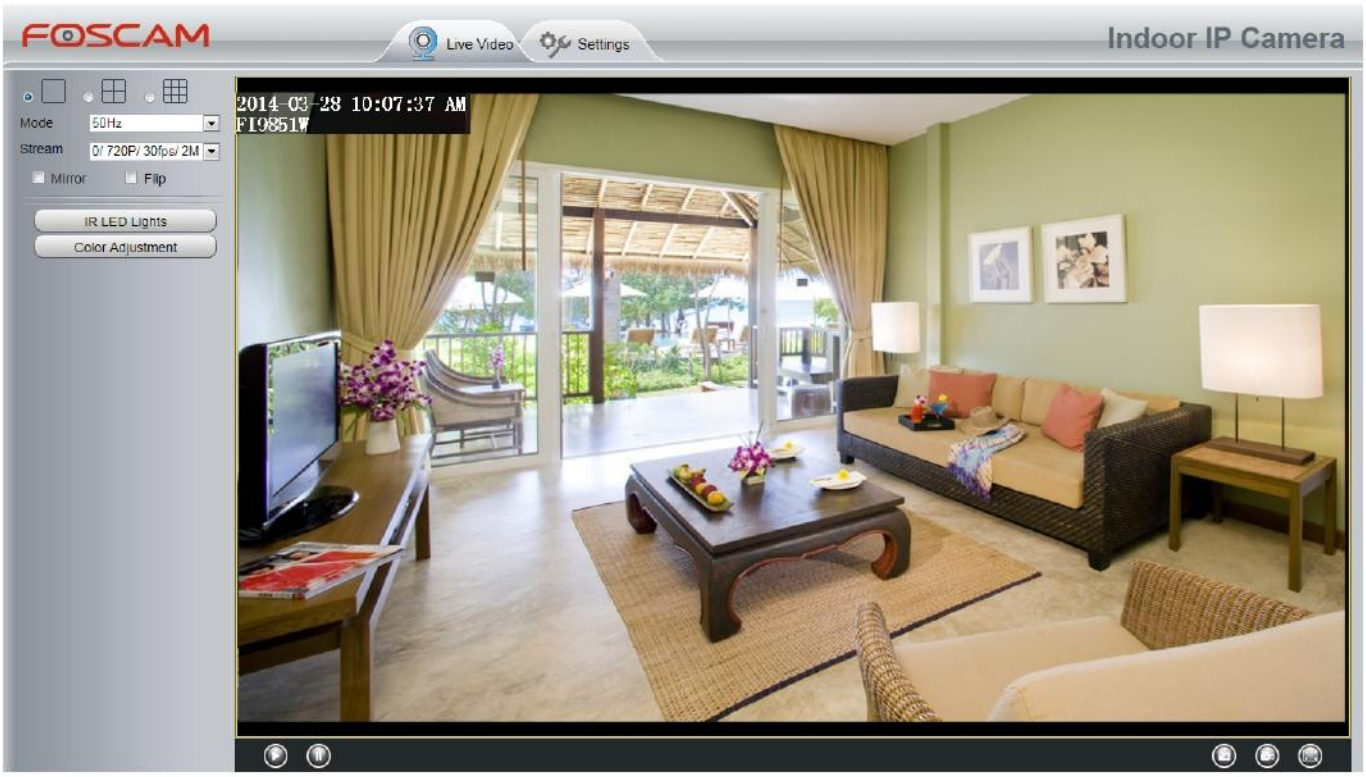

Figura 3.6

A schermo intero: Selezionarlo e fare clic per rendere a schermo intero, premere ESC e uscire a schermo intero.

Zoom su / giù: Fare clic su di esso e la vista dal vivo sarà digitale zoom up, quindi fare clic su Zoom giù e la vista dal vivo torna alle dimensioni originali.

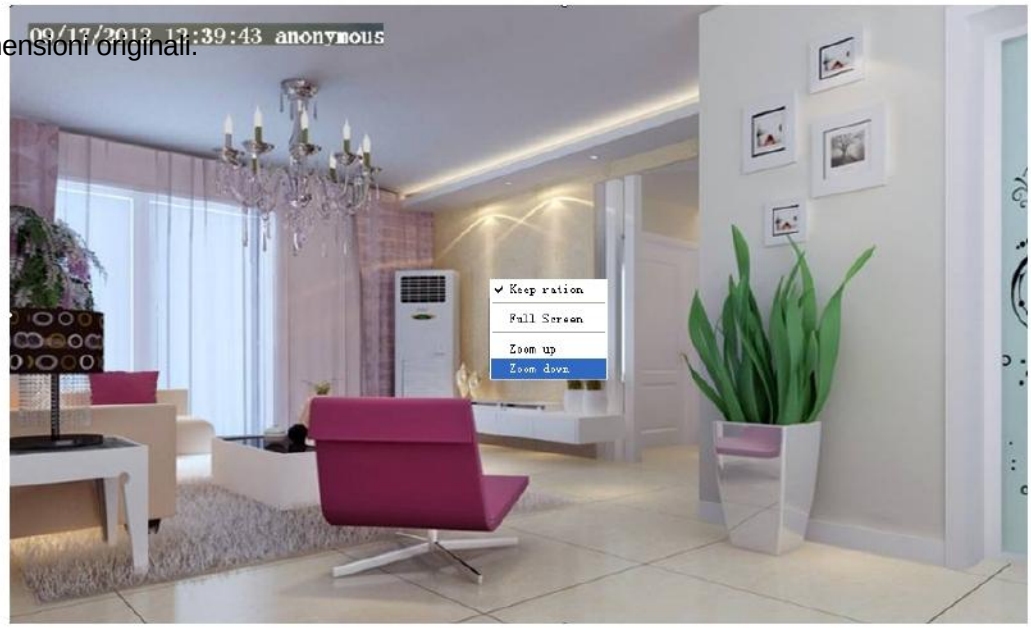

Figura 3.7

Nota:

Per Mac OS, il plugin non è in grado di supportare la funzione a schermo mouse, quindi non si può permettere di usarlo.

4 Impostazioni telecamera avanzate

Fare clic sul pulsante "Impostazioni", va a Pannello di controllo amministratore per configurare le impostazioni avanzate della fotocamera.

Stato 4.1 Dispositivo

Stato del dispositivo contiene quattro colonne: Informazioni dispositivo, sullo stato della periferica, stato della sessione e tronchi, mostrerà
si varie informazioni sulla vostra macchina
fotografica.

Informazioni 4.1.1 Dispositivo

Figura 4.1

Modello di fotocamera: Il modello del dispositivo.

Camera Name: Il nome del dispositivo è un nome univoco che si può dare al vostro dispositivo per aiutare a identificare esso.
Fare clic su Impostazioni di base e andare al pannello Nome dispositivo in cui è possibile modificare il nome della telecamera. Il valore predefinito
nome del dispositivo è anonimo.

Camera ID: Visualizza l'indirizzo MAC della vostra macchina fotografica. Per esempio Device ID è 008414350787, lo stesso
Adesivo ID MAC si trova nella parte inferiore della
fotocamera.

Tempo di Camera: L'ora di sistema del dispositivo. Fare clic su Impostazioni di base e andare al pannello Tempo fotocamera e regolare
il tempo.

Versione del firmware di sistema: Visualizza la versione del firmware di sistema della fotocamera.

Versione App firmware: Visualizza la versione del firmware dell'applicazione della telecamera.

Versione plug-in: Visualizza la versione plug-in della fotocamera

4.1.2 Stato del dispositivo

Su questa pagina è possibile visualizzare lo stato del dispositivo, come lo stato di allarme, lo stato NTP / DDNS e così via.

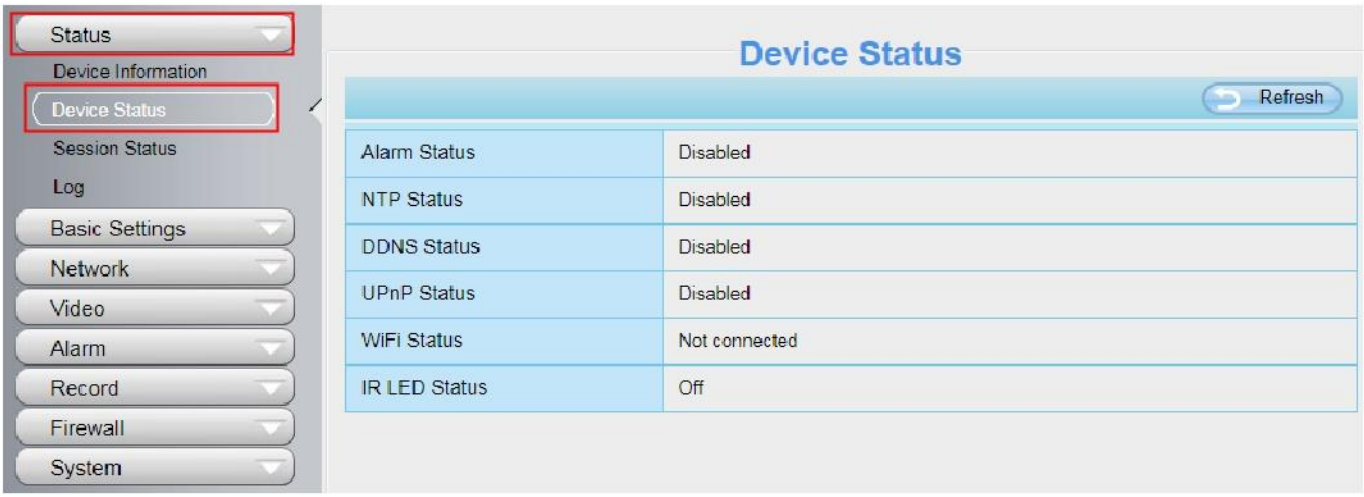

Figura 4.2

Stato 4.1.3 Session

Stato della sessione mostrerà chi e che IP sta visitando la fotocamera adesso.

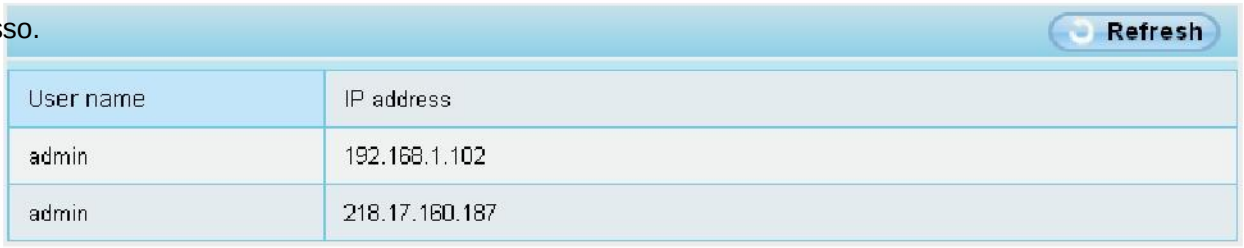

Figura 4.3

4.1.4 Log

Il record di log che mostra e che l'indirizzo IP o il logout accede alla telecamera.

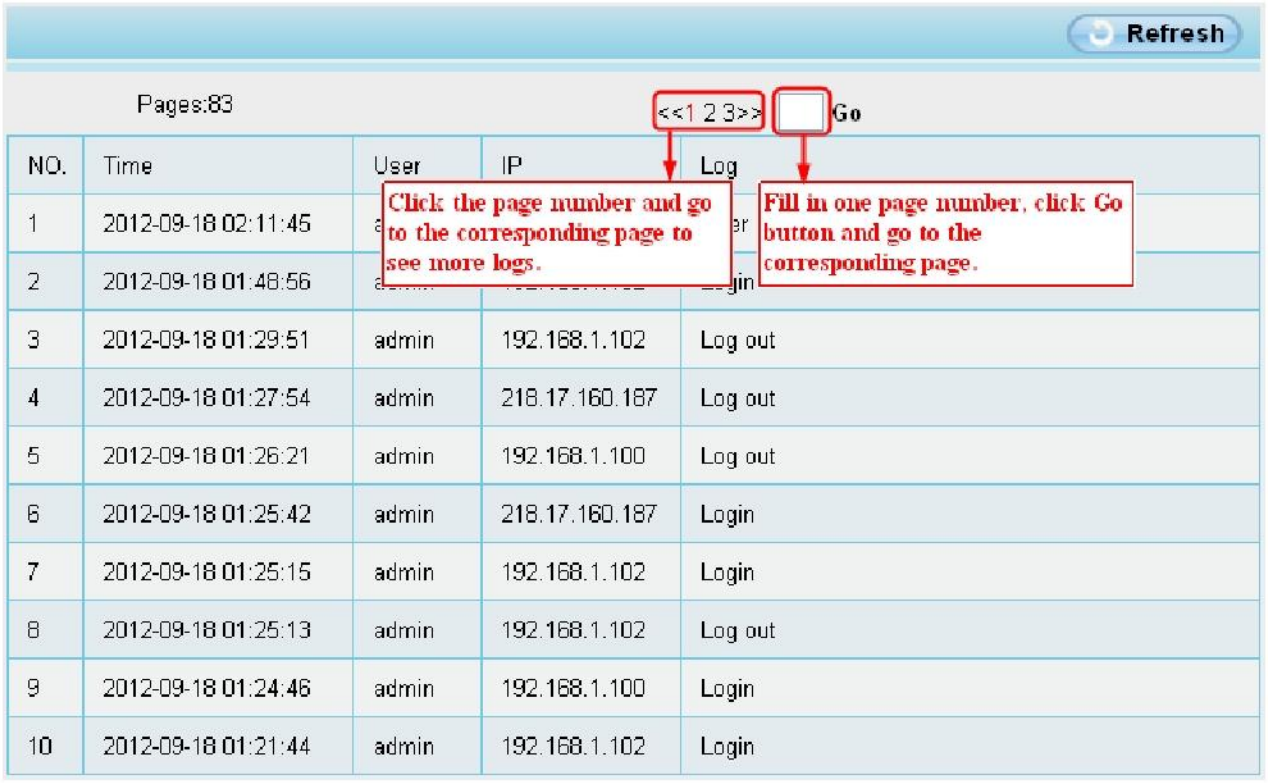
Refresh
Pages:83
<<1 2 3>>
Go
Click the page number and go to the corresponding page to see more logs.
Fill in one page number, click Go button and go to the corresponding page.

NO.	Time	User	IP	Log
1	2012-09-18 02:11:45			
2	2012-09-18 01:48:56			
3	2012-09-18 01:29:51	admin	192.168.1.102	Log out
4	2012-09-18 01:27:54	admin	218.17.160.187	Log out
5	2012-09-18 01:26:21	admin	192.168.1.100	Log out
6	2012-09-18 01:25:42	admin	218.17.160.187	Login
7	2012-09-18 01:25:15	admin	192.168.1.102	Login
8	2012-09-18 01:25:13	admin	192.168.1.102	Log out
9	2012-09-18 01:24:46	admin	192.168.1.100	Login
10	2012-09-18 01:21:44	admin	192.168.1.102	Login

Figura 4.4

4.2 Impostazioni di base

Questa sezione permette di configurare il nome della telecamera, Tempo Macchina fotografica, posta, account utente e multi-dispositivo.

4.2.1 Camera Name

Alias predefinito è anonimo. È possibile definire un nome per la macchina fotografica, come per esempio la mela. Fare clic **Salva** salvare le modifiche. Il nome dell'alias non può contenere caratteri speciali.

Figura 4.5

4.2.2 Tempo di Camera

Questa sezione consente di configurare le impostazioni dei clock di sistema interno per la fotocamera.

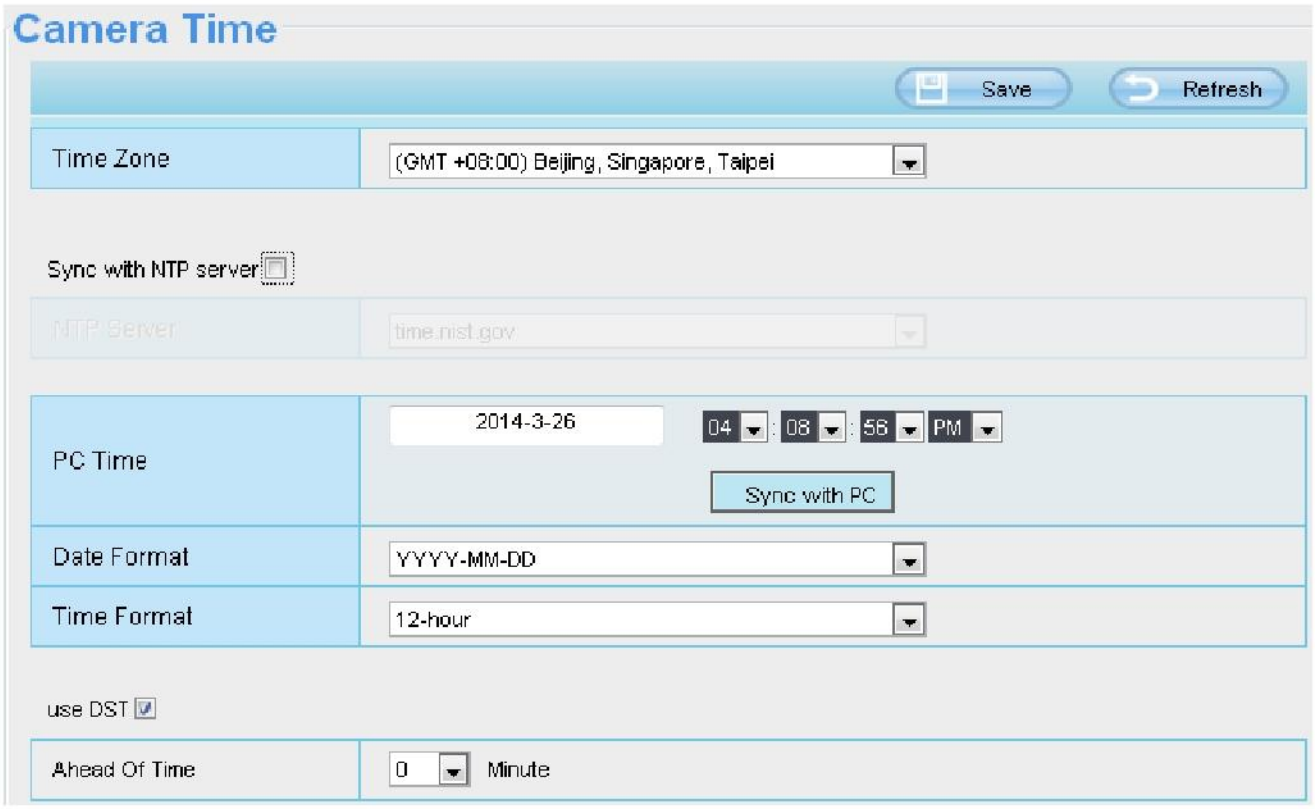

Figura 4.6

Fuso orario: Selezionare il fuso orario per il proprio paese dal menu a discesa.
Sincronizzazione con il server NTP: Network Time Protocol si sincronizzerà la macchina fotografica con un server di riferimento ora.
Scegli quello che più si avvicina alla vostra macchina
fotografica.
Sincronizzazione con il PC: Selezionare questa opzione per sincronizzare la data e l'ora della telecamera di rete con il computer.
Manualmente: L'amministratore può immettere la data e l'ora manualmente. Nota: selezionare il formato della data e dell'ora.
utilizzare DST: Selezionare l'ora legale dall'elenco a discesa.

Fare clic **Salva** pulsante e inviare le tue
impostazioni.

4.2.3 Account utente

Qui è possibile creare utenti e impostare privilegi, **visitatore**, **operatore o l'amministratore**. L'amministratore di default
gli account utente sono admin con una password
vuota.

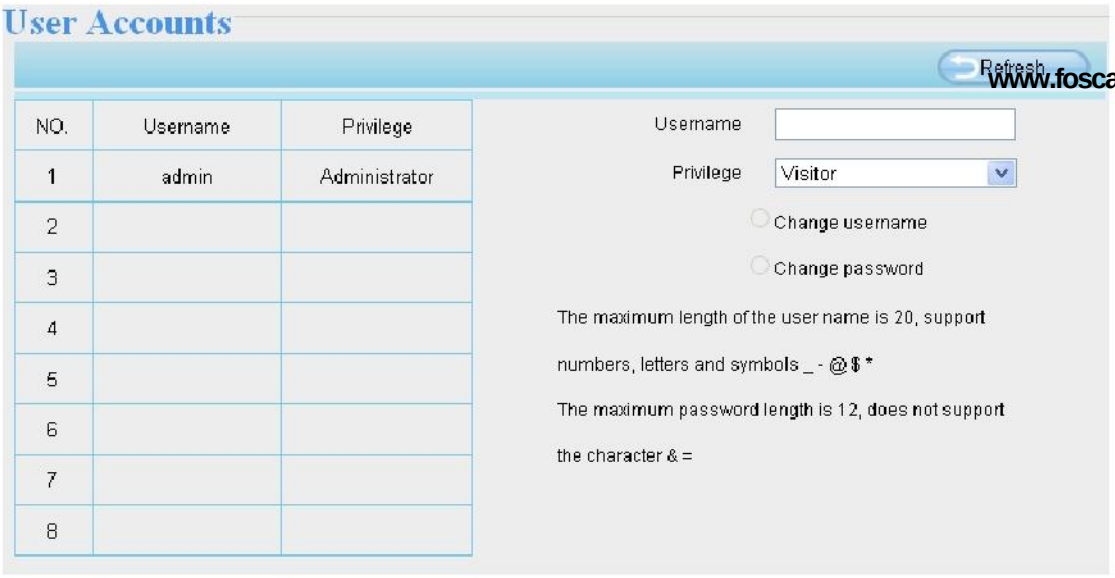

Figura 4.7

Come cambiare la password?

In primo luogo, selezionare l'account che si desidera modificare la password, quindi selezionare "Modifica password", inserire il
vecchia password e la nuova password, infine fare clic su Modifica per
avere effetto.

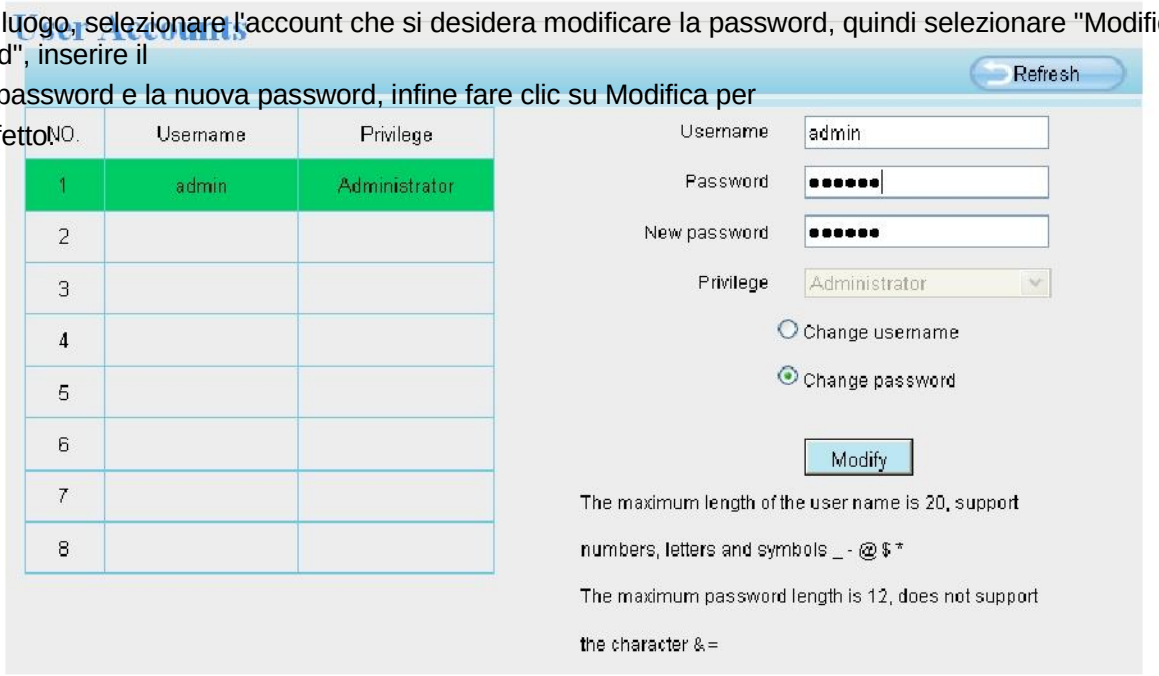

Figura 4.8

Come aggiungere account?

Selezionare una colonna vuota, quindi immettere il nuovo nome utente, password e privilegi, ultimo click Aggiungi abbiano effetto.

Potete vedere il nuovo account aggiunto sulla lista Account.

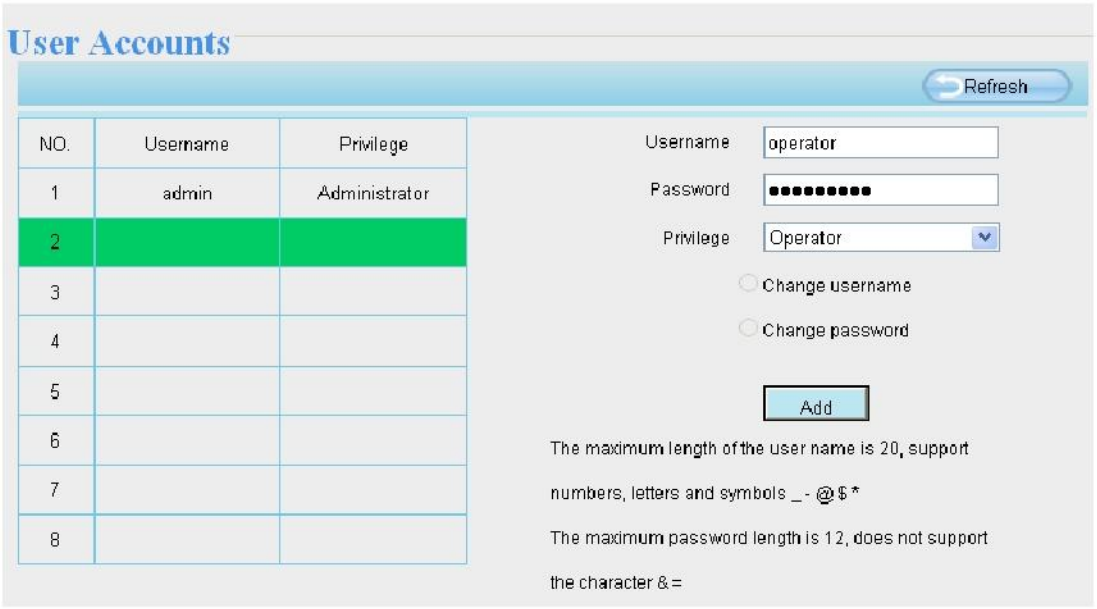

Figura 4.9

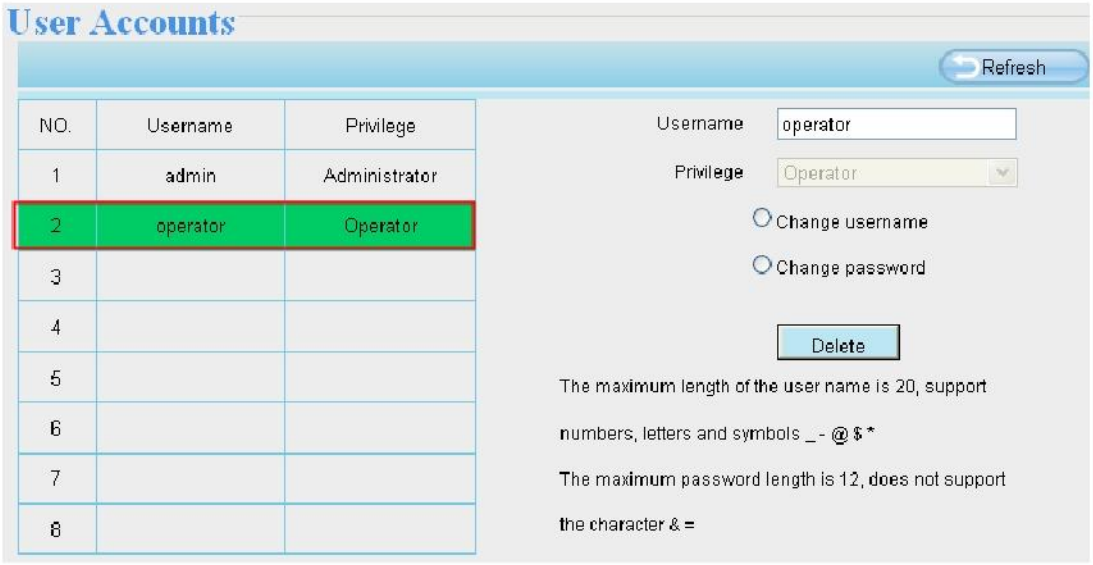

Figura 4.10

Elimina: Selezionare l'account che si desidera eliminare, quindi fare clic sul pulsante Elimina per avere effetto.

Nota: L'account amministratore predefinito non può essere eliminato, ma è possibile aggiungere altri utenti amministratori.

Come cambiare il nome utente?

In primo luogo, selezionare l'account che si desidera modificare il nome utente, quindi selezionare "Modifica nome utente", immettere il
nuova password, infine fare clic su Modifica per avere
effetto.

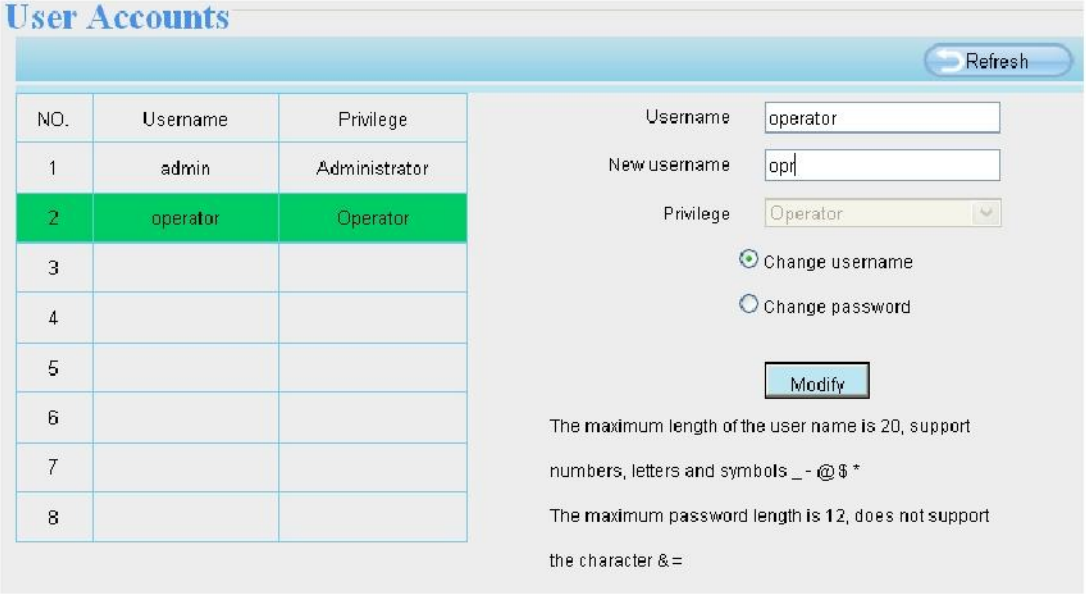

Figura 4.11

4.2.4 Multi-Camera

Se si desidera visualizzare gli schermi multi-sorveglianza su una finestra, effettua il login una telecamera, e impostarlo come
dispositivo principale, e fare Impostazioni Multi-Device, aggiungere altre telecamere per la prima telecamera. Prima di fare
impostazioni multi-camme, è necessario assegnare un'altra porta, come 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88 per le telecamere, se
vi è di 8 camme installati.
Il firmware all'interno della fotocamera può supportare un massimo di 9 dispositivi di monitoraggio tutti allo stesso tempo. Questo
pagina è possibile sia aggiungere telecamere della serie FOSCAM MJPEG e H.264 per la prima macchina fotografica e vista
schermo multi-sorveglianza su una finestra.

Aggiungere le telecamere in rete LAN

Nella pagina Impostazioni Multi-Device, è possibile vedere tutti i dispositivi cercati in rete LAN. Il primo dispositivo è quella di default. Te
può aggiungere più telecamere nella lista in LAN per il monitoraggio. Il software della fotocamera supporta fino a 9 telecamere IP online contemporaneamente. Fare clic su La **2 ° Dispositivo** e fare clic sulla voce nell'elenco dei dispositivi in LAN, l'Alias, Host e
Http Port verrà compilato sotto automaticamente nelle caselle. Immettere il nome utente e la password corretti quindi fare clic su
Aggiungere. Aggiungere più telecamere nello
stesso modo.

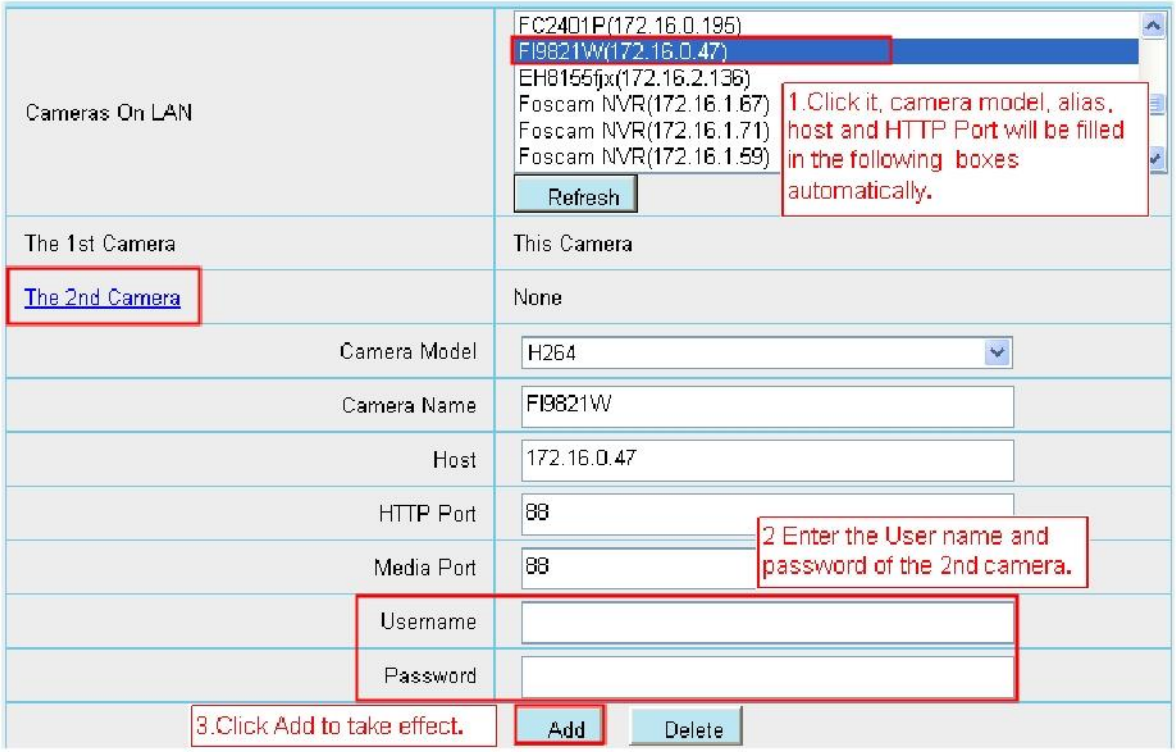

Figura 4.12

Modello di fotocamera: La nostra azienda produce due telecamere della serie: MJPEG e H.264. Qui vi mostrerà quali
serie la telecamera appartiene.

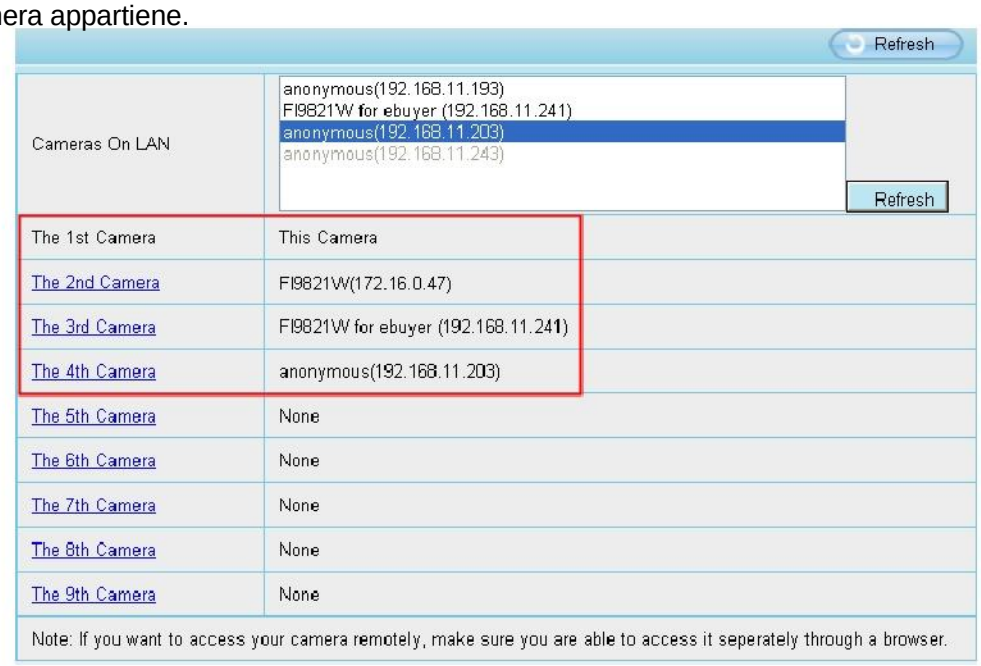

Figura 4.13

Torna a Windows Sorveglianza, e fare clic su un'opzione quattro finestre, vedrete quattro telecamere aggiunti.

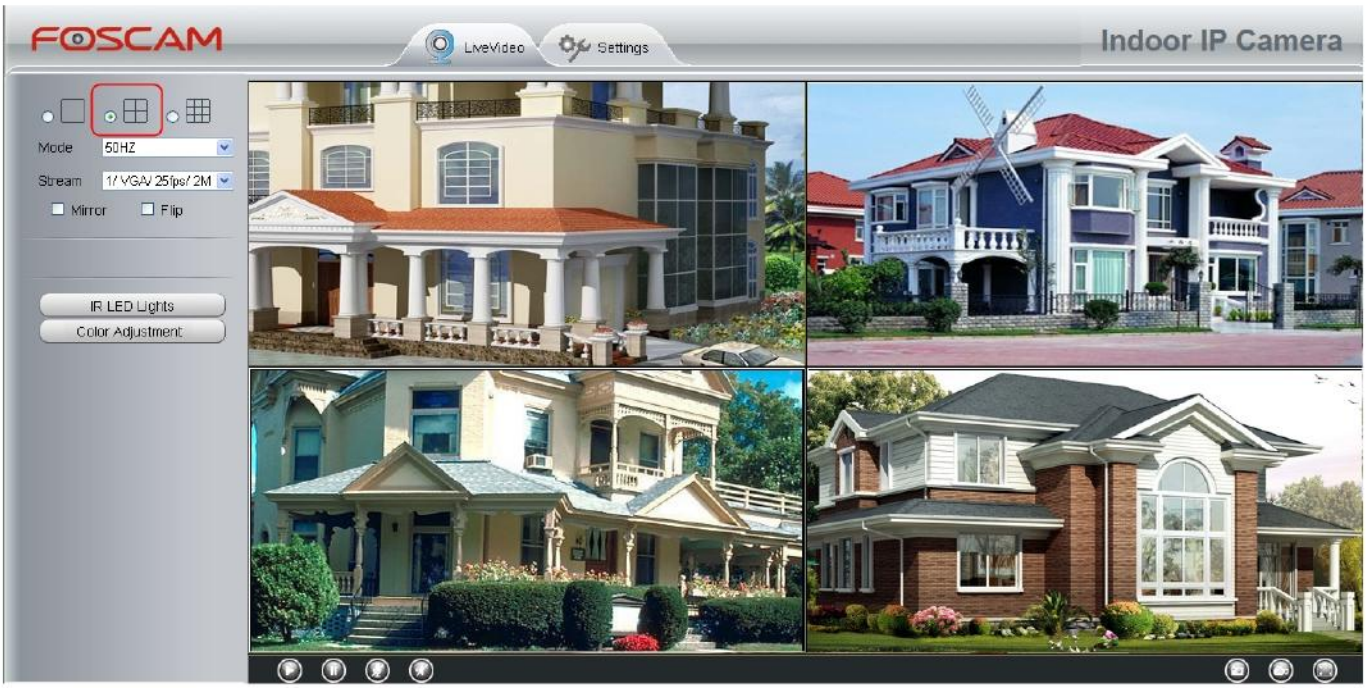

Figura 4.14

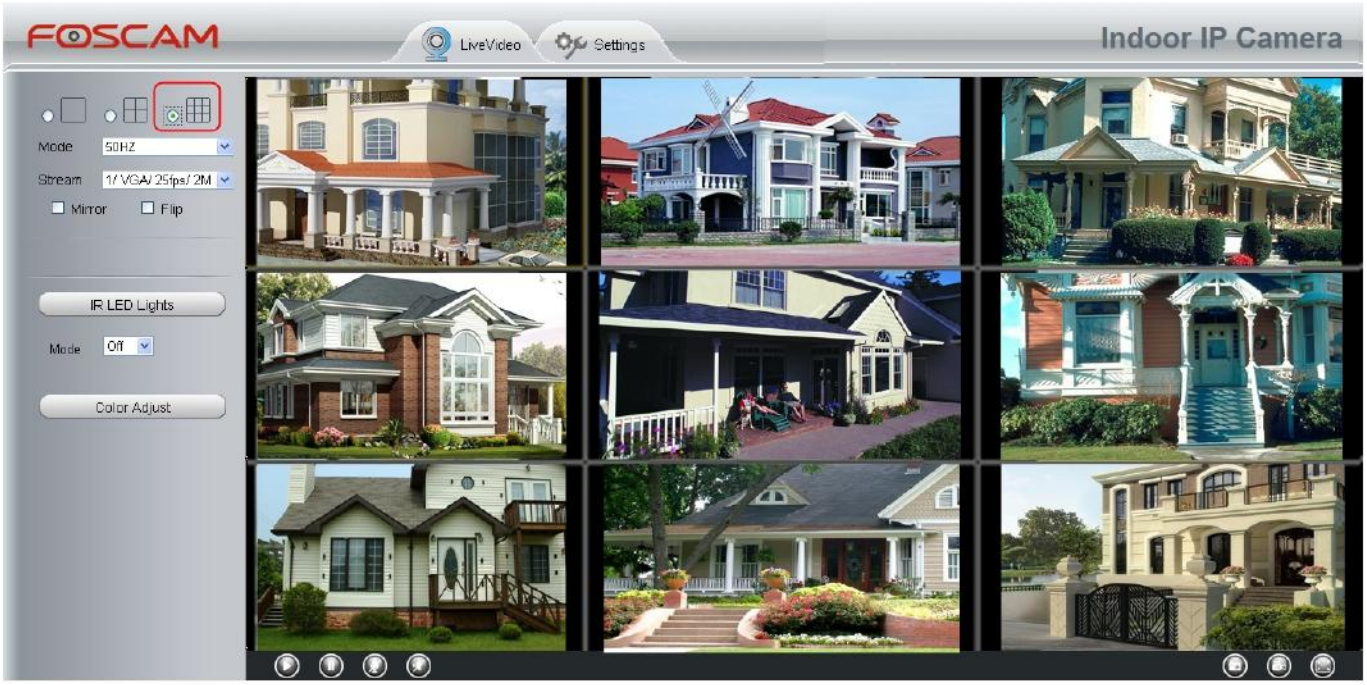

Figura 4.15

Aggiungi telecamere in WAN

Se si desidera visualizzare tutte le telecamere via internet (computer remoto), è necessario aggiungere usando DDNS nome di dominio. In primo luogo, assicurarsi che tutte le telecamere aggiunte sono accessibili attraverso internet. (Leggi
Come configurare le impostazioni DDNS nel capitolo
4.3.3)
Login per la prima fotocamera utilizzando un nome di dominio
DDNS e la porta.

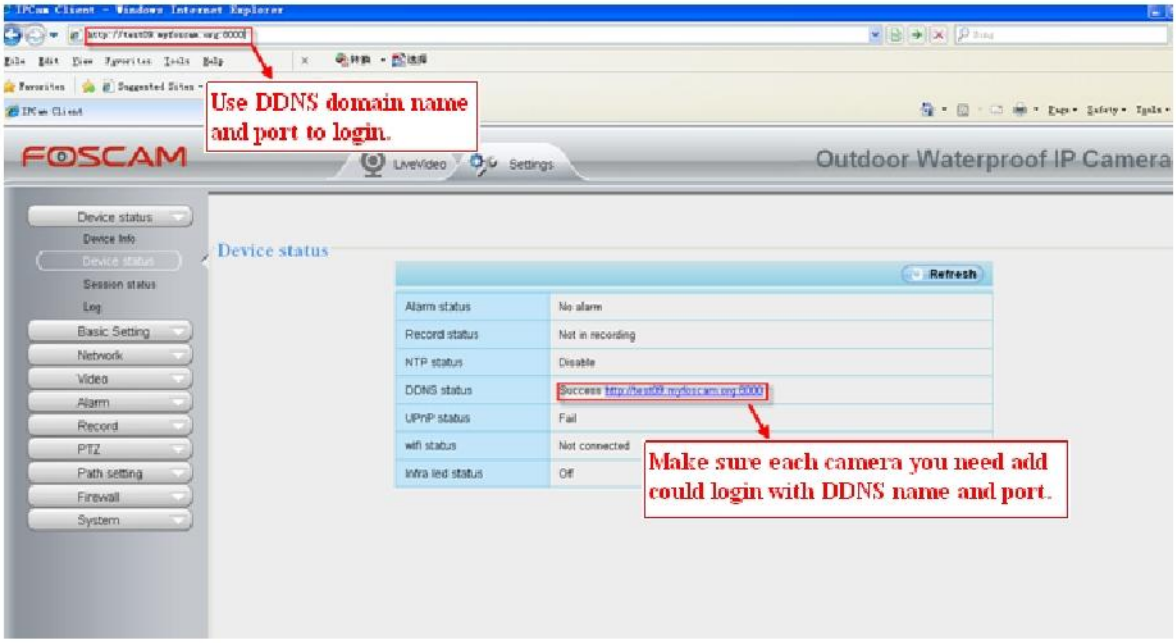

Figura 4.16

Fare clic su Impostazioni Multi-Device. Scegli Il 2 ° dispositivo. Inserire il nome della 2 ° telecamera, nome di dominio DDNS, porta
numero. Immettere il nome utente e la password e quindi scegliere
Aggiungi.

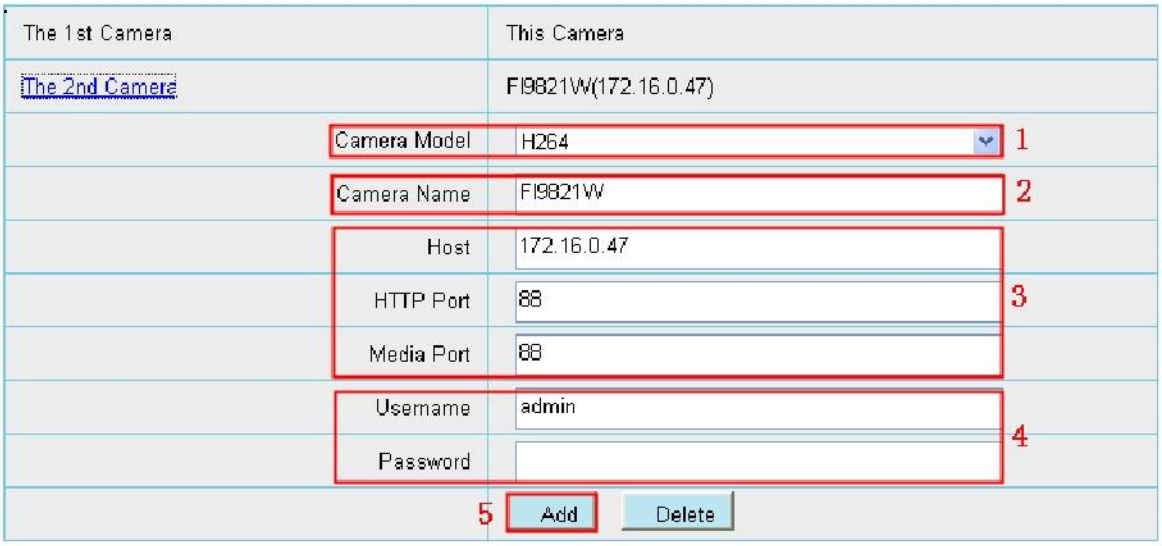

Figura 4.17

1 ----- Il modello di fotocamera: MJ o H264.
2 ----- nome Il 2 ° della telecamera
3 ----- Compilare il 2 ° della fotocamera DDNS host non
LAN IP
Nota: La serie MJ hanno la stessa porta HTTP NO. e Media Port NO.
4 ---- Immettere il nome utente e la password il 2 ° della
fotocamera
5 ---- Fare clic sul pulsante Aggiungi e abbia
effetto
Nota: Qui l'host deve essere inserito come seconda fotocamera DDNS nome di dominio, non il suo IP
LAN.

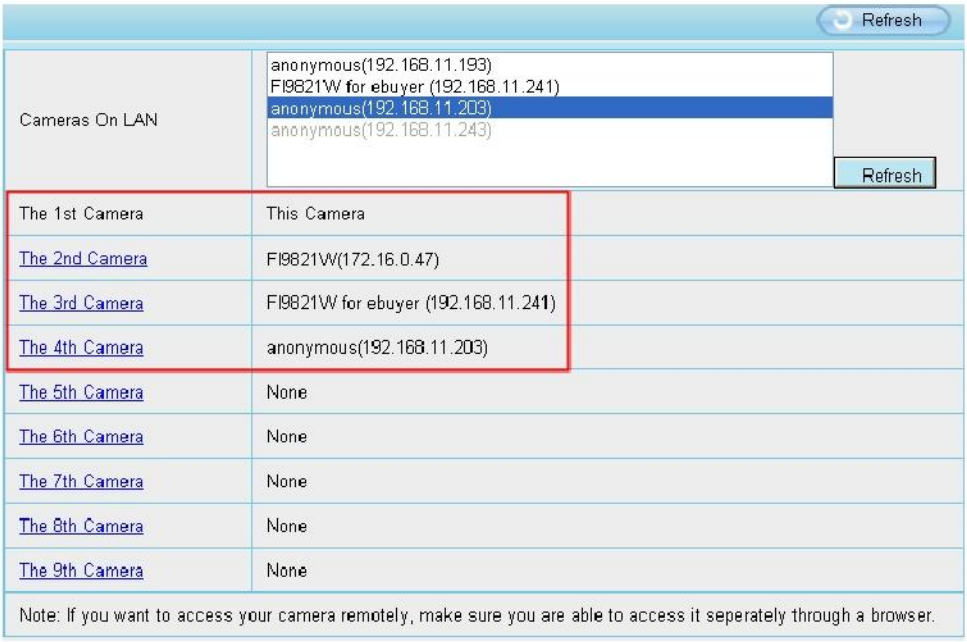

Figura 4.18

Tornare alla finestra video. Vedrete tutte le telecamere accessibili tramite Internet.
Quando si è lontani da casa, è possibile utilizzare la prima fotocamera nome di dominio DDNS e la porta per visualizzare tutte le
telecamere via internet.

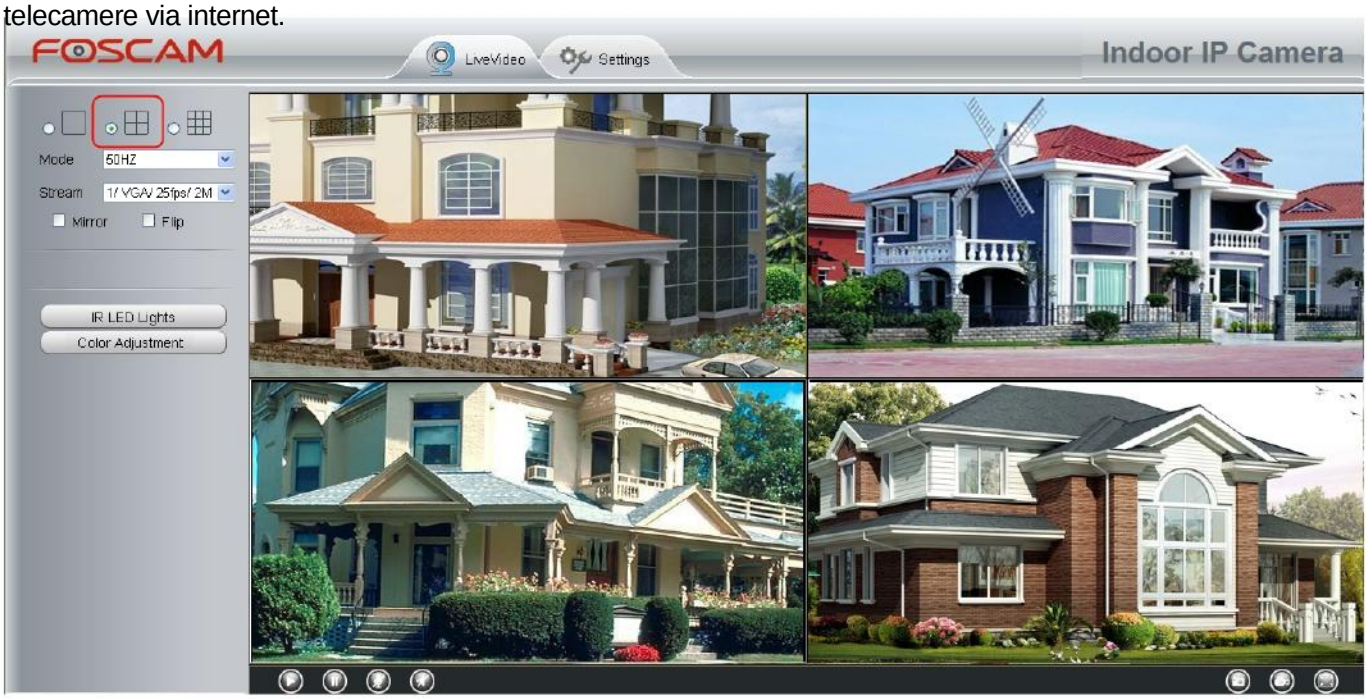

Figura 4.19

4.3 Rete

Questa sezione permette di configurare IP della fotocamera, PPOE, DDNS, UPnP, Port, Impostazioni posta e FTP
Impostazioni.

4.3.1 Configurazione IP

Se si desidera impostare un IP statico per la fotocamera, si prega di andare a **Configurazione IP** pagina.

Tenere la fotocamera nella stessa
sottorete del router o del computer.

Figura 4.20

Modifica delle impostazioni qui è lo stesso utilizzando lo strumento IP Camera.
(Figura 4.23 / 4.24)

Si consiglia di utilizzare la subnet mask, il gateway e il server DNS dal PC collegato localmente. Se non si conosce la subnet mask, gateway e server DNS, è possibile controllare la zona locale del computer
connessione come segue:

Connessioni di rete -.- Pannello di controllo Connessioni locali Support --Scelga - Dettagli.

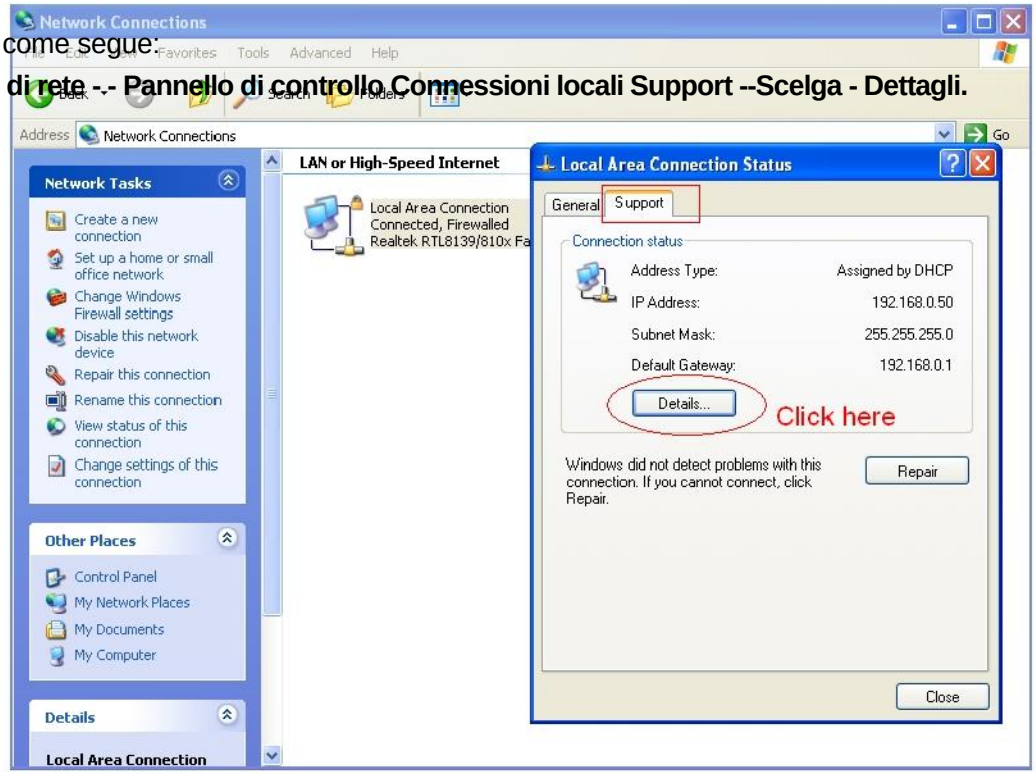

Figura 4.21

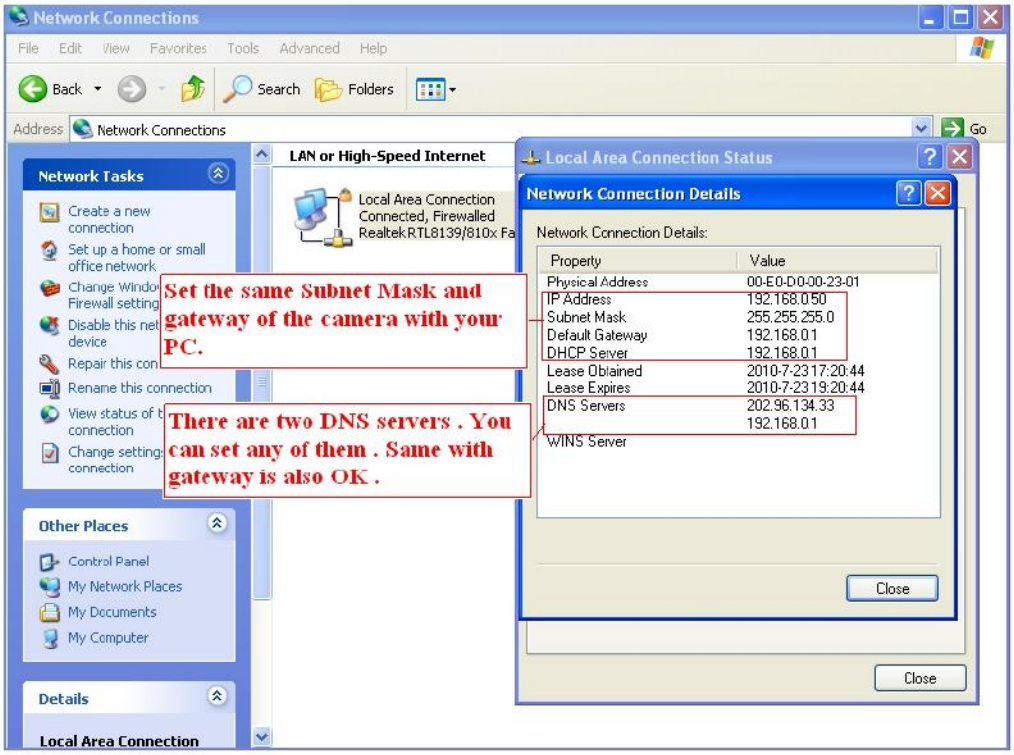

Figura 4.22

Se non si conosce il server DNS, è possibile utilizzare le stesse impostazioni del gateway predefinito.

4.3.2 Impostazioni wireless (FI9851P)

Fase 1: Selezionare "Impostazioni" nella parte superiore dell'interfaccia fotocamera, e andare al pannello "Network" sul lato sinistro del

schermo, quindi fare clic su "Impostazioni wireless".

Fare clic sul pulsante Scan e la fotocamera rileverà tutte le reti wireless intorno alla zona. Essa dovrebbe anche mostrare

il router nella lista (Figura 4.30).

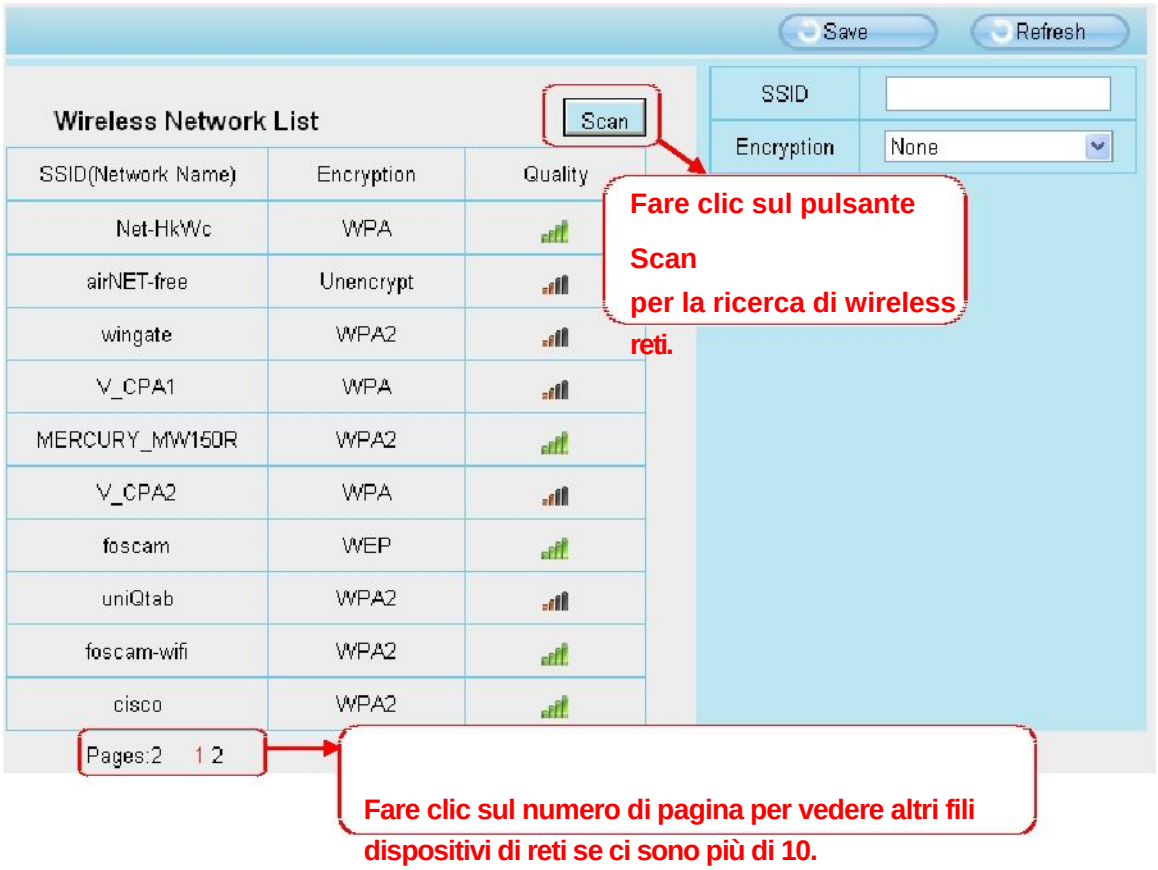

Figura 4.23

Passo 2: Fare clic sul SSID (nome del tuo router) nella lista, le informazioni corrispondenti relative alla rete, come ad esempio il nome e la crittografia, sarà riempito automaticamente nei campi pertinenti.

Avrete solo bisogno di riempire la password della vostra rete. Accertarsi che il SSID, crittografia e la password compilato è esattamente lo stesso per il vostro router.

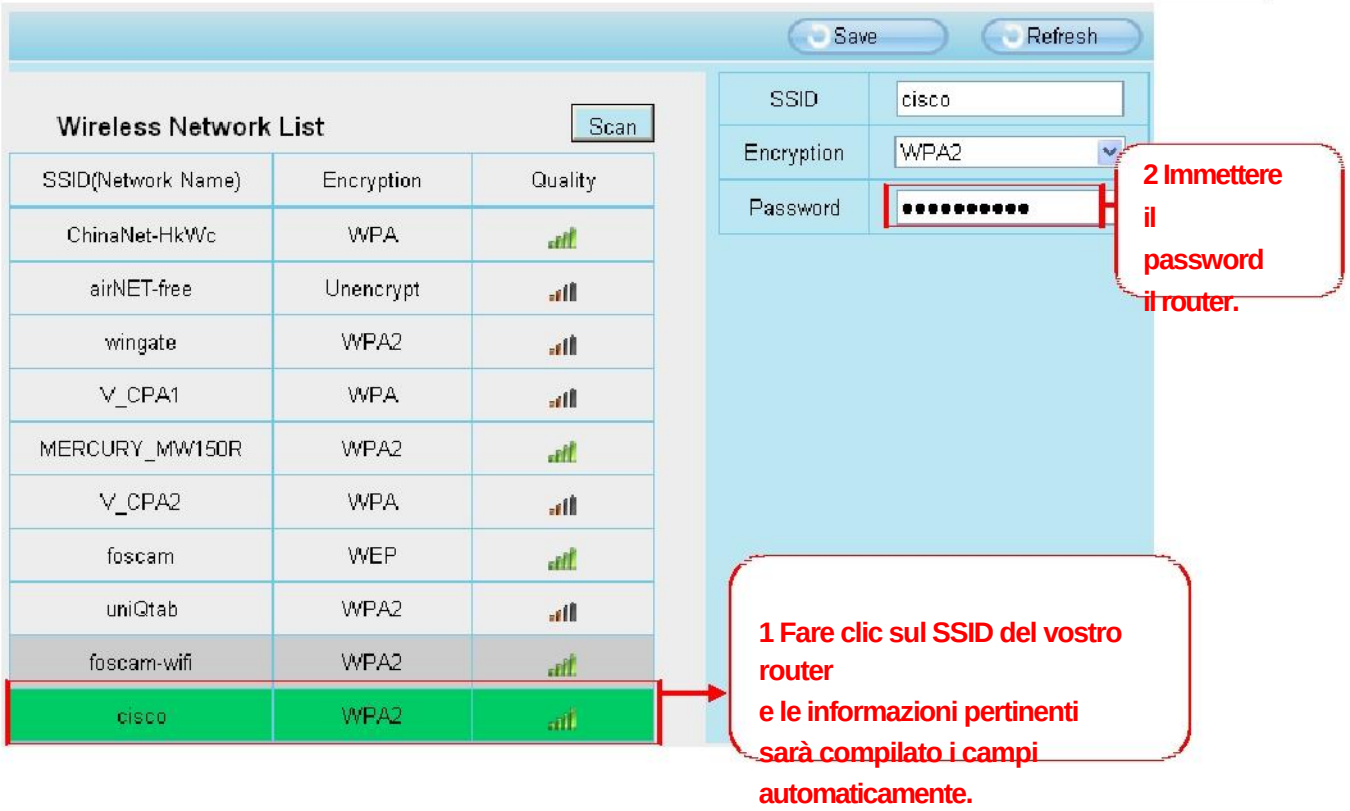

Figura 4.24

Passo 3: Si prega di fare clic sul pulsante Salva dopo aver inserito tutte le impostazioni e scollegare il cavo di rete.
Non spegnere l'alimentazione della fotocamera fino a quando la telecamera IP è in grado di connettersi alla rete wireless.

L'indirizzo IP LAN scomparirà nella finestra di IP Camera Tool quando la fotocamera sta configurando una rete wireless
collegamento. Attendere circa 1 minuto, la fotocamera dovrebbe avere una connessione wireless, e l'IP LAN della telecamera mostrerà di nuovo sulla finestra dello strumento IP Camera. L'indirizzo IP può essere cambiato dopo la
fotocamera riceve una connessione wireless; si consiglia di impostare un indirizzo IP locale statico se questo indirizzo IP
modifiche facendo clic destro la fotocamera in Camera IP Tools, l'impostazione di un IP statico,
e spingendo OK.

Congratulazioni! È stata impostata la connessione wireless della fotocamera con successo.

Nota:

FI9853EPand FI9853 non supportano Wi-Fi.

4.3.3 PPPoE

~~Se si utilizza una connessione PPPoE, attivarlo e inserire il nome utente e la password per il vostro~~ PPPoE
conto.

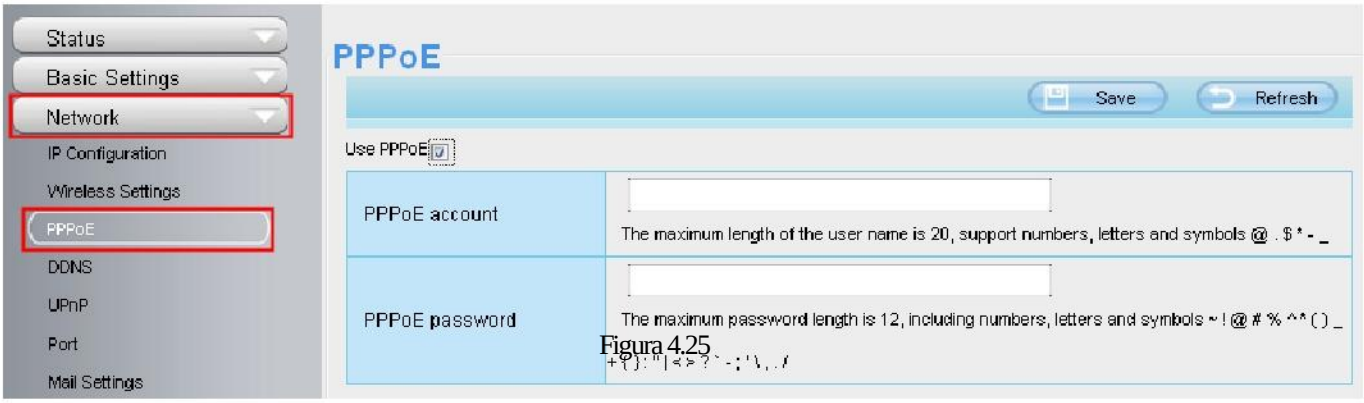

Figura 4.25

4.3.4 DDNS

Fotocamera FOSCAM ha incorporato un unico nome di dominio DDNS nella produzione, ed è possibile utilizzare direttamente il
nome di dominio, è possibile utilizzare anche il terzo nome di
dominio del partito.

FOSCAM nome di dominio

Qui prendere **cp4911.myfoscam.org** per esempio. Vai alla possibilità di DDNS sul **Impostazioni> Rete** pannello,
può vedere il nome del dominio.

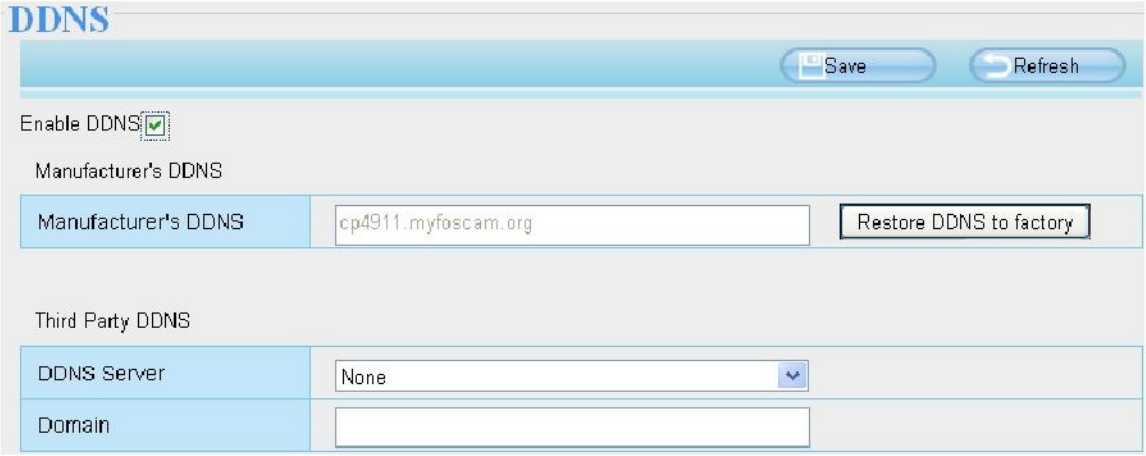

Figura 4.26

Ora è possibile utilizzare **http: // Dominio + HTTP Port** per accedere alla telecamera via Internet.
Prendere hostname **cp4911.myfoscam.org** e Port HTTP no. 8000, ad esempio, il legame che accede alla telecamera
via internet sarebbe **http://cp4911.myfoscam.org:8000**
Ripristinare DDNS per fabbrica: Se si è configurato Terzi DDNS successo, ma si desidera utilizzare DDNS del costruttore di nuovo, qui clicca su questo pulsante e iniziare DDNS servizio del costruttore.

Impostazioni nome di dominio di terze parti

L'utente può anche utilizzare terze parti DDNS, come www.no-ip.com. , Www.3322.com
Qui prendere **www.no-ip.com** per esempio:

- **Passo 1 Vai al sito www.no-ip.com per creare un hostname libero**

In primo luogo: Login su **www.no-ip.com** e fare clic su No-IP libero per registrarti.

Home
Contact Us
Login
no-ip
The DNS Service Provider
Home
Download
Services
Support
Company
Managed DNS
No-IP Plus, The complete managed DNS Solution
Easy to use interface.
Complete control over your domain.
FREE dynamic DNS update client.
Includes 50 hosts/sub domains.
Sign Up!
More Info
User Login
Username
Password
Create Account
Forgot password?
Login
Additional Services
No-IP Enhanced
Upgrade your No-IP account to unlock many exciting features.
No-IP Backup DNS
Maximize uptime and add Anycast to your existing DNS infrastructure.
No-IP Monitoring
24/7 server monitoring including automatic failover.
Mail Reflector
Run a mail server even if your ISP blocks port 25.
Stay Connected
FROM $15
Register Your Domain
com
Search
Click here to register.
No-IP Free
Create a FREE hostname to point to your dynamic IP
See what over 12+ million users are talking about. Try us for FREE!
Learn More >
POP3 / IMAP Mail
Outsource your mail service administration
Packages including 100MB to 2GB of storage, webmail access, advanced spam and virus filtering! As low as $19.95 per year.
Learn More >
Feature Highlight
Configure your router to work with No-IP.com
Our DDNS is included in many hardware routers. We'll help you get started.
Learn More >
Home | API | Whois | Contact Us | Sitemap | Terms of Service | Privacy Policy | Blog

Figura 4.27

Si prega di registrare un conto passo dopo passo seguendo le istruzioni su **www.no-ip.com**

Dopo la registrazione, si prega di effettuare il login e-mail che ha usato per la registrazione. Riceverai una e-mail dal sito, si prega di
clicca sul link per attivare il tuo account, come indicato nella e-mail.

In secondo luogo: Login il link con il nome utente e la password registrata per creare il vostro nome di dominio.

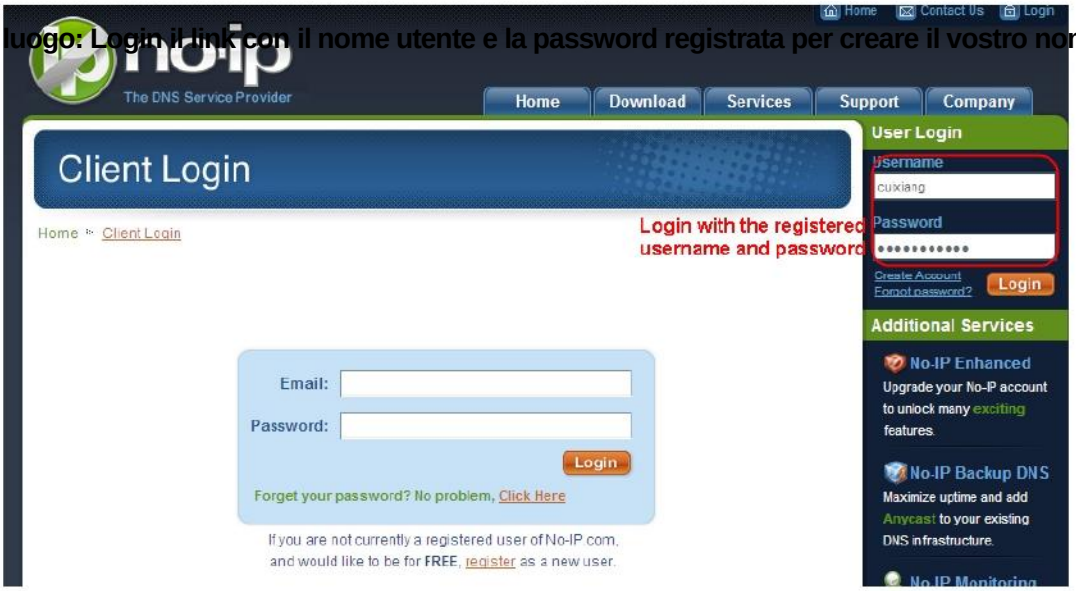

Figura 4.28

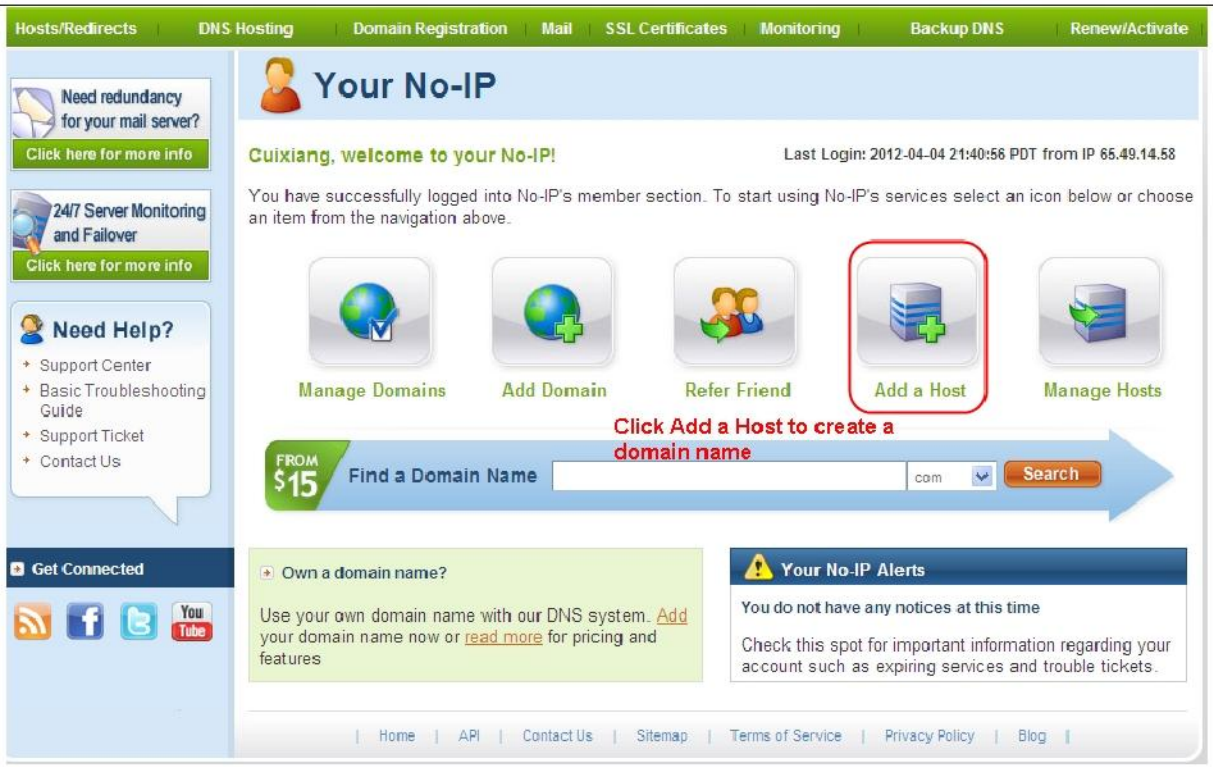
Hosts/Redirects
DNS Hosting
Domain Registration
Mail
SSL Certificates
Monitoring
Backup DNS
Renew/Activate
Need redundancy for your mail server?
Click here for more info
24/7 Server Monitoring and Failover
Click here for more info
Need Help?
Support Center
Basic Troubleshooting Guide
Support Ticket
Contact Us
Get Connected
Your No-IP
Cuixiang, welcome to your No-IP!
Last Login: 2012-04-04 21:40:56 PDT from IP 65.49.14.58
You have successfully logged into No-IP's member section. To start using No-IP's services select an icon below or choose an item from the navigation above.
Manage Domains
Add Domain
Refer Friend
Add a Host
Manage Hosts
Click Add a Host to create a domain name
FROM $15
Find a Domain Name
com
Search
Own a domain name?
Use your own domain name with our DNS system. Add your domain name now or read more for pricing and features
Your No-IP Alerts
You do not have any notices at this time
Check this spot for important information regarding your account such as expiring services and trouble tickets.
Home
API
Contact Us
Sitemap
Terms of Service
Privacy Policy
Blog

Figura 4.29

Si prega di creare il nome di dominio passo dopo passo seguendo le istruzioni su www.no-ip.com

Passo 2 DO Impostazioni servizio DDNS all'interno della fotocamera

~~Impostare Impos~~tazioni DDNS all'interno della fotocamera da hostname, un nome utente e la password che hai da

www.no-ip.com

Prendere hostname ycxgwp.no-ip.info, il nome utente **Foscam**, La password **foscam2012** per esempio.

In primo luogo, Va a possibilità di impostazioni DDNS sul pannello amministratore.

In secondo luogo, Selezionare No-Ip come server.

In terzo luogo, Riempire Foscam come utente DDNS, riempire la password foscam2012 come DDNS Password, compilare ycxgwp.no-ip.info come Dominio DDNS e l'URL del server, quindi fare clic su Salva per fare effetto. La telecamera si riavvia e per prendere il DDNS Impostazioni efficaci.

In quarto luogo, Dopo il riavvio, accedere alla telecamera, e andare alla possibilità di stato del dispositivo sul pannello amministratore, e Controllare se lo stato DDNS è successo.

Se omesso, si prega di controllare due volte se si ha ingresso correttezza del nome host, il nome utente e la password, e cercare di rifare le impostazioni.

Nota:

Se è stata impostata Terzi DDNS con successo, la Foscam Nome dominio non sarà valida. La Terza Parte

DDNS e la Foscam nome di dominio non possono lavorare allo stesso tempo, l'ultima volta che avete configurato avrà
effetto.

- **Fare il port forwarding nel router**

Esempio: l'indirizzo IP LAN della videocamera è http://192.168.8.100:2000

In primo luogo, L'accesso al router, va al menu di Port Forwarding o Port Trigger (o nome Virtù Server su alcune marche di router). Prendere Linksys router di marca come esempio, Accesso al router, e va a
Applicazioni e Azzardo> Singolo Port Forwarding.

In secondo luogo, Creare una nuova colonna in base all'indirizzo IP LAN & HTTP Numero porta della telecamera all'interno del router ha mostrato
come sotto.

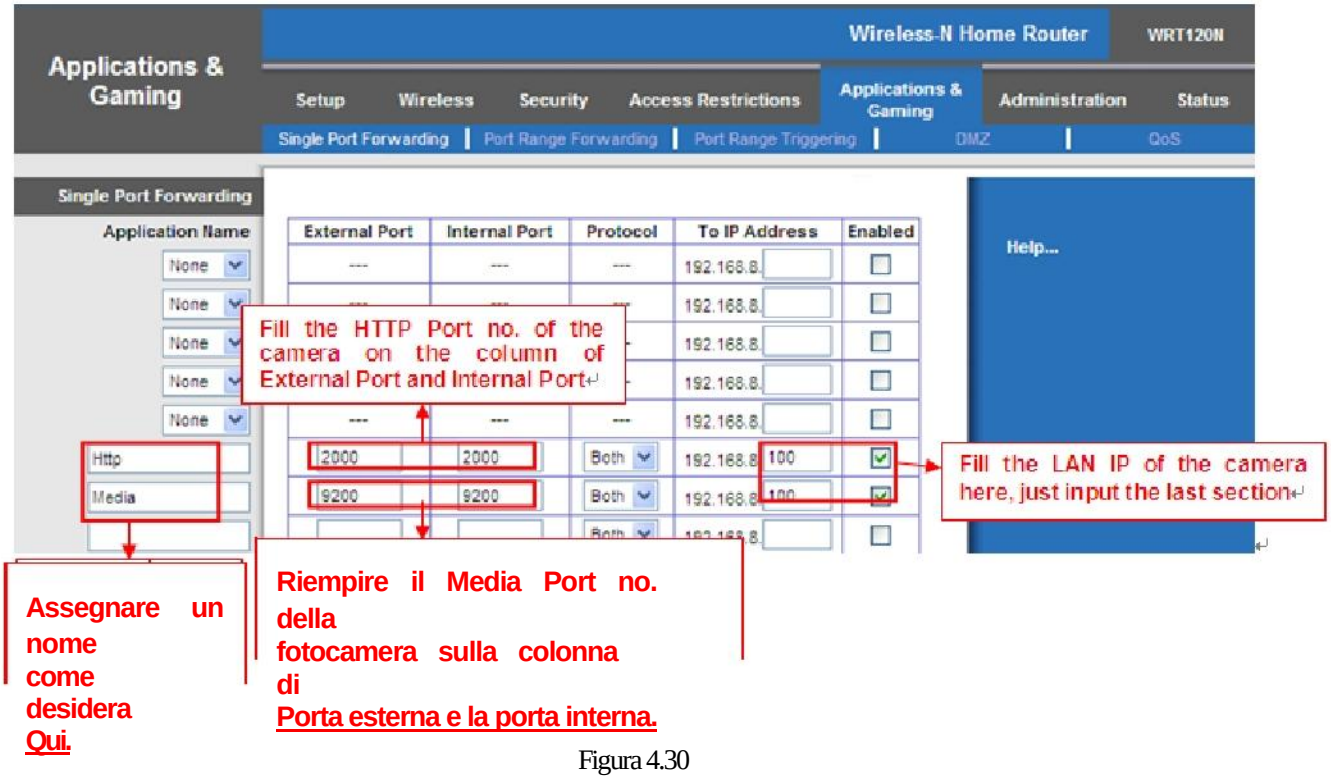

Figura 4.30

③ **Utilizzare il nome di dominio per accedere alla telecamera via Internet**

Dopo il port forwarding è finito, è possibile utilizzare il **nome di dominio + http no.** per accedere alla telecamera via
internet. Prendere hostname ycxgwp.no-ip.info e non http. 2000for esempio, il link accedendo della fotocamera tramite
Internet sarebbe http: // ycxgwp.no-ip.info:2000

4.3.5 UPnP

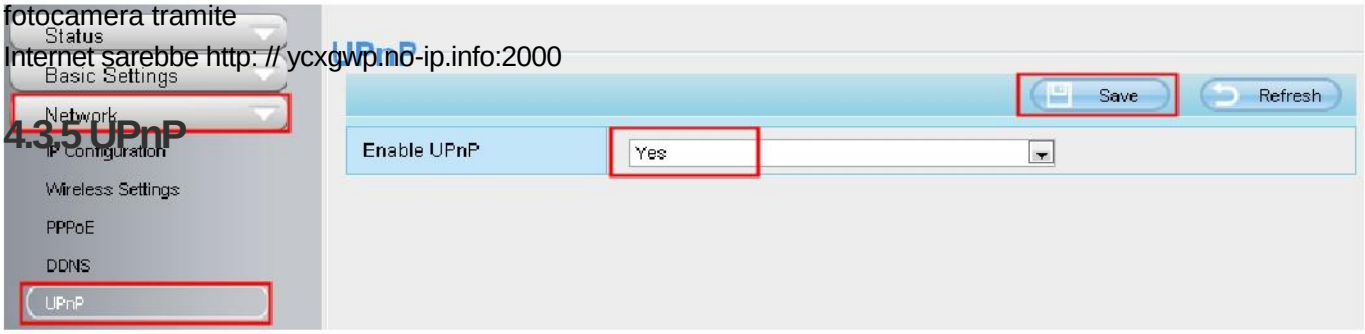

Figura 4.31

Lo stato di default UPnP è chiuso. È possibile abilitare UPnP, quindi il software della fotocamera verrà configurato per
port forwarding. Torna al pannello "Device Status", è possibile visualizzare lo stato

UPnP:

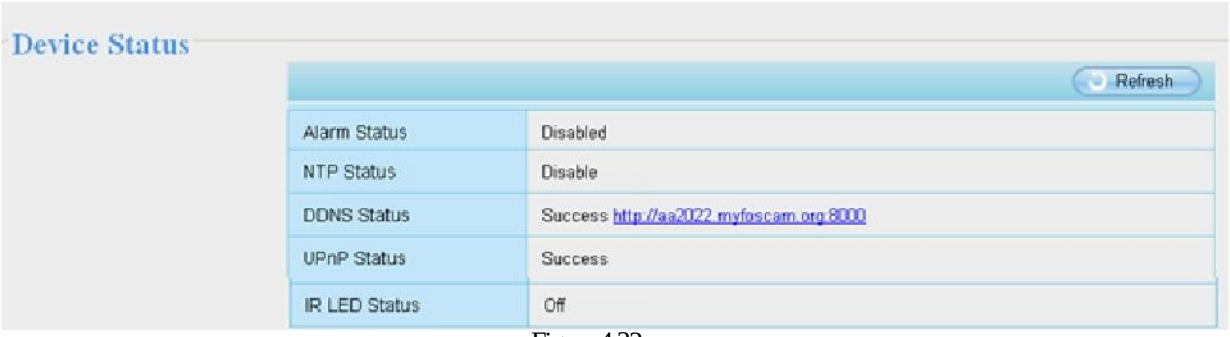

Figura 4.32

Software della fotocamera verrà configurato per il port forwarding. Ci possono essere problemi con la sicurezza del router
impostazioni, e talvolta possono errore. Si consiglia di configurare manualmente il port forwarding sul router (Figura 4.30).

4.3.6 Port

Questa fotocamera supporta Porta HTTP / HTTPS Port / Port ONVIF. Porta HTTP viene utilizzato per accedere alla telecamera
a distanza.

Porta HTTP: Per impostazione predefinita, l'HTTP è impostato su 88 Inoltre, essi possono essere assegnati con un altro numero di porta compreso tra 1
e 65535. Ma assicurarsi che essi non possono essere in conflitto con altri porti esistenti, come 25, 21.

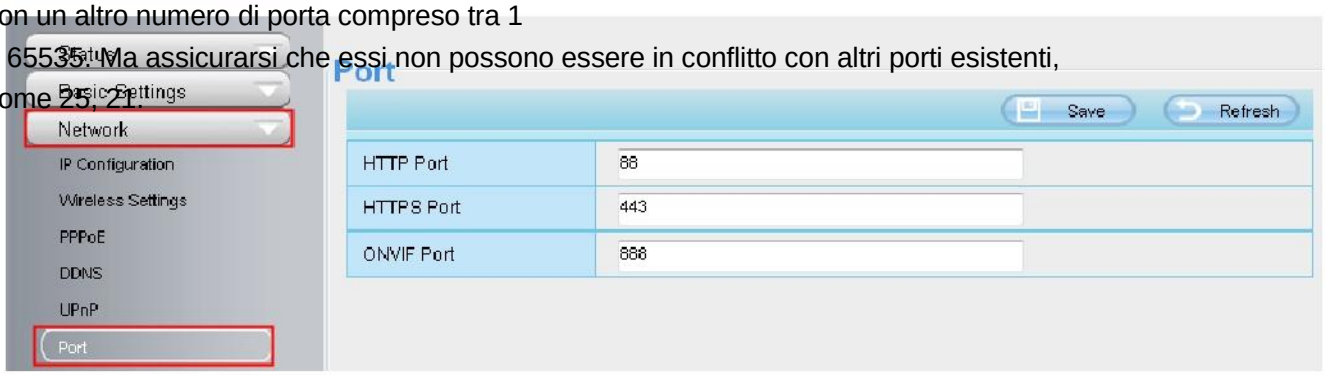

Figura 4.33

Un altro modo per cambiare la porta HTTP NO.

Fase 1: Aprire la IP Camera Tool, selezionare la telecamera che si desidera cambiare la porta di, fare clic destro sul IP
indirizzo, e clicca su "Network Configuration", questo si apre la finestra di configurazione di rete come mostrato in Figura
4.32 e 4.33.

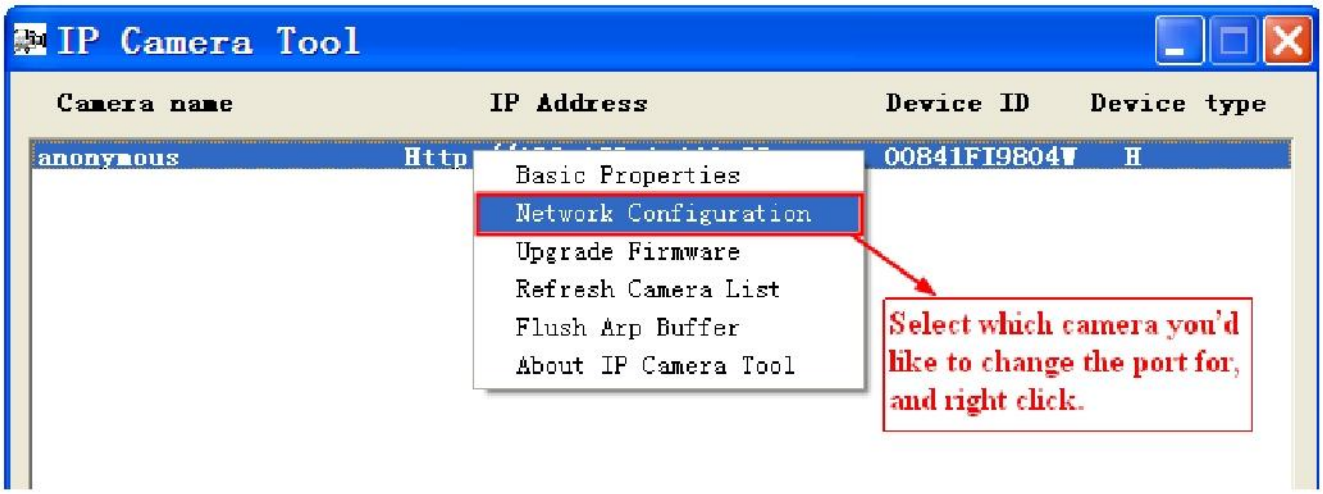

Figura 4.34

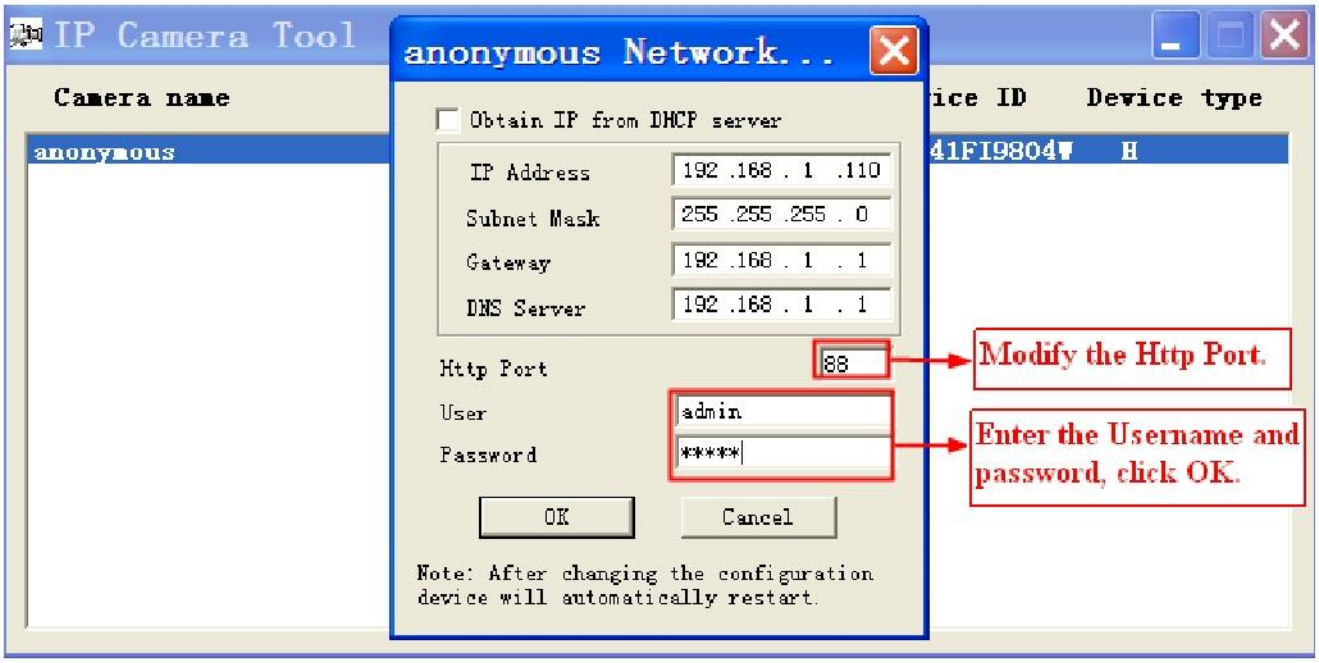

Figura 4.35

Passo 2: Immettere il nome utente e la password dell'amministratore (nome utente predefinito è admin con un vuoto
password), e fare clic su "OK" per applicare le
modifiche.

Passo 3: Attendere circa 10 secondi, vedrete che l'indirizzo IP LAN della telecamera è cambiato. Nel nostro esempio
è stato cambiato al 2000, così vediamo http://192.168.8.102:2000 in IP Camera Tool. Inoltre, l'indirizzo IP della LAN è ora fissato ad un indirizzo IP statico di http://192.168.8.102:2000. Questo indirizzo IP non cambia anche se il
fotocamera è spento e riacceso, la fotocamera rimane su questo indirizzo IP LAN. Questo è molto importante che
un indirizzo IP LAN statico è impostato, o si può avere problemi in seguito con l'accesso remoto e vedendo la fotocamera in modalità remota se la fotocamera perde potenza e si riconnette su un indirizzo IP LAN diversa. Assicurarsi di impostare una statica
Indirizzo IP LAN!

Figura 4.36

Nota: Se la fotocamera non è possibile accedere, si prega di assicurarsi che il port forwarding è successo.

Porta HTTPS: La porta predefinita è 443 È possibile utilizzare l'URL per accedere alla telecamera: https: // IP + porta HTTPS.
A volte è necessario aggiungere l'URL dei siti attendibili,
Aprire Internet Explorer, se non è già aperto. Clicca su Strumenti, quindi su Opzioni Internet.
Avanti, fare clic sulla scheda Protezione, quindi fare clic sul pulsante Siti attendibili.

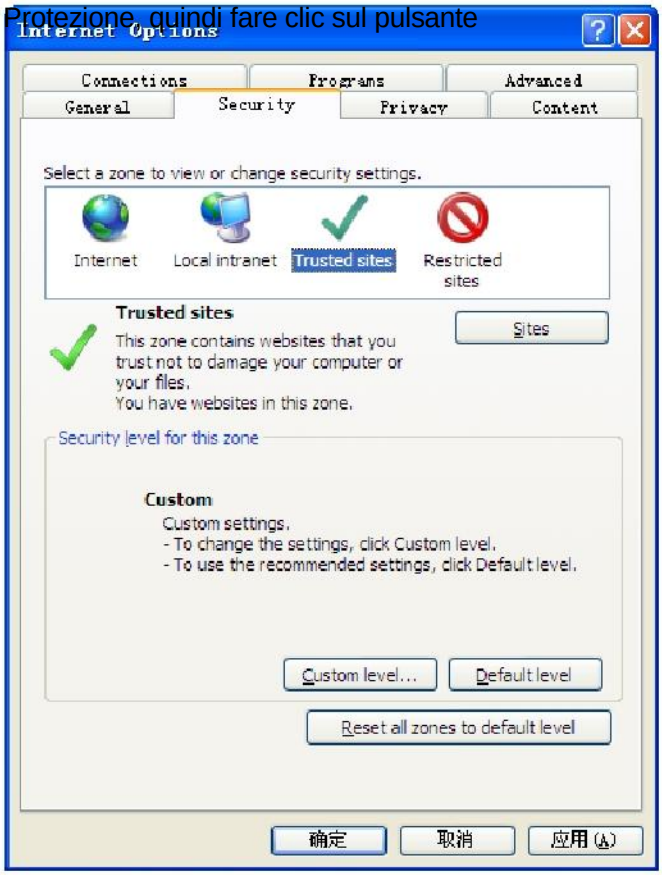

Figura 4.37

Porto ONVIF: Per impostazione predefinita, la porta ONVIF è impostato su 888 Inoltre, essi possono essere assegnati con un altro numero di porta
tra 1 e 65535 (tranne 0 e 65534). Ma assicurarsi che essi non possono essere in conflitto con le altre porte esistenti.

Funzione RTSP

RTSP URL: rtsp: // [nome utente] [: password]IP: numero porta HTTP / videosream

La parte tra le parentesi quadre può essere omessa.
nome e password utente: Il nome utente e la password per accedere alla fotocamera. Questa parte può essere omessa.
IP: Indirizzo WAN IP o LAN.

Videostream: Qui sostenere tre modalità: videoMain, videosub e audio. Quando la velocità di rete è male,

qui è meglio selezionare videosub. Se si seleziona l'audio, è possibile ascoltare solo il suono, ma non può vedere la
video.

Per esempio:
IP: 192.168.1.11
HTTP Numero di porta: 88
Nome utente: admin
Password: 123

Qui posso inserire uno dei seguenti URL nel VLC.
•. rtsp: // admin: 123@192.168.1.11: 88 / videoMain
2. rtsp: // @ 192.168.1.11: 88 / videoMain
3. rtsp: //: 123@192.168.1.11: 88 / videoMain
4. rtsp: //admin@192.168.1.11: 88 / videoMain

Aprire il VLC, e andare a Media (opzione Open Network Stream, quindi immettere l'URL in VLC.

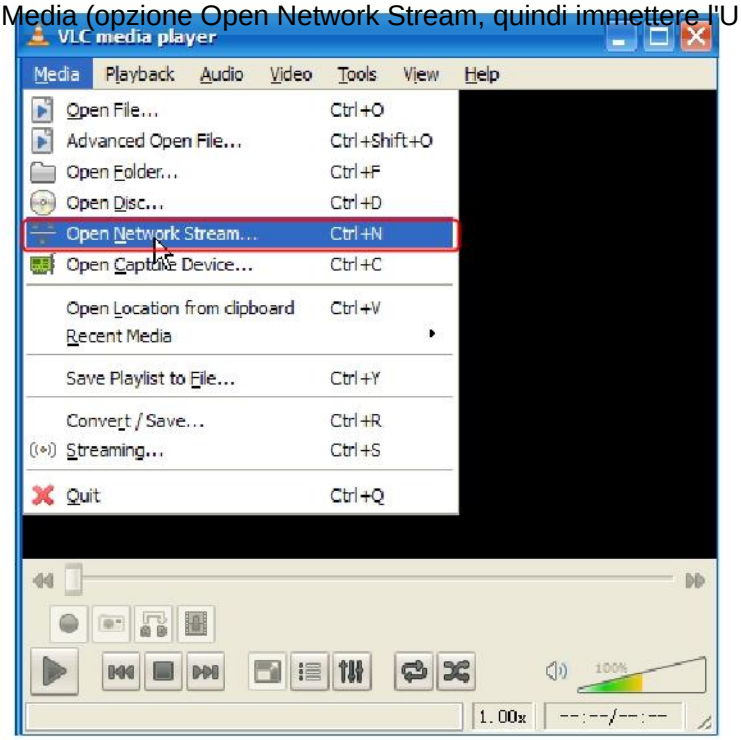

Figura 4.38

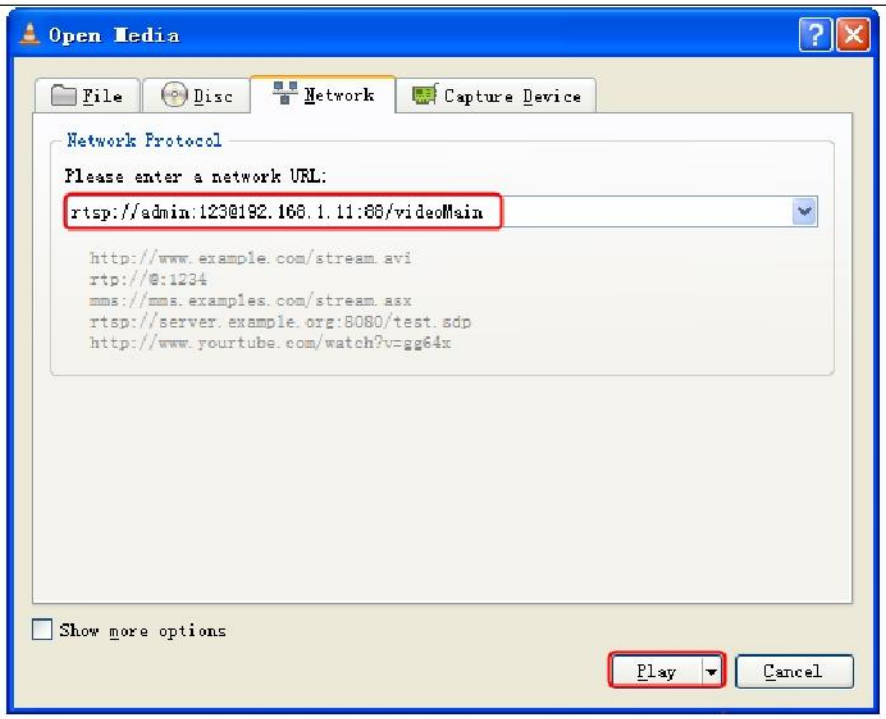

Figura 4.39

A volte potrebbe essere necessario inserire il nome utente e la password di nuovo. Fare clic su OK e si può vedere in tempo reale
anteprima.

Figura 4.40

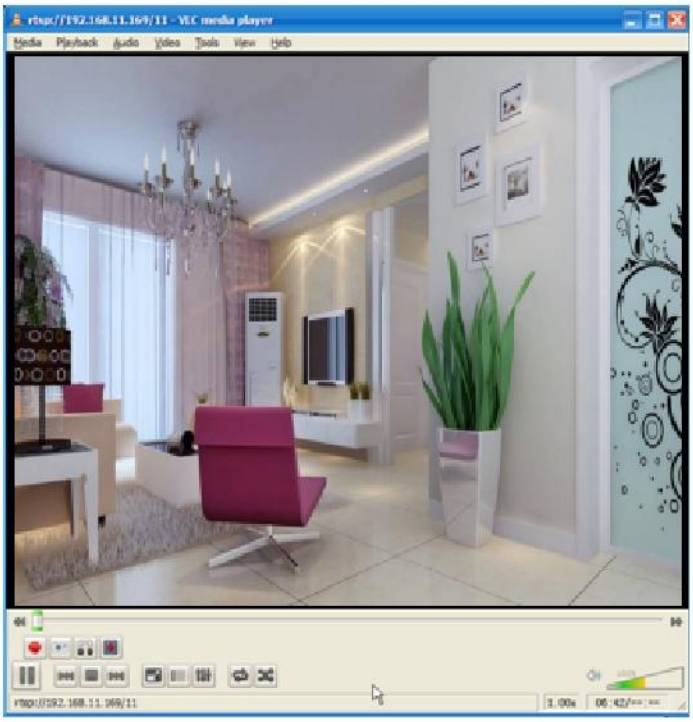

Figura 4.41

Se non è possibile riprodurre il video nel player VLC, si prega di controllare la mappatura delle porte. Si può leggere di installazione rapida
Guida su come configurare il port forwarding.

Nota:

Se si modifica il nome utente o la password della telecamera, è meglio riavviare la telecamera, oppure il nuovo
il nome utente e la password non possono avere effetto quando si entra l'autenticazione in
VLC.

4.3.7 Impostazioni posta

Se si desidera che la fotocamera per inviare e-mail quando viene rilevato un movimento, qui la posta dovrà essere configurato.

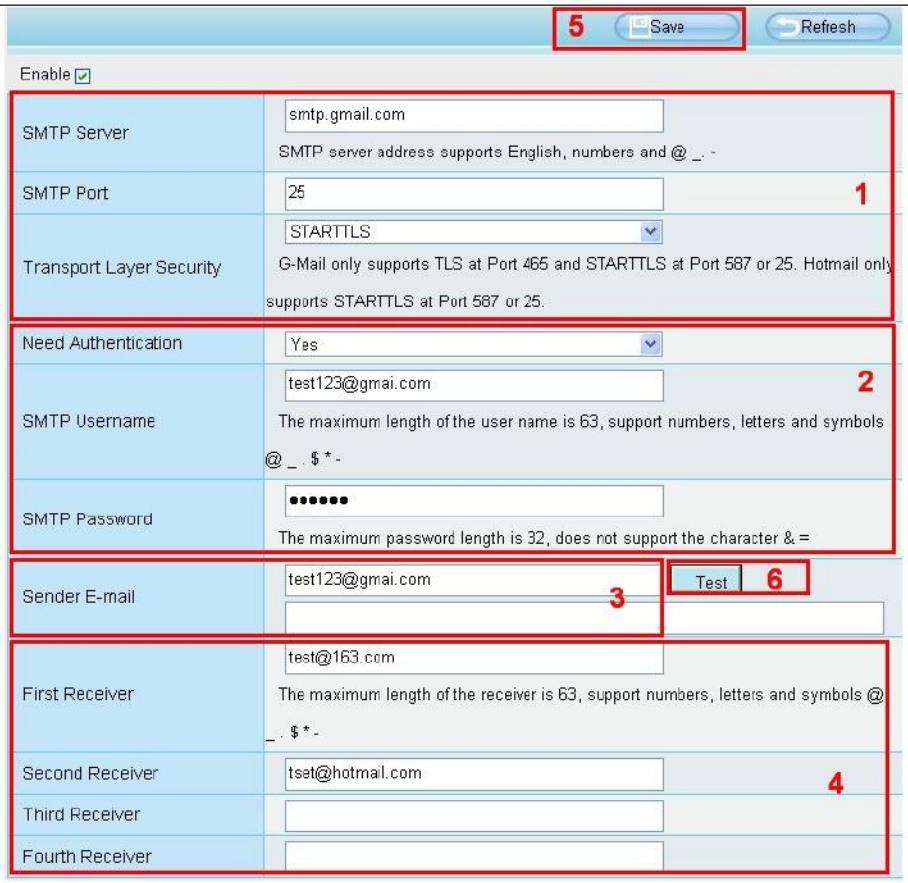

Figura 4.42

1 ----- Server SMTP / Porta / Transport Layer Security Immettere server SMTP per il mittente. Porta SMTP è di solito
impostare come 25. Alcuni server SMTP hanno la propria porta, ad esempio 587 o 465, e Transport Layer Security di solito è Nessuno. Se utilizzi Gmail, Transport Layer Security deve essere impostato su TLS o STARTTLS e Porta SMTP deve essere impostato su 465 o 25 o 587, che porta che si sceglie deve essere deciso dal quale Transport Layer Security
selezionare.

2 ----- SMTP Nome utente / password: ID account e la password dell'indirizzo e-mail del mittente

3 ----- Mittente E-mail Mailbox per mittente deve supportare SMTP

4 ----- Ricevitore Mailbox per il ricevitore non ha bisogno di supporto SMTP, è possibile impostare 4 ricevitori

5 ----- Salva Fare clic su Salva per rendere effettive

6 ----- test Fare clic su Test per verificare se la posta è stata configurata correttamente.

Fare clic su Test per verificare se la posta è stata configurata correttamente.

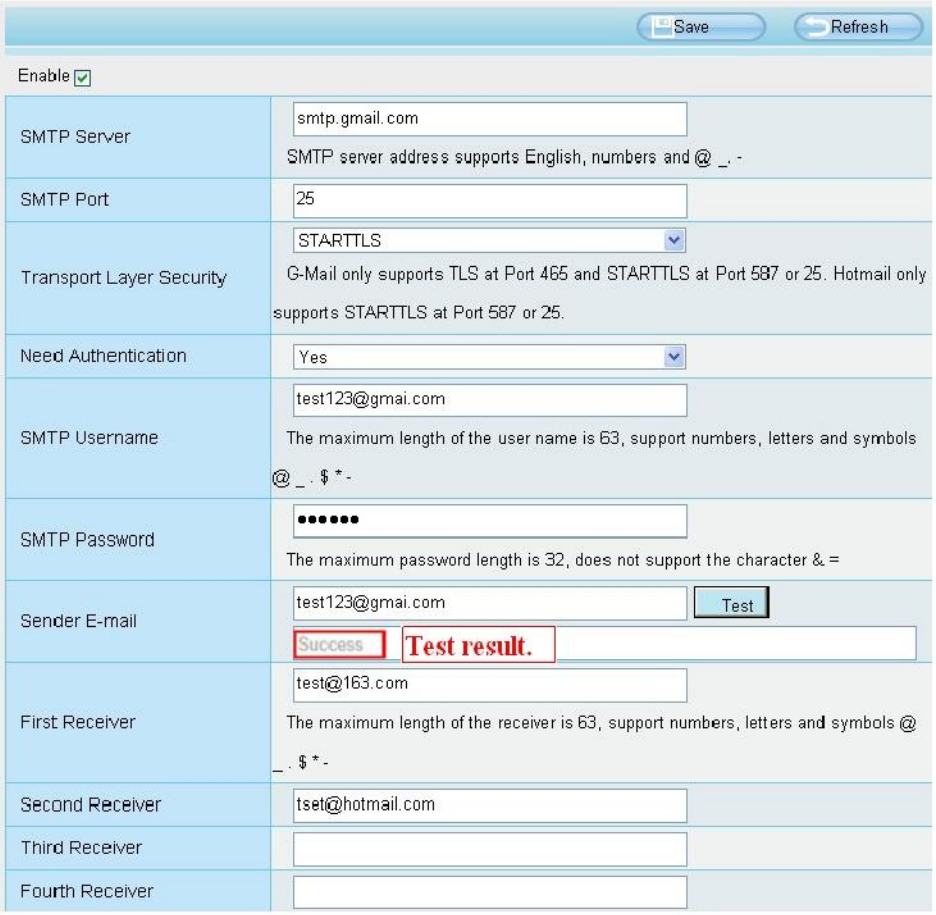
Save
Refresh
Enable
SMTP Server
smtp.gmail.com
SMTP server address supports English, numbers and @ _ .
SMTP Port
25
Transport Layer Security
STARTTLS
G-Mail only supports TLS at Port 465 and STARTTLS at Port 587 or 25. Hotmail only supports STARTTLS at Port 587 or 25.
Need Authentication
Yes
SMTP Username
test123@gmai.com
The maximum length of the user name is 63, support numbers, letters and symbols @ _ . $ * -
SMTP Password
The maximum password length is 32, does not support the character & =
Sender E-mail
test123@gmai.com
Test
Success
Test result.
First Receiver
test@163.com
The maximum length of the receiver is 63, support numbers, letters and symbols @ _ . $ * -
Second Receiver
tset@hotmail.com
Third Receiver
Fourth Receiver

Figura 4.43

Se il successo di prova, è possibile vedere il successo dietro il test, allo stesso tempo, i ricevitori riceverete un test
posta.

Se il test fallisce con uno dei seguenti messaggi di errore dopo aver fatto clic test, verificare che le informazioni che avete inserito siano
corretta e selezionare Test di nuovo.

1) Impossibile connettersi al server

2) Errore di rete. Si prega di riprovare più
tardi

3) Errore del server

4) l'utente o la tua password

5) Il mittente è negato dal server. Forse il server ha bisogno di autenticare l'utente, si prega di controllare e provare
di nuovo

6) Il ricevitore è negato dal server. Forse a causa del movimento anti-spam privacy del server

7) Il messaggio è negato dal server. Forse a causa del movimento anti-spam privacy del server

8) Il server non supporta la modalità di autenticazione utilizzato dal dispositivo

4.3.8 Impostazioni FTP

Se si desidera caricare le immagini registrare al vostro server FTP, è possibile
impostare **Impostazioni FTP.**

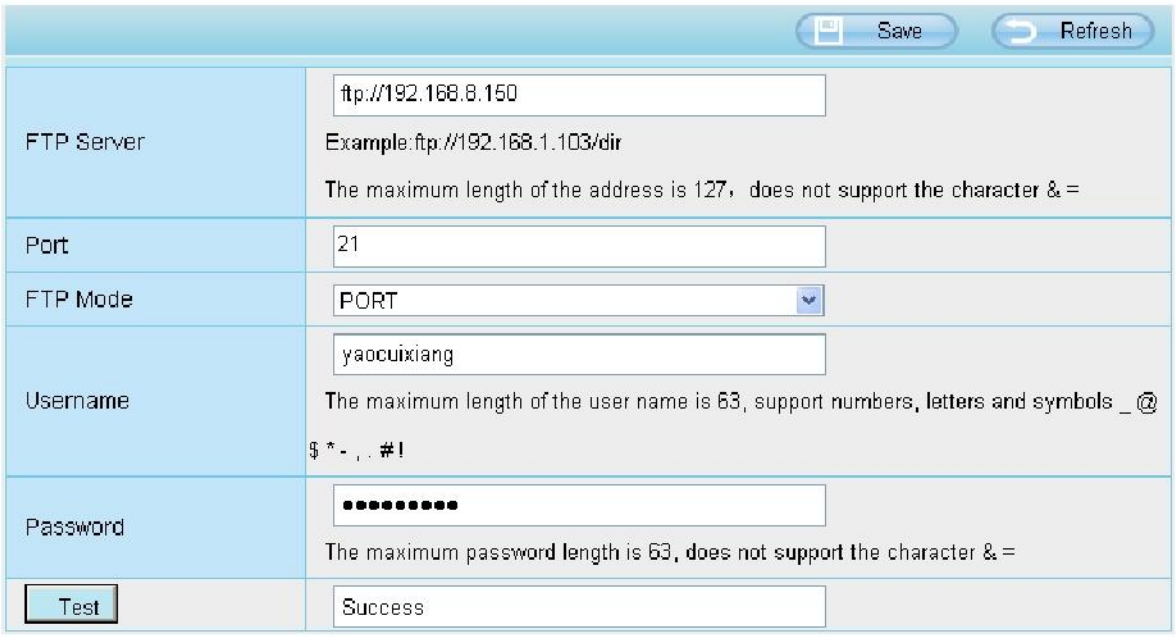

Figura 4.44

Figura 4.45

Server FTP: Se il server FTP si trova sulla LAN, è possibile impostare come Figura 4.43.
Se si dispone di un server FTP che è possibile accedere a Internet, è possibile impostare come Figura 4.44.
Port: L'impostazione predefinita è la porta 21 Se è cambiato, il programma client FTP esterno deve cambiare la porta di connessione del server
di conseguenza.
Modalità FTP: Qui supporta due modalità: PORT e PASV.
Nome utente / password: L'account FTP e la password.
Fare clic su Salva per rendere
effettive.
Fare clic su Test per verificare se FTP è stata configurata
correttamente.

4.3.9 P2P (Per FI9853EP e FI9851P)

Accedere alla fotocamera da smartphone (Android o il sistema operativo iOS)
Prima di tutto, è necessario aprire la funzione P2P della telecamera in "Impostazioni -> Rete ->

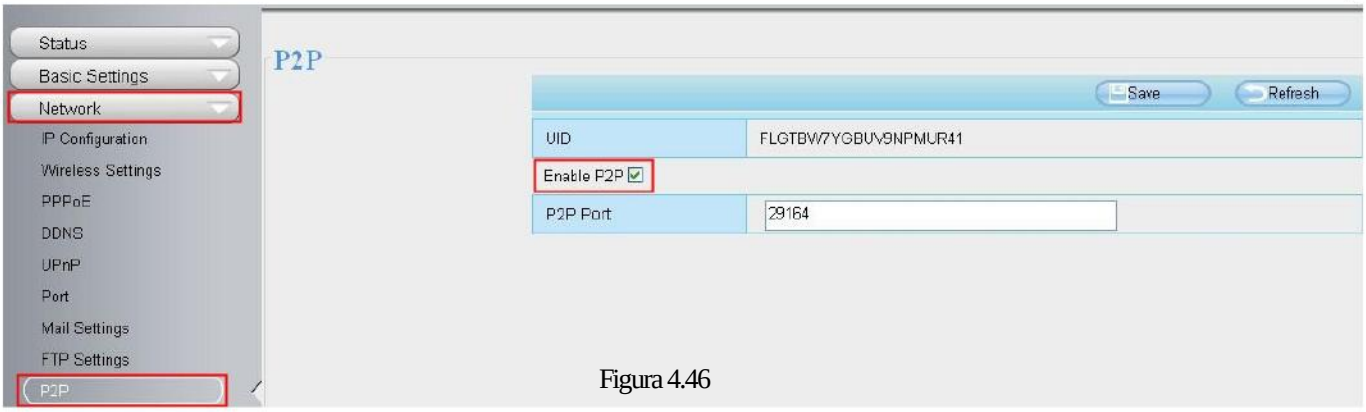

Figura 4.46

Ricerca e installazione **Foscam Viewer** su Google Play e App Store per i dispositivi Android e iOS.
Se volete conoscere più particolari della APP iOS o Android APP, vedere la *Manuale utente iOS App* o *App Android*
Manuale Utente.

Nota:

FI9853 non supporta P2P.

4.4 Video

Questa sezione consente di configurare le impostazioni di streaming di video, On screen display e le impostazioni Snapshot.

4.4.1 Impostazioni video

Ci sono due modi per impostare le impostazioni di streaming video. Sono i principali impostazioni di flusso video e flusso sub impostazioni video.

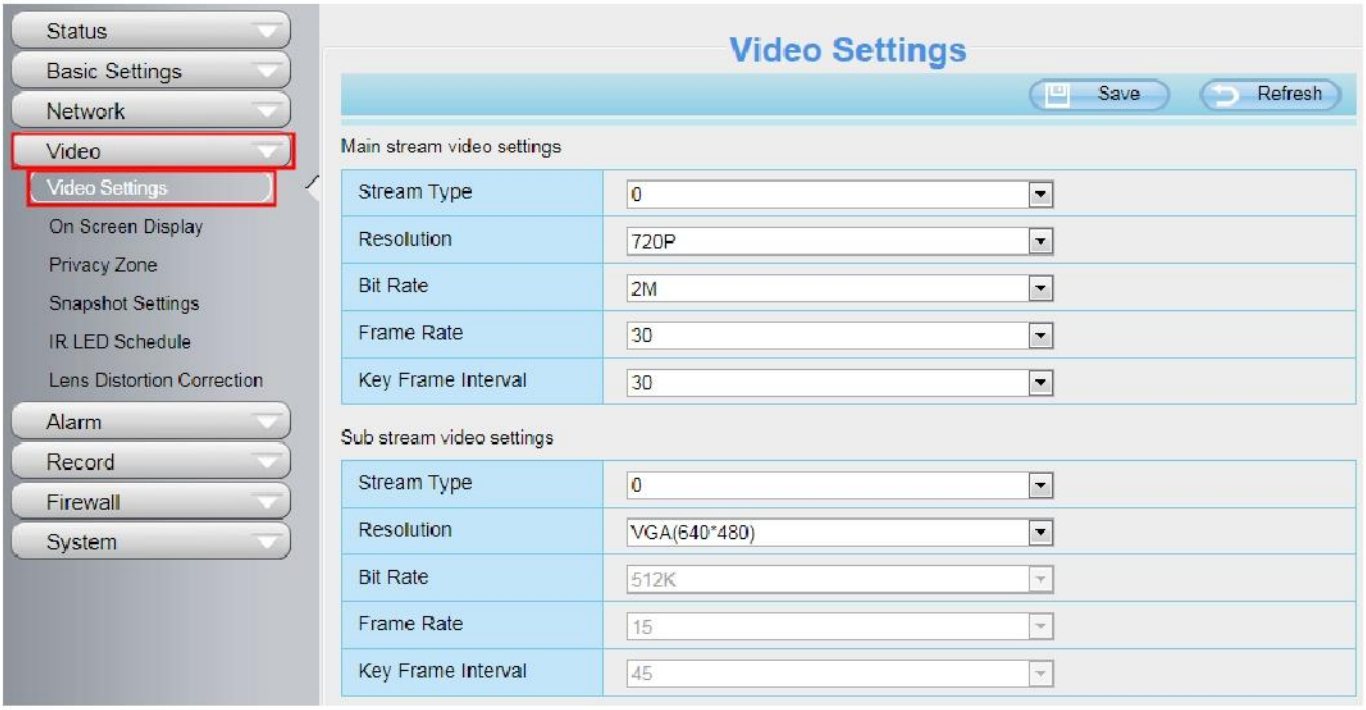

Figura 4.47

Tipo di flusso: Ci sono quattro tipi di identificare diversi flussi che avete impostato.

Risoluzione: La telecamera supporta due tipi: 720P, VGA. Più alta è la risoluzione, il video più chiaro sarà diventare. Ma il flusso di codice diventerà più grande troppo, e ci vorranno più larghezza di banda.

Bit Rate: In generale, maggiore è la velocità di trasmissione è, il video diventerà più chiara. Ma il bit rate configurazione dovrebbe combinare bene con la larghezza di banda della rete. Quando la larghezza di banda è molto stretta, e bit rate è grande, che porterà a video non può giocare bene.

Frame Rate: Si noti che una dimensione di frame più grande occupa più banda. Quando il formato video è 50Hz, il frame rate massimo è di 25 fps. Quando il formato video è 60Hz, il frame rate massimo è di 30 fps. Dovresti frame rate inferiore quando la larghezza di banda è limitata. Normalmente, quando il frame rate superiore a 15, è possibile ottenere fluentemente video.

Fotogramma chiave Intervallo: Il tempo tra ultimo fotogramma chiave e il prossimo fotogramma chiave. Più breve è la durata, la più probabilmente si otterrà una migliore qualità video, ma a costo di maggior consumo di larghezza di banda della rete.

4.4.2 On Screen Display

Questa pagina viene utilizzata per aggiungere timestamp e il nome del dispositivo sul video.

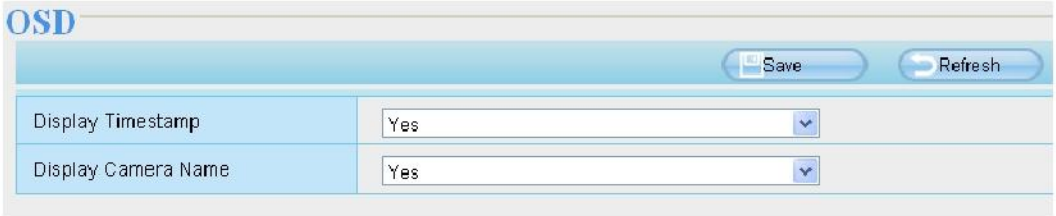

Figura 4.48

Visualizza Timestamp: Ci sono due opzioni: Sì o NO. Selezionare Sì e si può vedere la data di sistema sul video,

Visualizzazione Camera Name: Ci sono due opzioni: Sì o NO. Selezionare Sì e si può vedere il nome del dispositivo su il video.

4.4.3 Privacy Zone

Questa pagina viene utilizzata per aggiungere zona di privacy sul video.

Ci sono due opzioni: Sì o NO. Selezionare Sì, quindi fare clic su "Imposta Privacy Zone" e disegnare un'area di privacy sul
video, l'area privacy sarà nero sul video.

Figura 4.49

Fare clic **Ok** pulsante e ritorno al **Privacy Zone** pagina, fare clic su Salva per rendere effettive.

Torna alla finestra di sorveglianza, è possibile visualizzare l'area privacy come la seguente immagine:

Figura 4.50

4.4.4 Impostazioni Snapshot

Su questa pagina è possibile impostare la qualità dell'immagine delle immagini istantanee "e il percorso di memorizzazione.

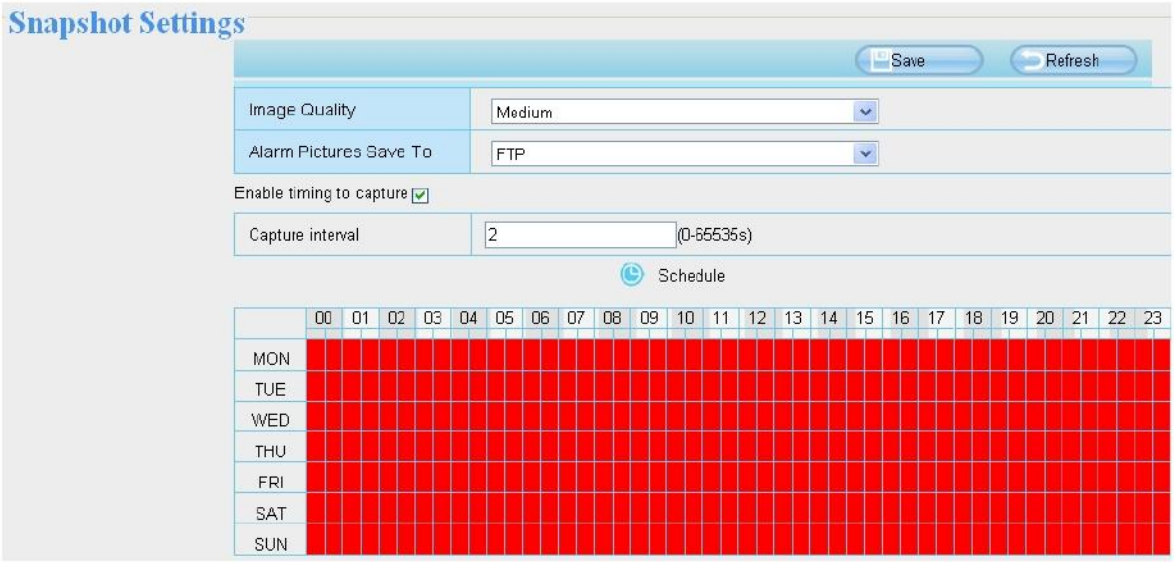

Figura 4.51

Qualità immagine: Bassa, Media e Alta. Maggiore è la qualità, il quadro sarà più chiaro.
Allarme Immagini Save Path: FTP. Se avete fatto le impostazioni FTP e di allarme, quando allarmante, la fotocamera
scattare foto al FTP automaticamente.
Abilita sincronizzazione per catturare
Per abilitare l'intervallo di acquisizione, attenersi alla seguente procedura:
1 Selezionare **Abilita sincronizzazione per catturare**
Intervallo 2 Capture:L'intervallo di tempo tra due acquisizioni.
3 Selezionare l'ora di acquisizione

- Cattura ogni momento
  Fare clic sul pulsante nero il MON, vedrete tutti i tempi gamma diventa rosso. Quando si sposta qualcosa nella
  Area di rilevamento in qualsiasi momento, la fotocamera
  cattura.
- Specificare un programma di cattura
  Clicca le parole giorno della settimana, verrà selezionata la colonna corrispondente. Ad esempio, fare clic su MAR, il tutto
  colonna di TUE diventa rosso, significa che durante il Martedì tutto il giorno, la fotocamera
  cattura.
- Premere il tasto sinistro del mouse e trascinarlo sulle scatole di tempo, è possibile selezionare l'area seriale,

4 Fare clic **Salva** pulsante per rendere effettive.

4.4.5 Pianificazione IR LED

È possibile impostare il periodo di tempo durante il quale la lampada a raggi infrarossi è spenta per evitare che il bambino di essere
influenzato durante il sonno. È anche possibile spegnere la lampada a raggi infrarossi nella pagina di anteprima video in qualsiasi momento.

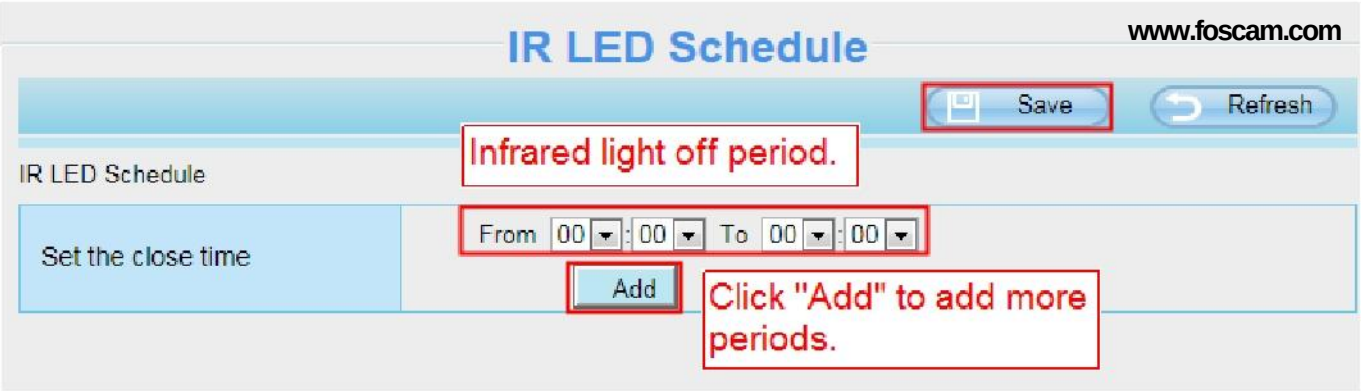

Figura 4.52

Correzione 4.4.6 Distorsione lente

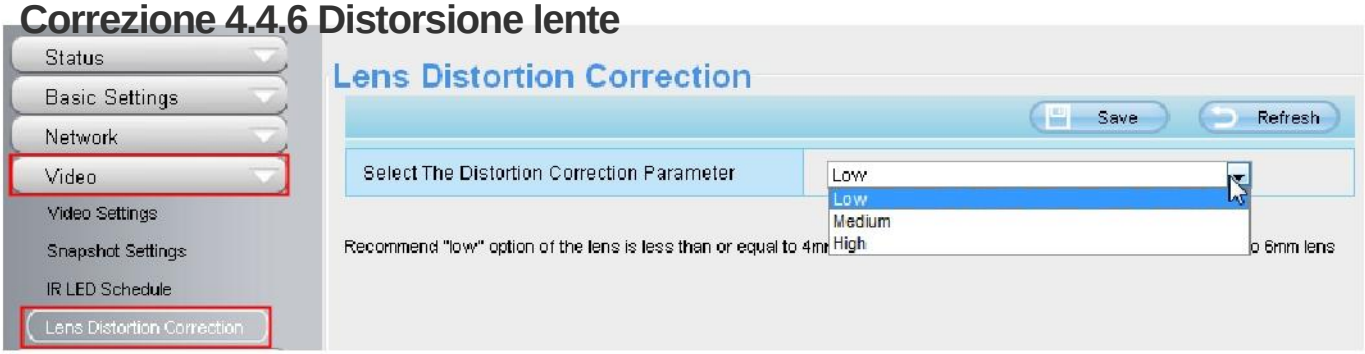

Figura 4.53

4.5 Allarme

Motion Detection

Supporti IP Camera **Motion Detection Alarm**, Quando è stato rilevato il movimento, invierà e-mail o caricare immagini su FTP.

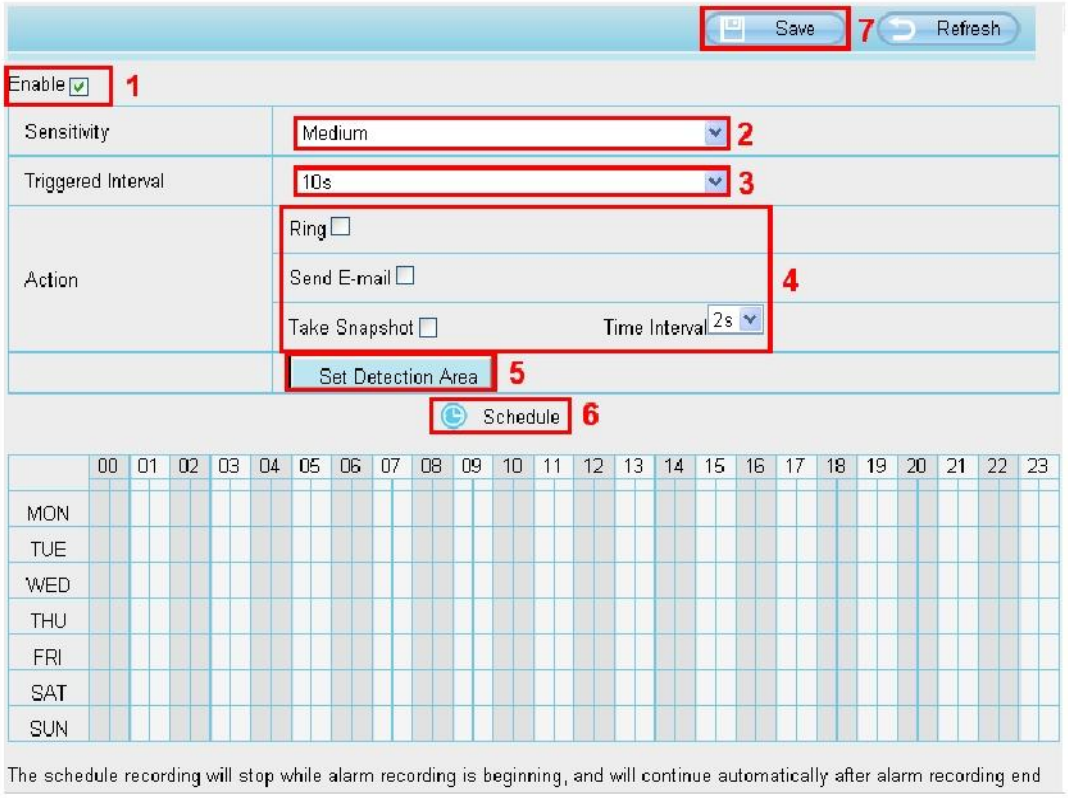

Figura 4.54

Per attivare il rilevamento del movimento, attenersi alla seguente procedura:

1 Abilita rilevazione di movimento

2 Sensibilità---- Supporta tre modalità: Basso, medio e alto. Più alta è la sensibilità, la fotocamera sarà più facilmente allarmato. Selezionare una sensibilità di movimento.

3 trigger per intervallo- L'intervallo di tempo tra due rilevamenti di movimento. Qui sostiene 5s / 6s / 7s / 8s / 9s / 10s / 11s / 12s / 13s / 14s / 15s. Selezionare un intervallo di tempo.

4 Selezionare gli indicatori di allarme

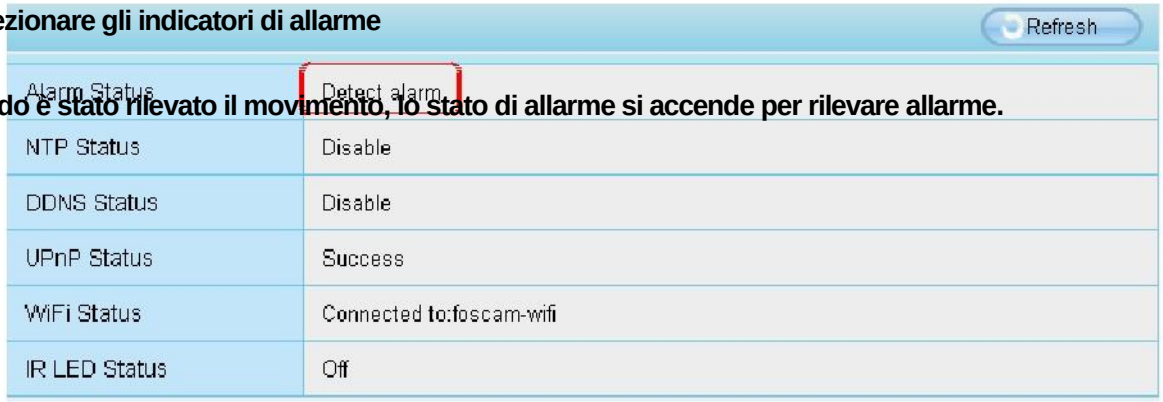

Quando è stato rilevato il movimento, lo stato di allarme si accende per rilevare allarme.

Figura 4.55

Ci sono tre indicatori di allarme:

Un Anello

Se la fotocamera è collegata a un altoparlante o un altro dispositivo di uscita audio, se si seleziona l'anello, quando il movimento

è stato rilevato, la gente intorno la fotocamera si sente il suono dell'allarme
acustico.

B INVIA MAIL

Se si desidera ricevere e-mail di allarme quando viene rilevato un movimento, è necessario selezionare Invia posta e impostare Impostazioni di Posta
primo. L'e-mail di allarme non può contenere l'immagine di allarme se non è stato selezionato
Snap foto.

C Snap foto

Se si seleziona questa casella di controllo, quando viene rilevato il movimento, la fotocamera scatterà la finestra di visualizzazione live
un fermo immagine e caricarla al FTP. Se si seleziona Invia e-mail, allo stesso tempo, l'immagine verrà inviato a voi come
un allegato. Assicurarsi di aver impostato FTP e impostare FTP come percorso di archiviazione in Video-> Impostazioni Snapshot
pannello.

Intervallo di tempo: L'intervallo di tempo tra due immagini.

5 Set Area di rilevamento

Fare clic su Imposta Area di rilevamento e pop-up una finestra, allora si può disegnare l'area di rilevamento. Fare clic **Ok** pulsante dopo
impostazioni. Quando si sposta qualcosa nell'area di rilevamento, la fotocamera
allarme.

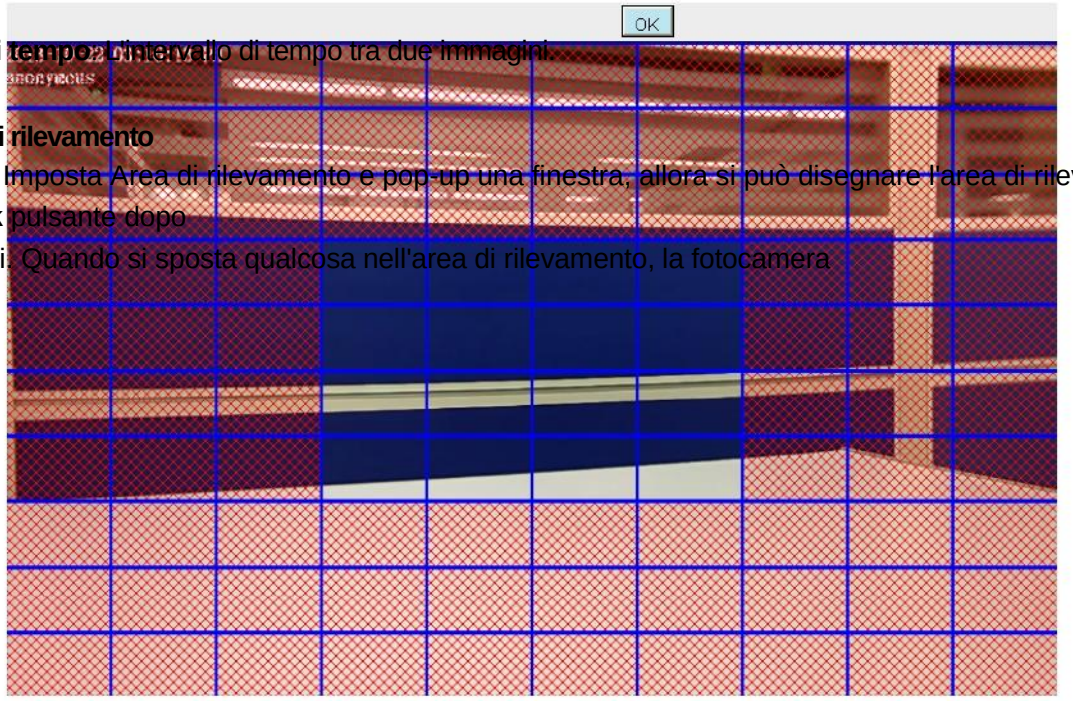

Figura 4.56

Schedule 6 Allarme

- In qualsiasi momento dell'allarme quando viene
rilevato un movimento

Fare clic sul pulsante nero il MON, vedrete tutti i tempi gamma diventa rosso. Quando si sposta qualcosa nella
Area di rilevamento in qualsiasi momento, l'allarme
fotocamera.

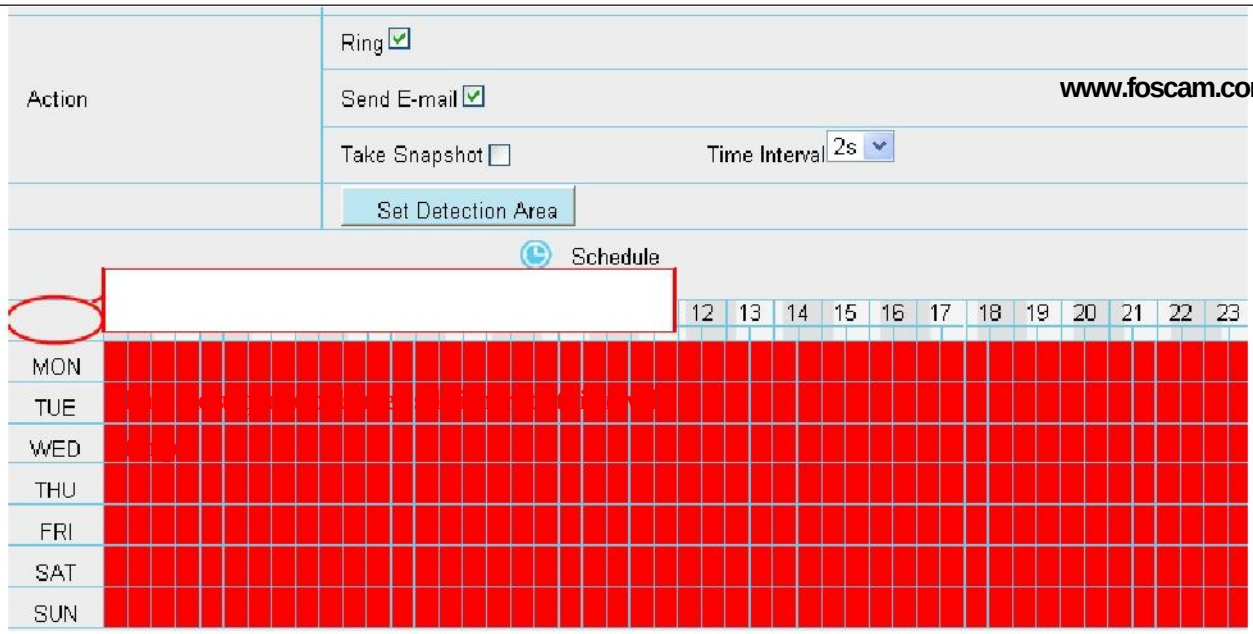

www.foscam.com

Figura 4.57

• Specificare una pianificazione di allarme

Clicca le parole giorno della settimana, verrà selezionata la colonna corrispondente. Ad esempio, fare clic TUE, la colonna tutti del TUE diventa rosso, significa che durante il Martedì tutto il giorno, quando si muove qualcosa nella zona di rilevamento, il fotocamera allarme.

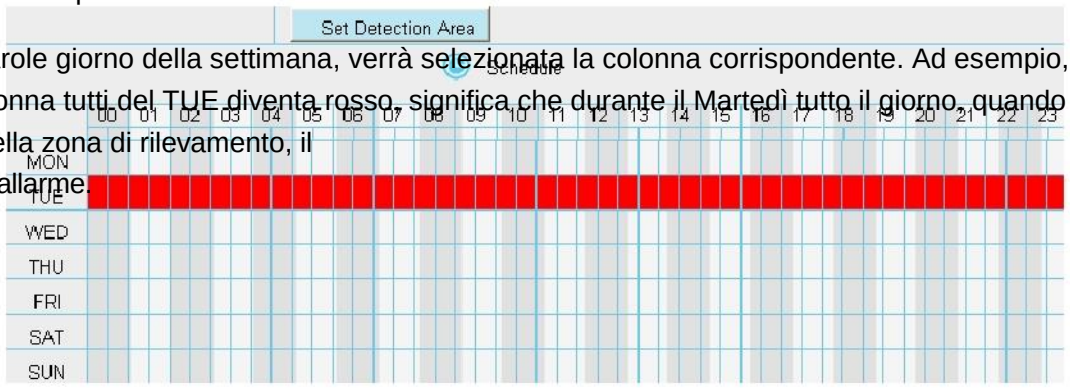

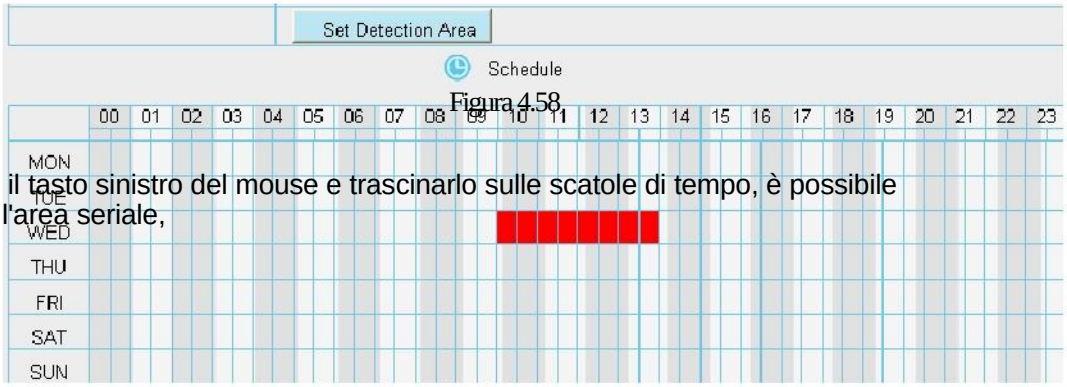

Figura 4.58

③ Premere il tasto sinistro del mouse e trascinarlo sulle scatole di tempo, è possibile selezionare l'area seriale,

7 Fare clic sul pulsante Salva abbiano effetto. Quando viene rilevato il movimento durante il tempo di rilevamento nell'area di rilevamento,
la volontà di allarme fotocamera e di adottare i corrispondenti indicatori
di allarme.

Nota: È necessario impostare la pianificazione area di rilevamento e individuazione, altrimenti non c'è nessun allarme e nessuna parte
in qualsiasi
momento.

4.6 Record

4.6.1 Magazzino

Su questa pagina è possibile modificare il percorso di memorizzazione registrazione manualmente, il percorso di archiviazione predefinito è
c: \ IPCamRecord.

Figura 4.60

4.6.2 Locale di registrazione allarme

Su questa pagina è possibile abilitare registrazione allarme locale, e selezionare il tempo di registrazione di allarme locale.

Figura 4.61

4.6.3 Registrazione programmata

Su questa pagina è possibile abilitare la
registrazione programmata.

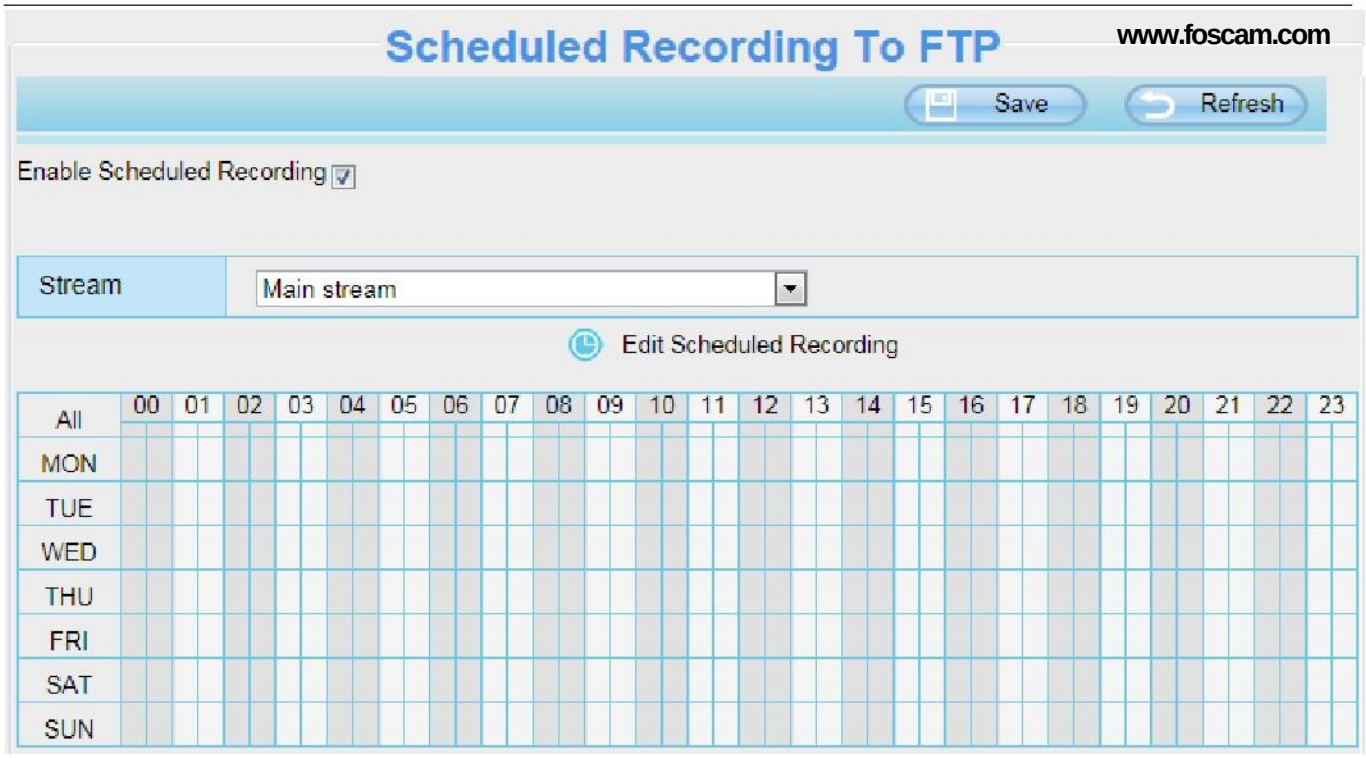

Figura 4.62

4.7 Firewall

Questa sezione spiega come controllare l'autorizzazione di accesso controllando gli indirizzi IP del PC client. È
composto dai seguenti colonne: Bloccare l'accesso da questi indirizzi IP e permettere solo l'accesso a questi Indirizzi IP.

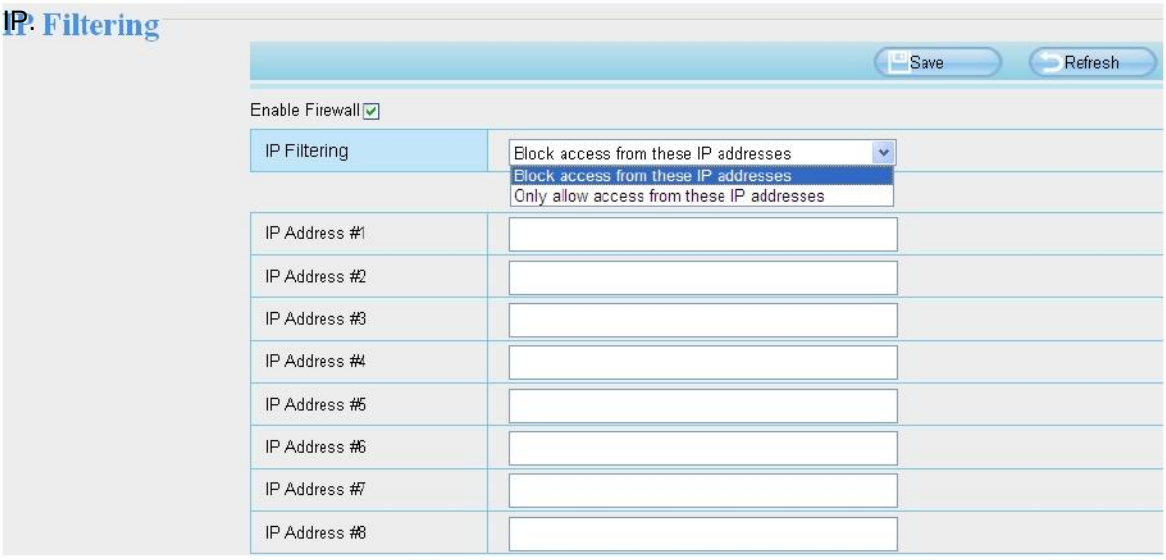

Figura 4.63

Abilita firewall, se si seleziona consentire l'accesso solo da questi indirizzi IP e compilare in 8 indirizzi IP al massimo, solo quei clienti i cui indirizzi IP elencati nel consentire l'accesso solo da questi indirizzi IP possono accedere alla Network Camera. Se si seleziona Blocca l'accesso di questi indirizzi IP, solo quei clienti i cui indirizzi IP sono nella lista di IP non possono accedere alla telecamera di rete.

Fare clic **Salva** abbiano effetto.

4.8 Sistema

In questo pannello, è possibile eseguire il backup / ripristinare le impostazioni della fotocamera, aggiornare il firmware alla versione più recente, ripristinare la fotocamera alle impostazioni di default e riavviare il dispositivo.

4.8.1 Back-up e ripristino

Fare clic su Backup per salvare tutti i parametri impostati. Questi parametri verranno memorizzati in un file bin per il futuro
utilizzare.

Fare clic su Sfoglia e selezionare i parametri del file memorizzati, quindi fare clic su Invia per ripristinare il ripristino del parametri.

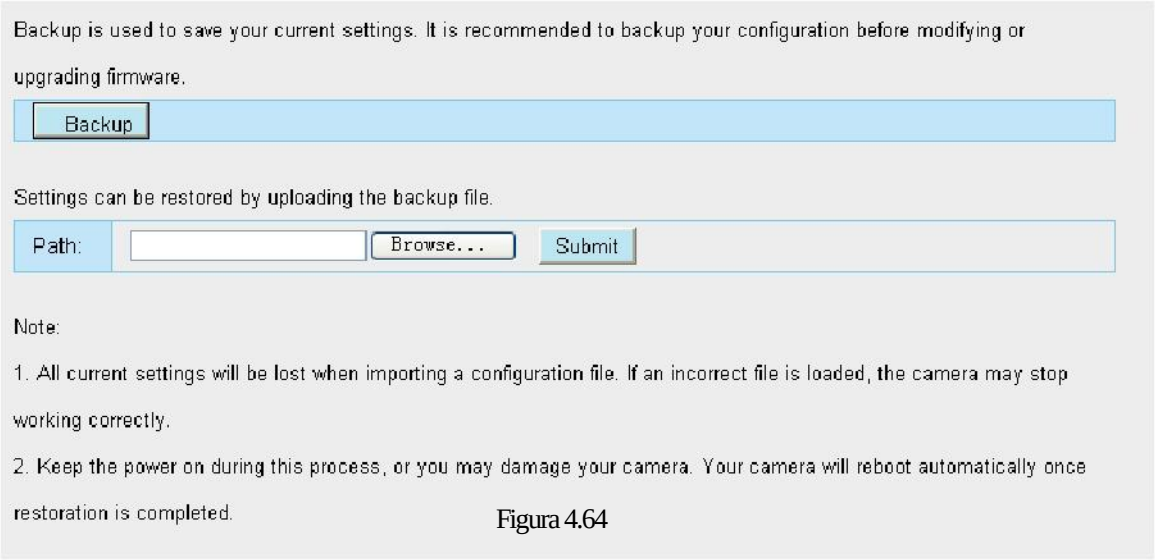
Backup is used to save your current settings. It is recommended to backup your configuration before modifying or upgrading firmware.
Backup
Settings can be restored by uploading the backup file.
Path:
Browse...
Submit
Note:
1. All current settings will be lost when importing a configuration file. If an incorrect file is loaded, the camera may stop working correctly.
2. Keep the power on during this process, or you may damage your camera. Your camera will reboot automatically once restoration is completed.

Figura 4.64

Aggiornamento 4.8.2 Sistema

Fare clic su Sfoglia, selezionare il file bin corretto (firmware di sistema o utente Web) e quindi fare clic su **Aggiornamento del sistema**.
Non spegnere l'alimentazione durante l'aggiornamento. Dopo l'aggiornamento, è possibile
vedere il risultato dell'aggiornamento.

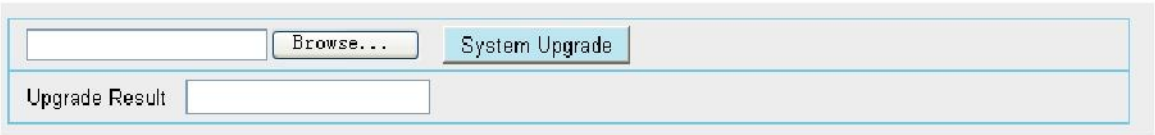

Figura 4.65

Se si desidera verificare la versione del firmware della fotocamera voi, si prega di andare a Dispositivo relativi allo stato> Informazioni sul dispositivo

Pagina per controllare.

Aggiornamento Firmware da IP Camera Tool

Fare doppio clic sull'icona colpo IP Camera Tool , Selezionare la telecamera IP che si desidera aggiornare il

firmware. Quindi selezionare Aggiornamento firmware e inserire il nome utente e la password, scegliere il file del firmware, e

aggiornamento.

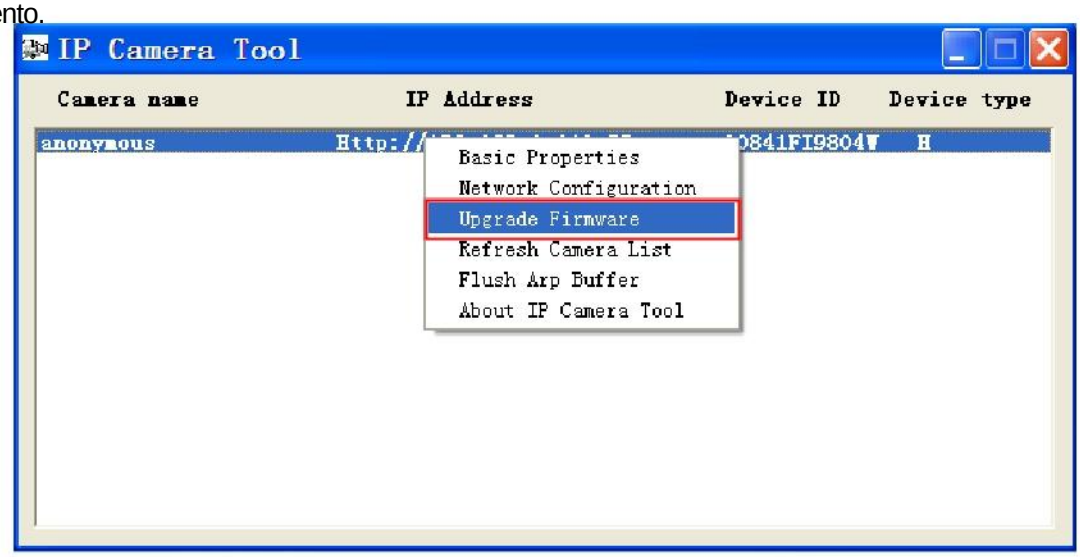

Figura 4.66

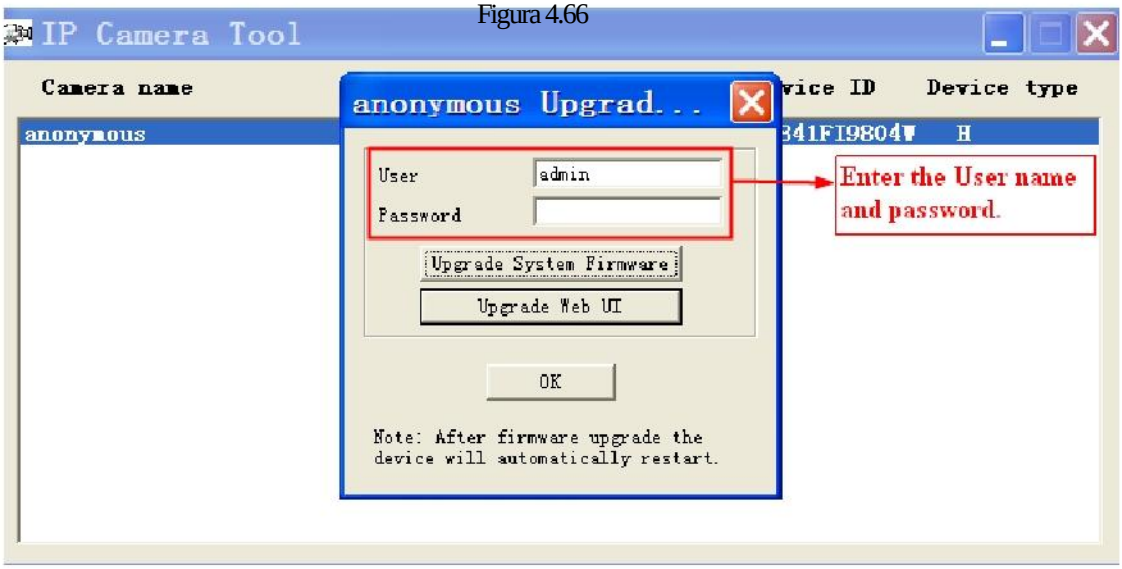

Figura 4.67

ATTENZIONE: Se la fotocamera funziona bene con il firmware attuale, noi non consigliamo l'aggiornamento. Si prega di non fare

aggiornare il firmware inutilmente. La fotocamera può essere danneggiato se configurato male durante un aggiornamento.

Nota:

1) Non aggiornare il firmware tramite l'interfaccia utente web in WAN, oppure l'aggiornamento può essere fallito.

2) Si prega di assicurarsi di avere a scaricare il pacchetto firmware corretto per la fotocamera prima di aggiornare. Leggere
la documentazione di aggiornamento (file readme.txt) nel pacchetto di aggiornamento prima
di aggiornare.
3) Dopo aver scaricato il firmware controllare le dimensioni dei file .bin. Essi devono corrispondere alle dimensioni del readme.txt
file. In caso contrario, si prega di scaricare nuovamente il firmware fino a quando le dimensioni sono le stesse. La fotocamera non funziona
correttamente se viene utilizzato un file bin
corrotto.
4) Normalmente, solo periferiche necessità interfaccia utente WEB di essere l'aggiornamento, si prega di non cercare di aggiornare il firmware del dispositivo.
5) Non spegnere l'alimentazione della fotocamera durante l'aggiornamento fino al riavvio della telecamera IP e collegarsi.
6) Dopo l'aggiornamento con successo, si prega di cancellare la cache del browser disinstallare il vecchio plug-in e re-installarlo, allora
ripristinare la fotocamera alle impostazioni predefinite prima di usare la
fotocamera.

4.8.3 Ripristino di fabbrica

Fare clic **Factory Reset** pulsante e tutti i parametri torneranno alle impostazioni di fabbrica se selezionato.

Figura 4.68

4.8.4 Riavvio

Fare clic **Reboot** per riavviare la telecamera. Questo è simile a scollegare l'alimentazione alla fotocamera.



Figura 4.69

5 APPENDICE

5.1 Domande frequenti

NOTA: Tutte le domande che avrebbe incontrato, si prega di controllare le connessioni di rete in primo luogo. Controllare lo stato di funzionamento
rivelato dagli indicatori sulla scheda server di rete, hub, lo scambio e la rete. Se anomalo, controllare il connessioni di rete.

5.1.1 Installare / disinstallare l'ActiveX del browser Firefox.

5.1.1.1 Installare l'ActiveX del browser Firefox.

Per la prima volta accesso alla fotocamera, potrebbe essere richiesto di
scaricare plugin.

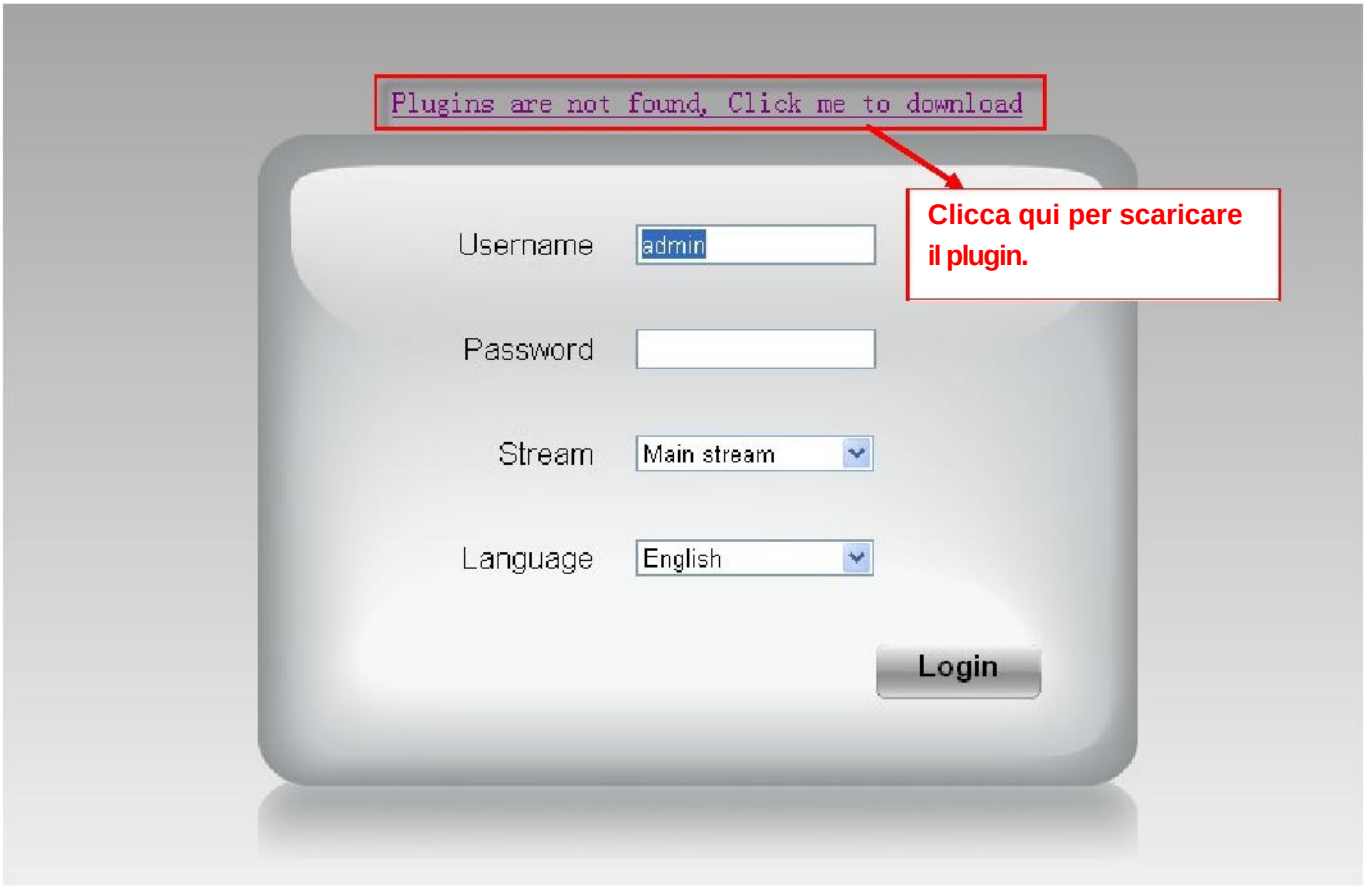

Figura 5.1

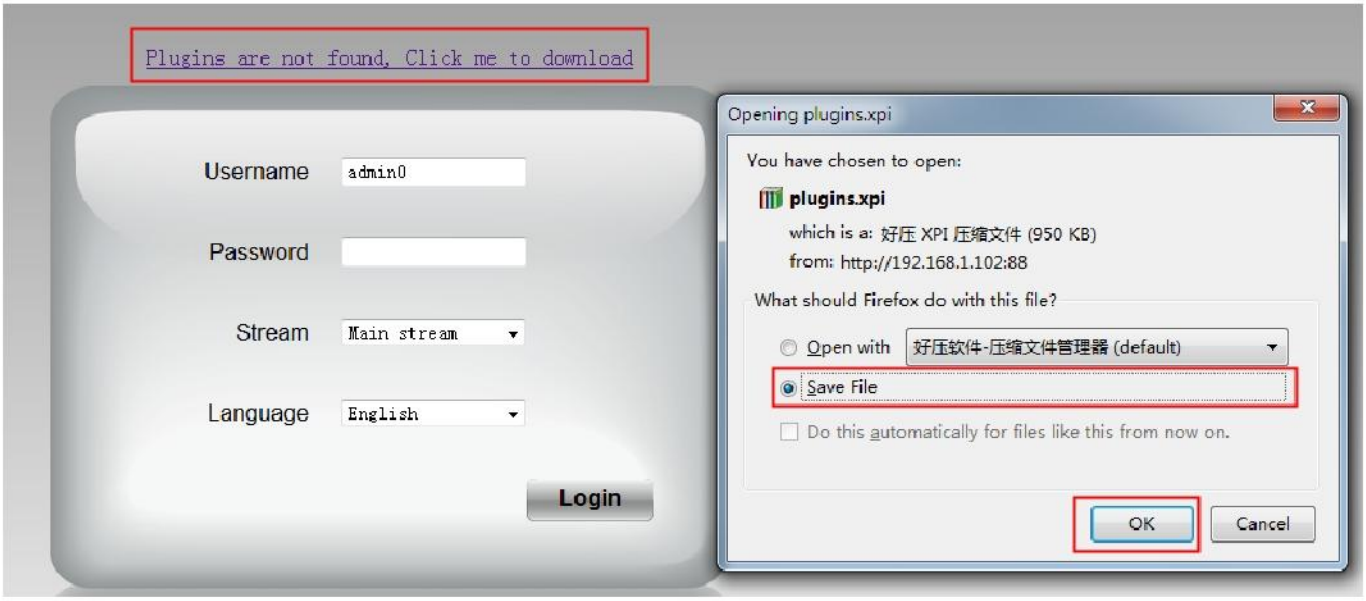

Figura 5.2

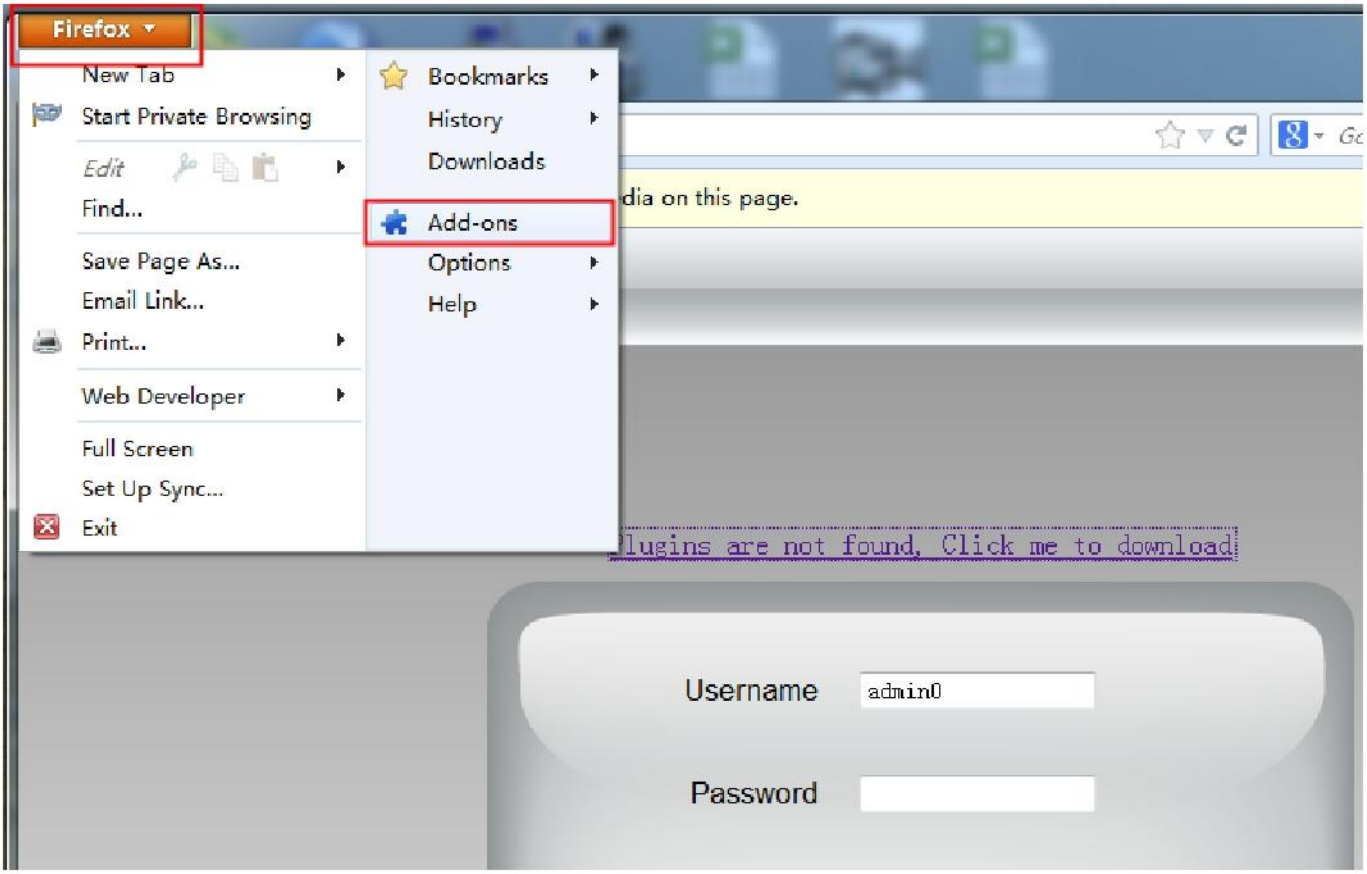

Figura 5.3

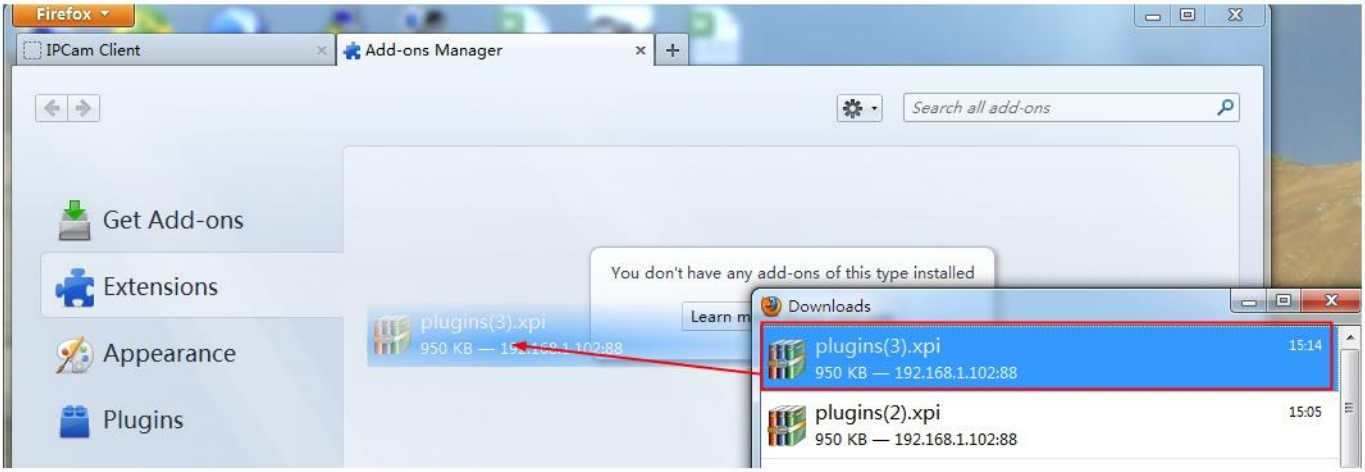

Figura 5.4

Trascinare il file di download alla pagina web Firefox e vi verrà chiesto di installarlo.

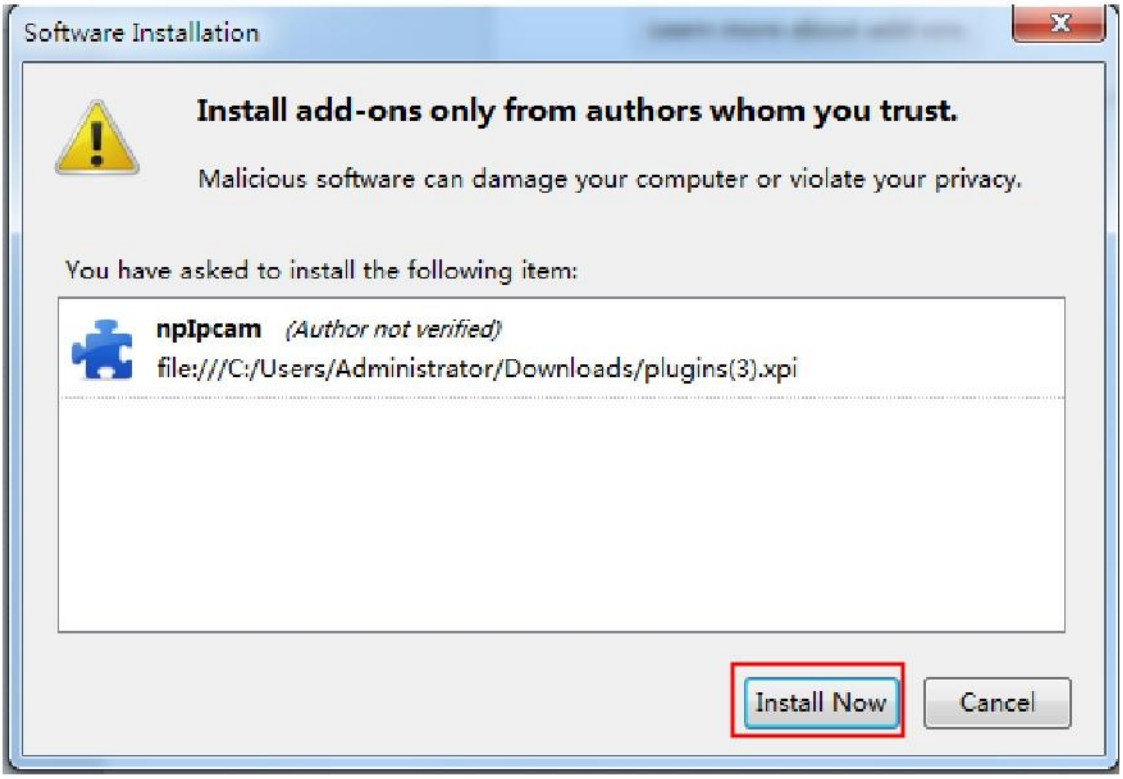
Software Installation
Install add-ons only from authors whom you trust.
Malicious software can damage your computer or violate your privacy.
You have asked to install the following item:
npIpcam (Author not verified)
file:///C:/Users/Administrator/Downloads/plugins(3).xpi
Install Now
Cancel

Figura 5.5

Riavviare Firefox dopo l'installazione di plugin è successo tutto, poi nuovo login di nuovo la fotocamera, è può vedere la finestra di sorveglianza

Nota: Se non è possibile visualizzare il video vivere dopo l'esecuzione di ActiveX, sol roce rossa al centro del video o solo uno schermo nero. Si prega di modificare un altro numero di porta da provare.
Assicurarsi che tutti i software firewall o antivirus sul vostro computer non blocchi il download attivo e installazione. Se non si riesce a eseguire il controllo ActiveX, prova a spegnere il programma firewall o antivirus.

5.1.1.2 Disinstallare l'ActiveX del browser Firefox.

Dopo l'aggiornamento la versione del software della telecamera, al fine di sperimentare la nuova versione migliore, potrebbe essere necessario disinstallare il vecchio ActiveX prima, e poi installarne una nuova. Per disinstallare il vecchio ActiveX, si potrebbe fare come segue:

1 Fare clic in alto a sinistra della barra dei menu del browser Firefox, e quindi fare clic su "Add-ons".

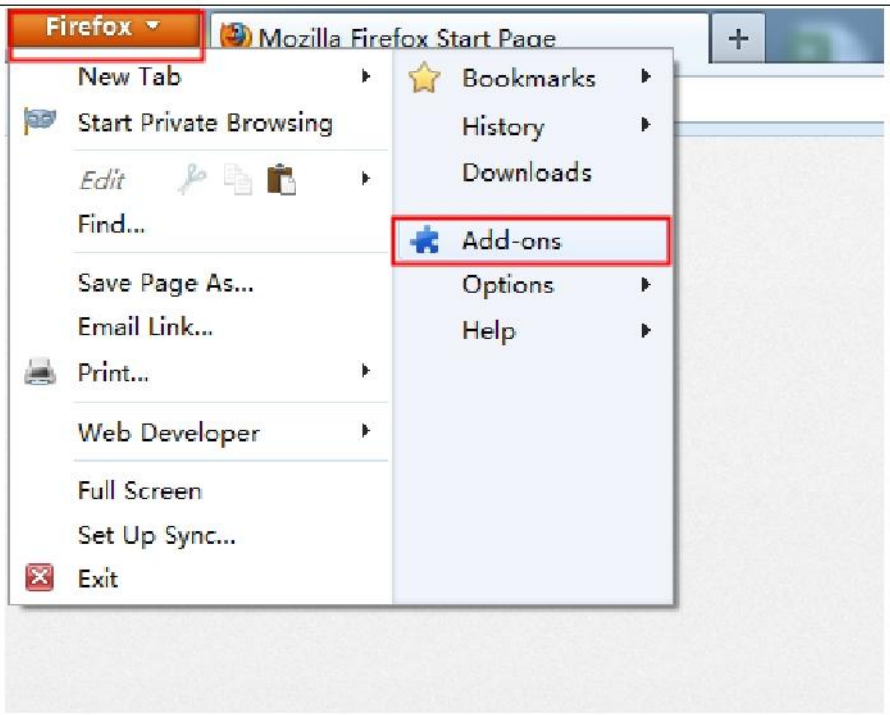

Figura 5.6

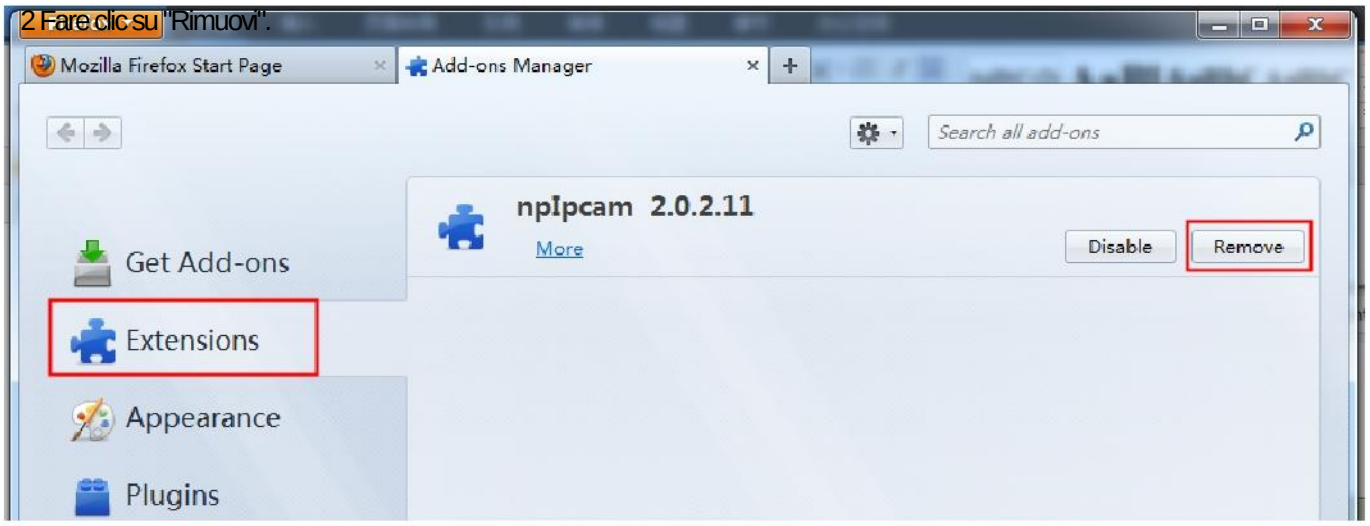

Figura 5.7

3 Dopo l'ActiveX è stato rimosso, fare clic su "Riavvia ora".

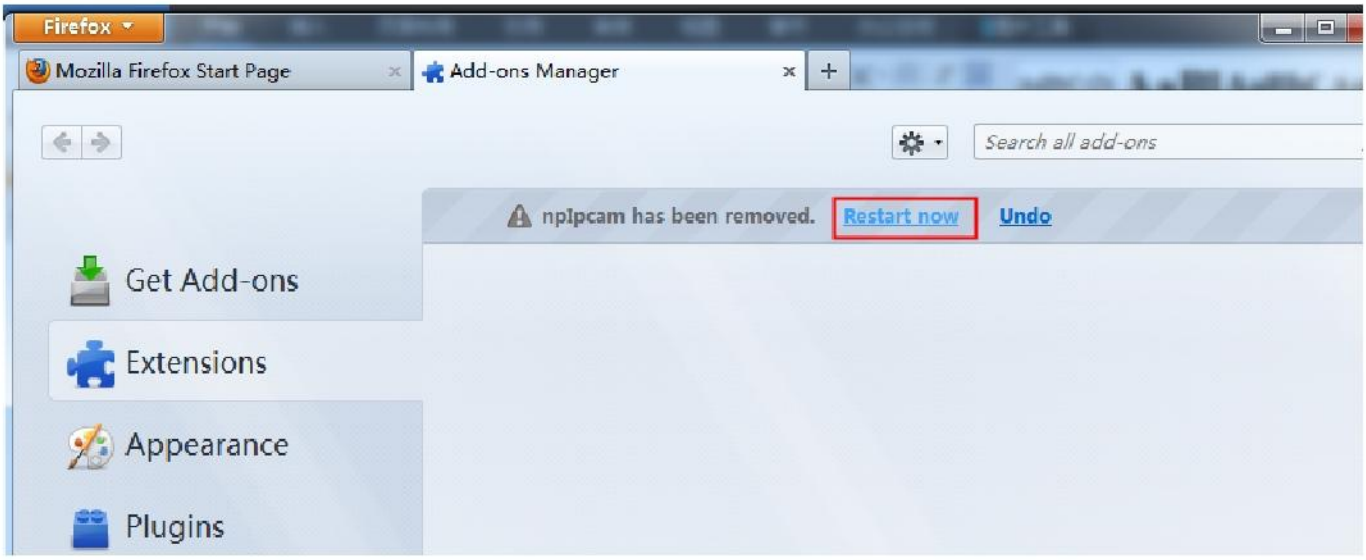

Figura 5.8

5.1.2 Installare / disinstallare l'ActiveX di Google Chrome.

5.1.2.1 Installare l'ActiveX di Google Chrome.

Per la prima volta accesso alla fotocamera, vi verrà chiesto di scaricare l'ActiveX.

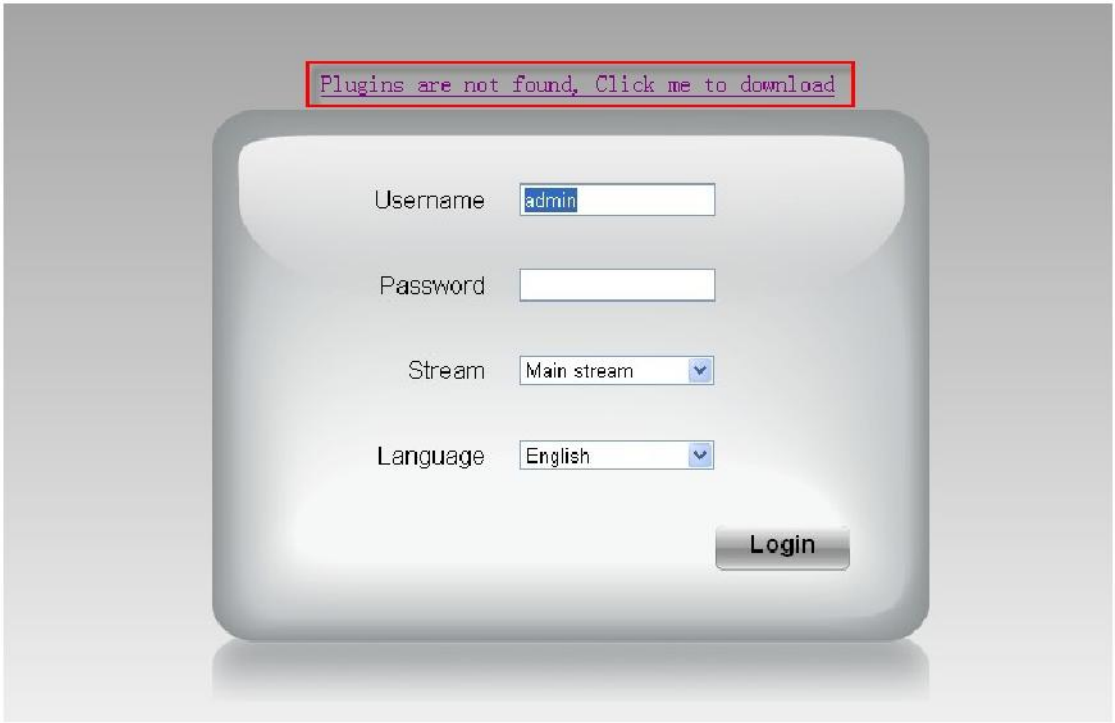

Figura 5.9

Scaricare il plugin e trascinarlo nella pagina Estensioni di Google Chrome.

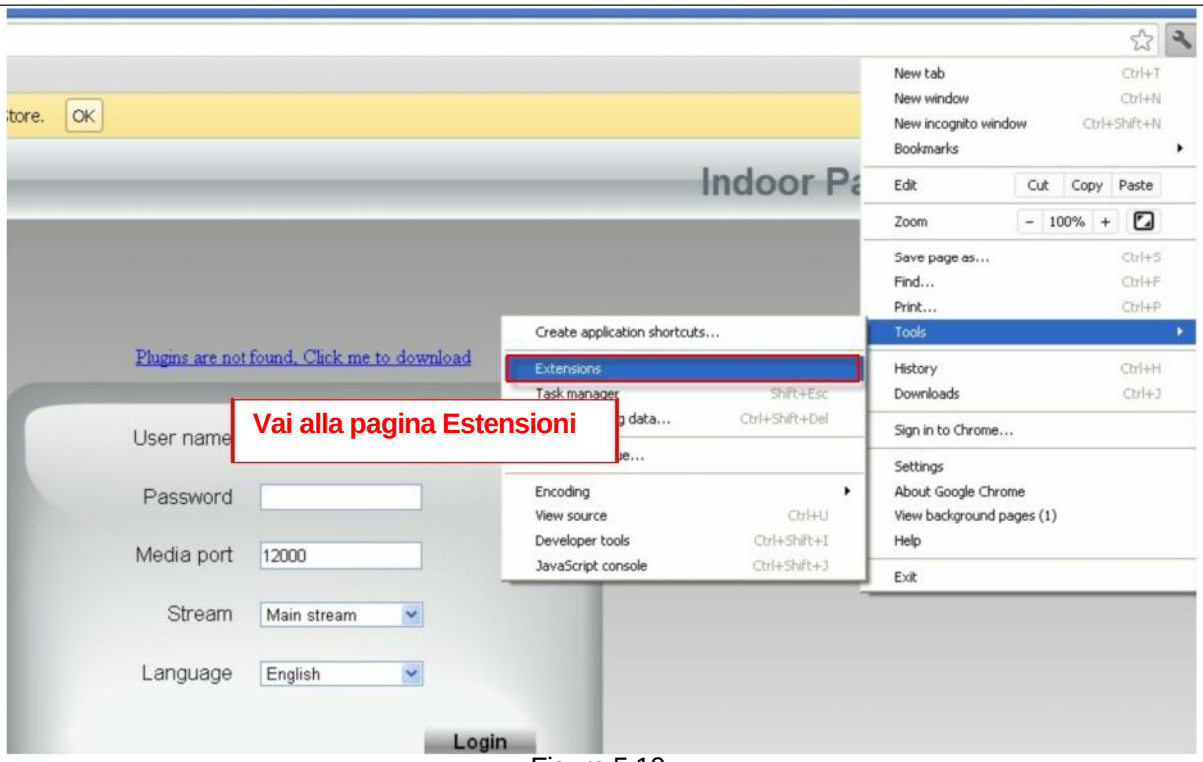

Figura 5.10

Fare clic sul pulsante Aggiungi per installare i plugin.

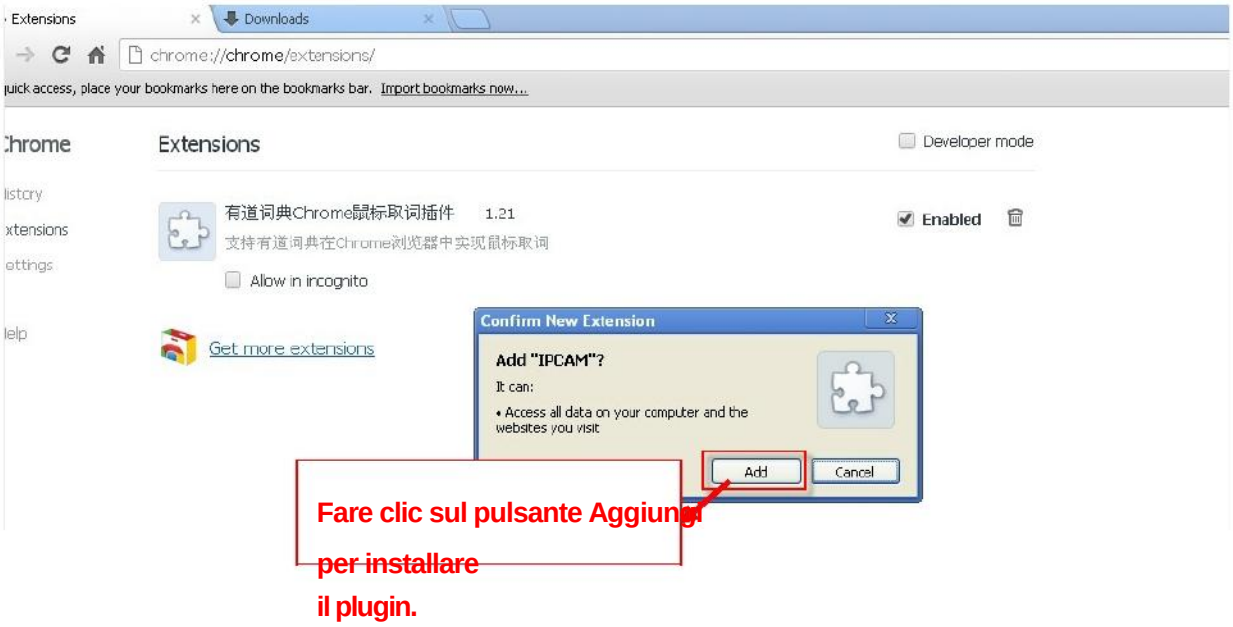

Figura 5.11

Riavviare il browser e accedere di nuovo la macchina fotografica, vedrete la finestra di sorveglianza.

5.1.2.2 Disinstallare l'ActiveX di Google Chrome.

Dopo l'aggiornamento la versione del software della telecamera, al fine di sperimentare la nuova versione migliore, potrebbe essere necessario disinstallare il vecchio ActiveX prima, e poi installarne una nuova. Per disinstallare il vecchio ActiveX, si potrebbe fare come segue:

5. Clicca in alto a destra della barra dei menu del browser di Google, così il menu a discesa pop-up, quindi fare clic su
"Strumenti" -> "Estensioni".

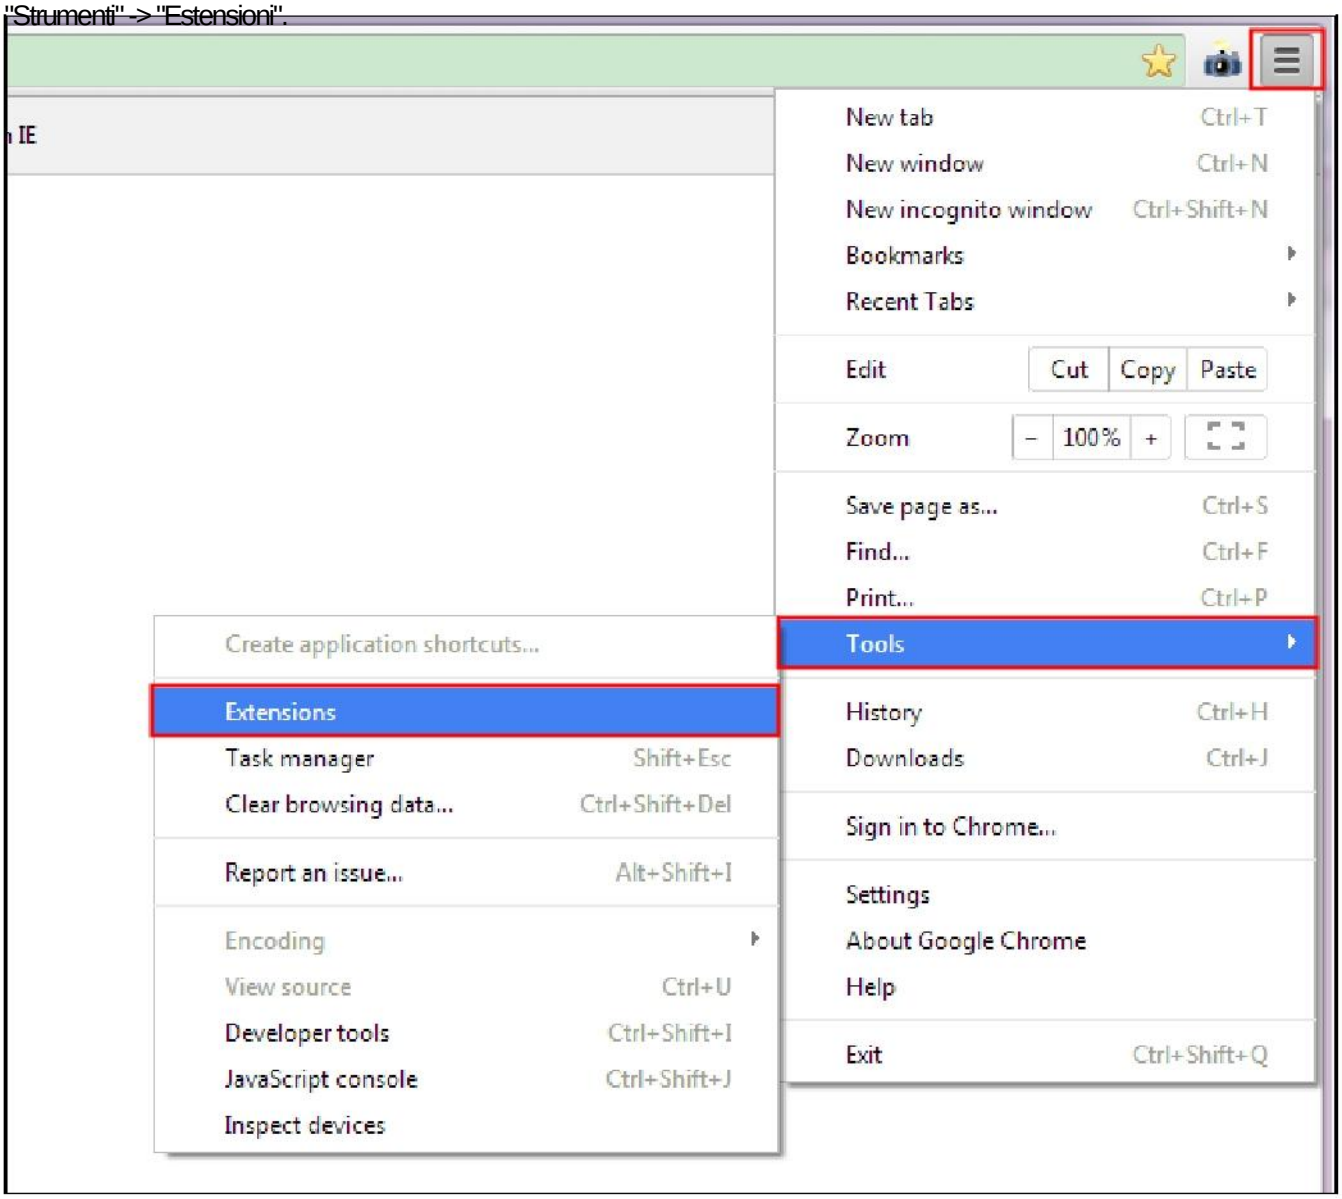

Figura 5.12

2 Selezionare "IPCAM", e fare clic sul cestino canonico sul lato destro.

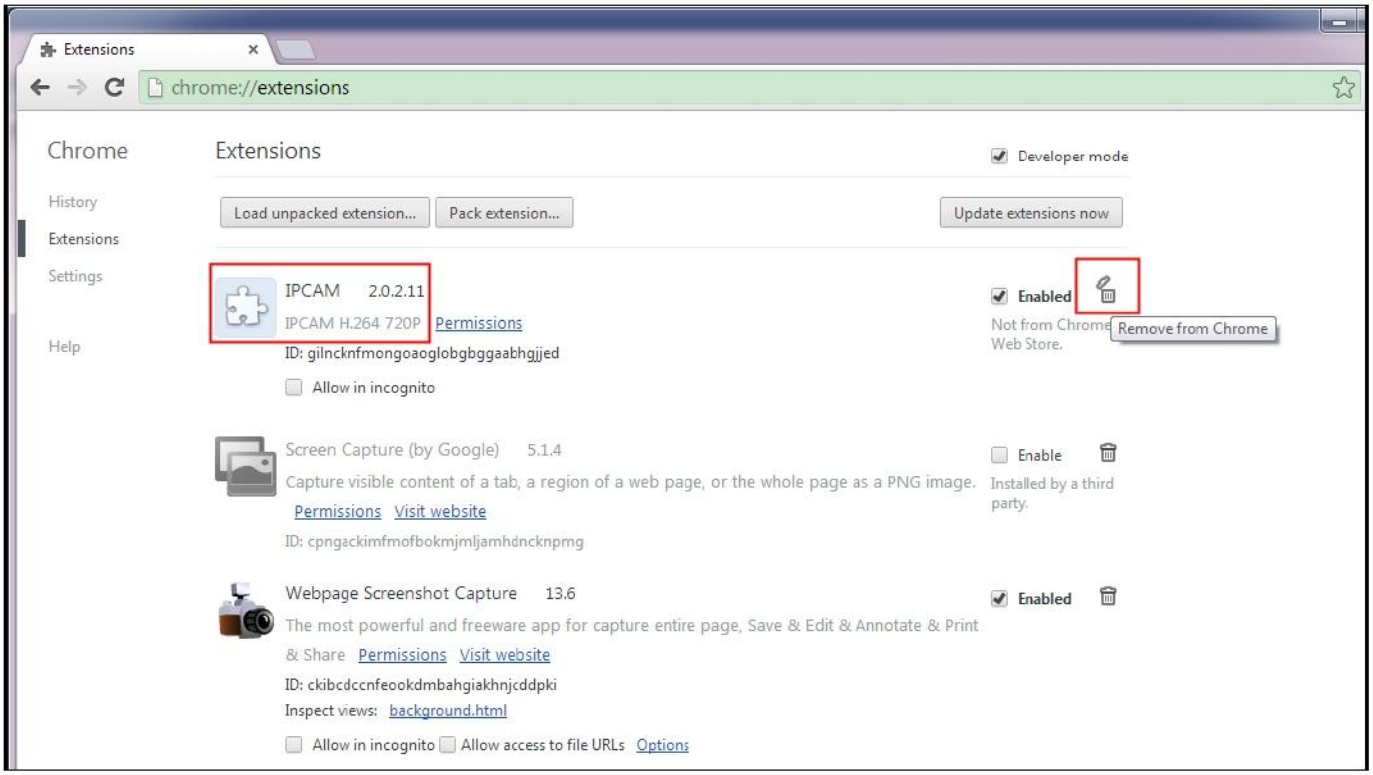

Figura 5.13

3 Fare clic su "Rimuovi", quindi riavviare il browser.

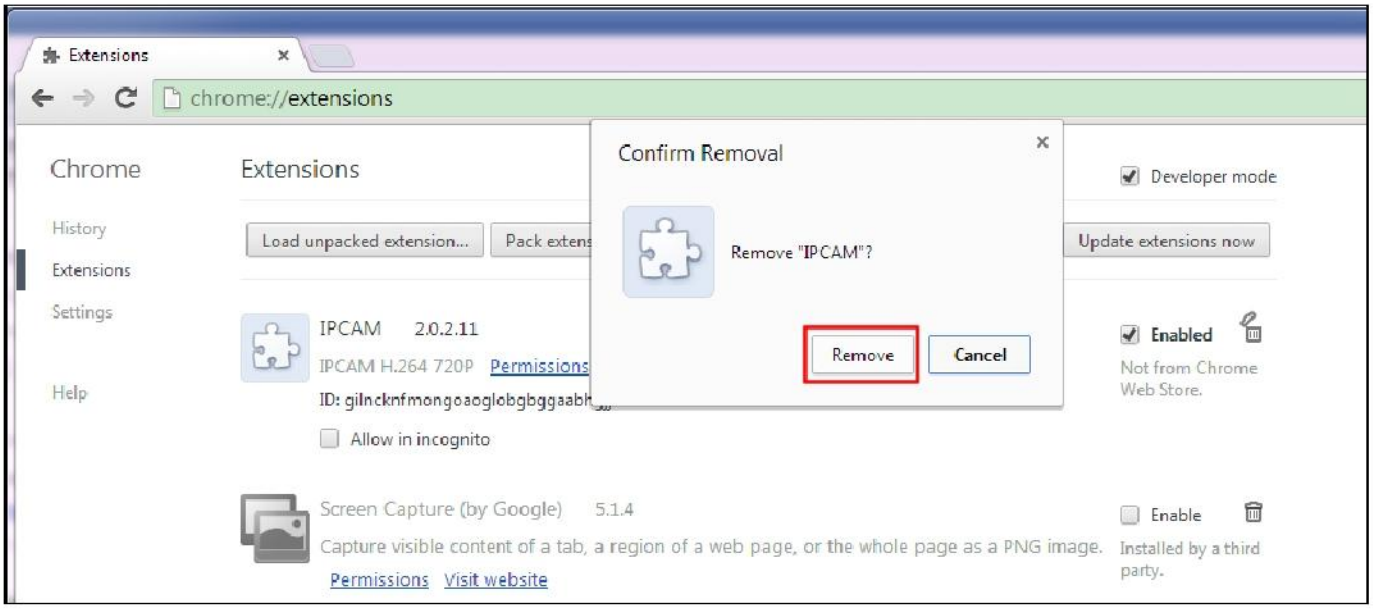

Figura 5.14

5.1.3 installare / disinstallare il ActiveX di IE Browser.

Quando si accede per la prima volta, è necessario scaricare e installare il ActiveX add-on.

5.1.3.1 Installare l'ActiveX di IE browser.

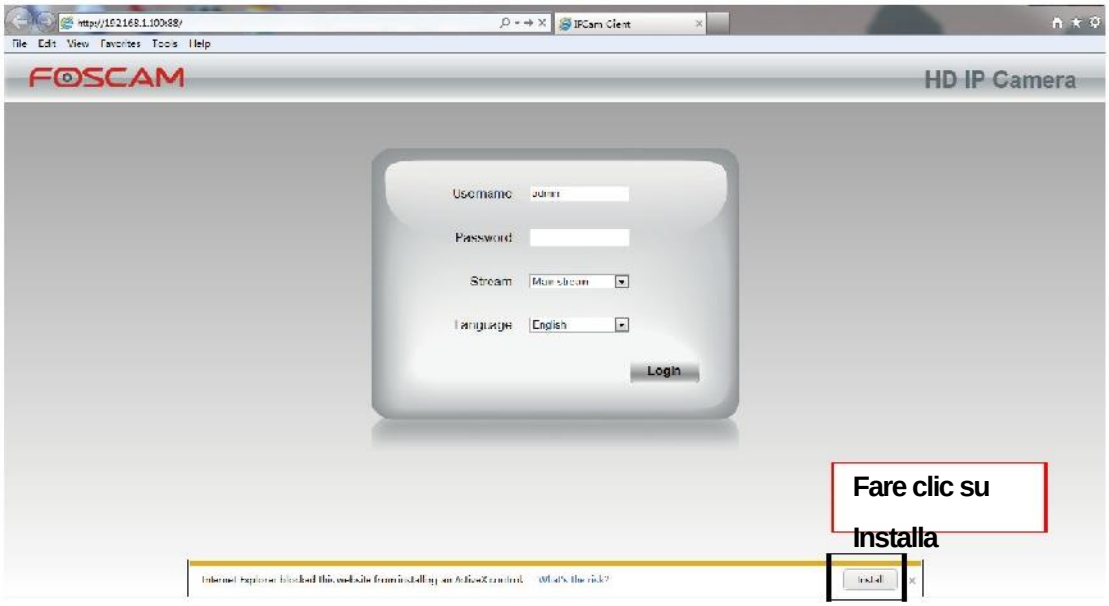

Figura 5.15

5.1.3.2 Disinstallare l'ActiveX di IE browser.

Dopo l'aggiornamento la versione del software della telecamera, al fine di sperimentare la nuova versione migliore, potrebbe essere necessario
disinstallare il vecchio ActiveX prima, e poi installarne una nuova. Per disinstallare il vecchio ActiveX, si potrebbe fare come
segue:
1 Chiudere il browser IE, e quindi ri-aprirlo, facendo attenzione che la IE non carica ActiveX (Il browser IE caricare automaticamente il ActiveX quando lo si utilizza per aprire il sito
IPC.)

2 Fare clic sull'icona delle impostazioni in alto a destra del browser IE, individuare e fare clic su "Gestione componenti aggiuntivi".

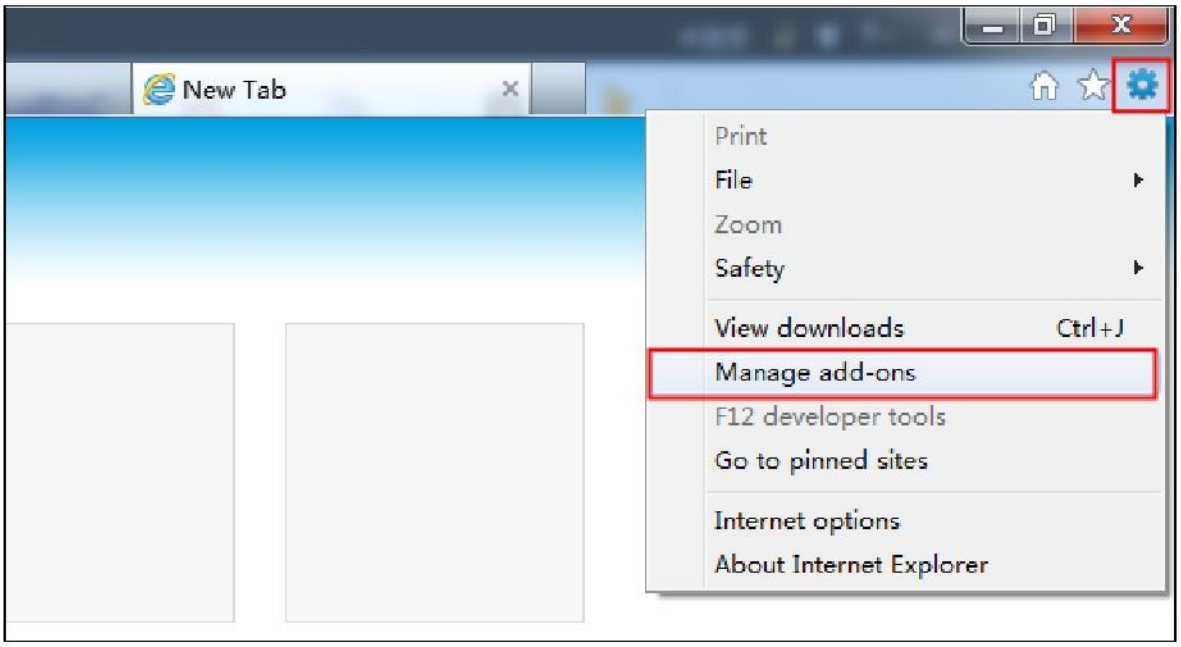

Figura 5.16

3 Fare clic su "tutti i componenti aggiuntivi".

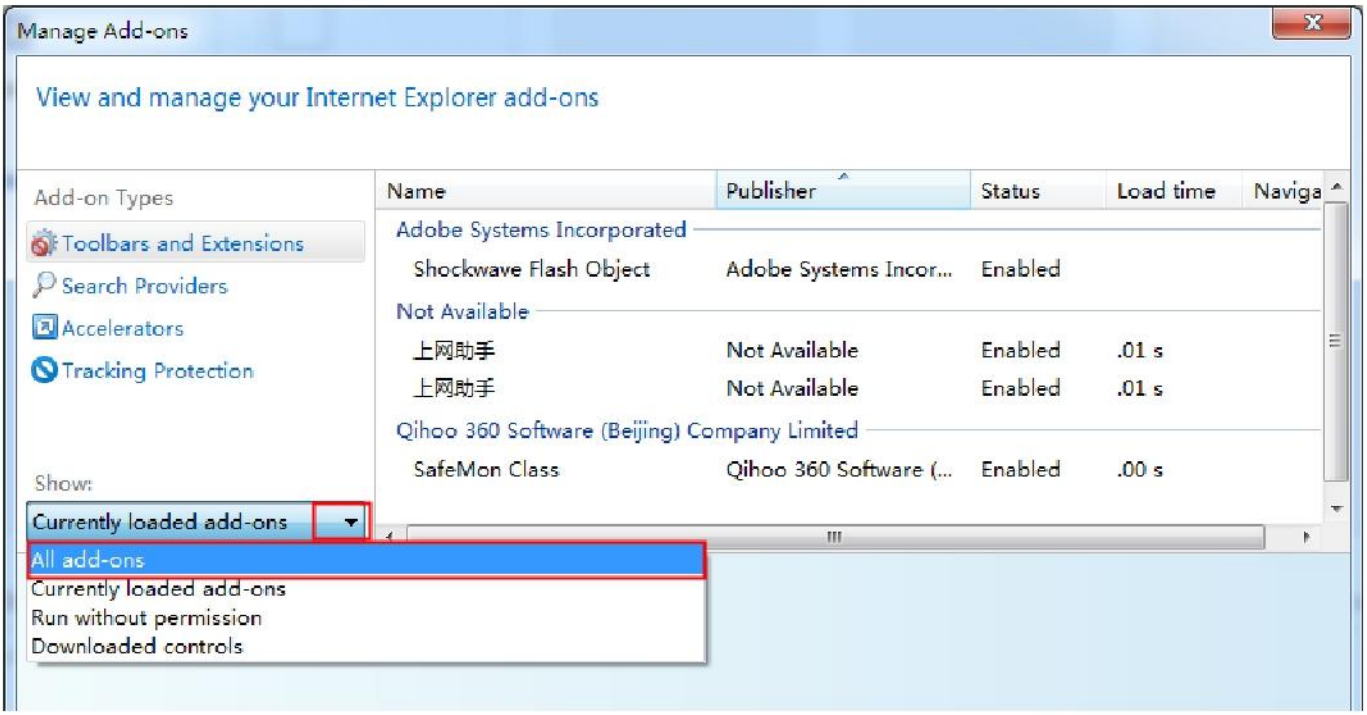

Figura 5.17

4 Fare clic su "ocxIPcam di controllo", quindi fare clic destro, selezionare "Informazioni" (o doppio clic su "ocxIPcam Control").

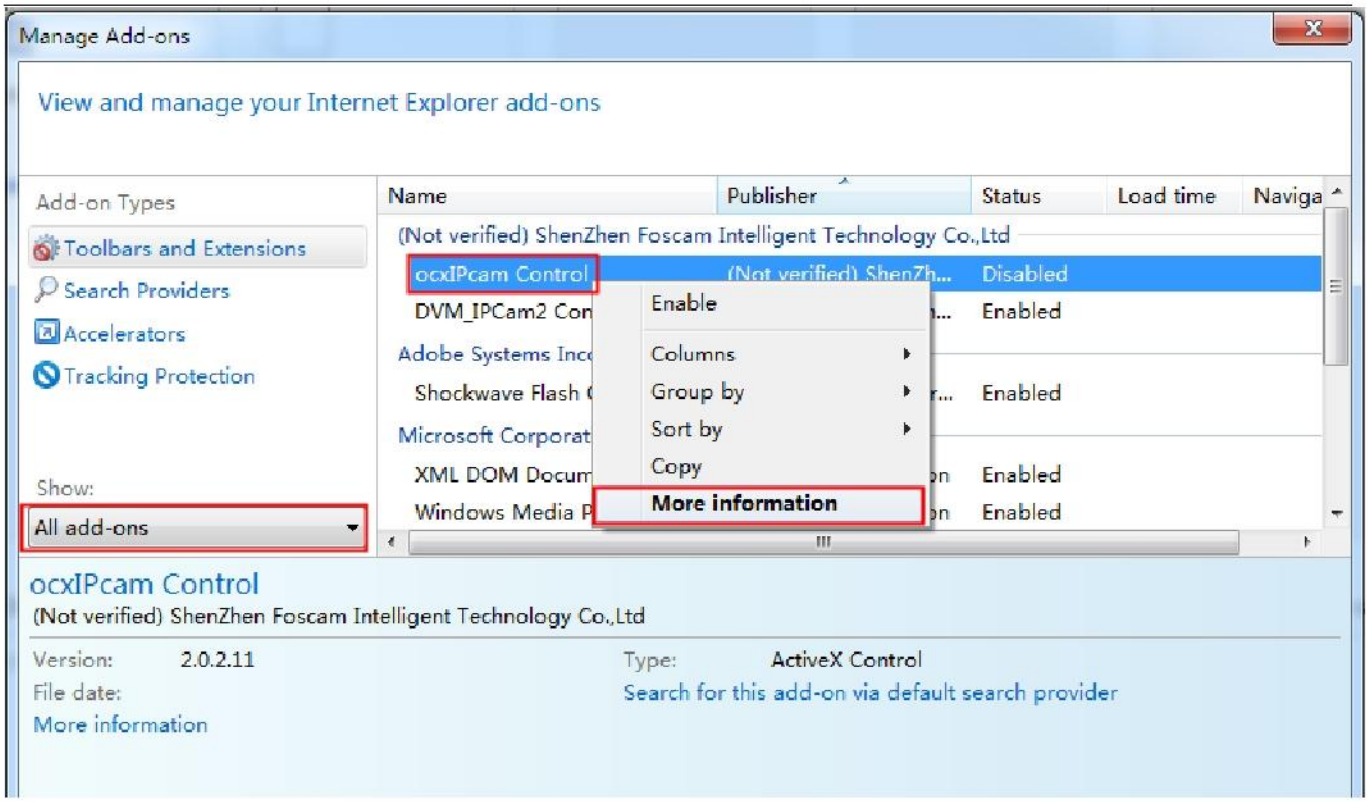

Figura 5.18

5 Fare clic su "Rimuovi tutti i siti-> Rimuovi-> Chiudi ". Quindi riavviare il browser IE.

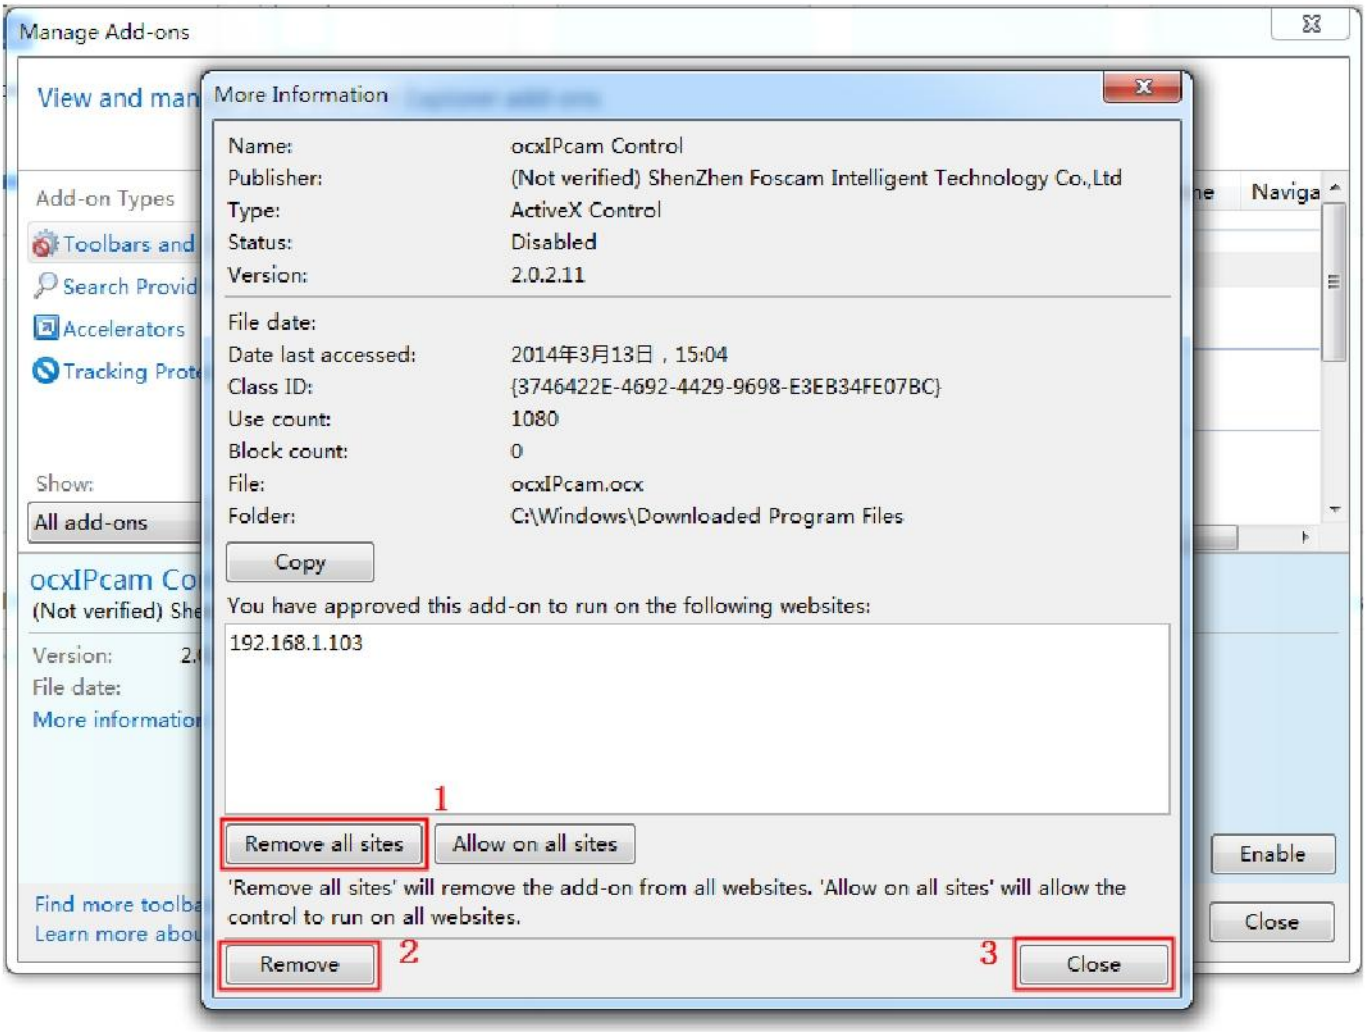

Figura 5.19

5.1.4 Ho dimenticato la password di amministratore

Per ripristinare il nome utente e password amministratore, premere e tenere premuto il tasto RESET per 5 secondi.

Rilasciando il pulsante di reset, attendere 20 secondi, la telecamera si riavvia e il nome utente e la password tornerà al nome utente amministratore predefinito in fabbrica e la password. Si prega di accendere la fotocamera prima di

reset

Predefinito Nome utente amministratore:

Admin

Password amministratore predefinita: Nessuna

password

5.1.5 La fotocamera non può registrare

La fotocamera non può registrare quando clicco tasto Record o non riesco a modificare il percorso di registrazione manualmente.

Quando si utilizza Windows 7 o Vista, potrebbe non essere in grado di fare manualmente registrare o modificare il percorso di registrazione

a causa delle impostazioni di protezione del

computer.

Ci sono due modi per risolvere questo problema:

(1) Si prega di aggiungere la macchina fotografica come un sito attendibile per

risolvere questo problema. I passi sono

Browser IE□Strumento□Proprietà Internet□Sicurezza□Siti attendibili□Siti□Aggiungere

(2) Aprire il browser IE, quindi fare clic destro, selezionare "Esegui come amministratore"

5.1.6 Sottorete non corrisponde

Controllare se il ipcamera nella stessa sottorete del computer. Il passo è Pannello di controllo (Network Collegamenti (Dbclick Local Area Connections (Scegli generali (Proprietà. Controllare la maschera di sottorete, l'indirizzo IP e gateway. Quando si imposta l'indirizzo IP si prega di assicurarsi che siano nella stessa sottorete., Altrimenti non è possibile
telecamera accesso.

5.1.7 No Foto di problemi

Lo streaming video è trasmesso dal controller ActiveX. Se il controller ActiveX non è installato correttamente, si vedrà alcuna immagine video. È possibile risolvere questo problema in questo modo:
Scarica controller di ActiveX e impostare la proprietà di sicurezza di IE nel PC quando si visualizza prima volta: browser IE □Strumento □Internet corretta □Sicurezza □Livello personalizzato □Controllo ActiveX e plug-in. Tre opzioni di anteriore deve essere impostato per essere "Enable", saranno memorizzati i programmi ActiveX letti dal computer. Come segue:
Abilita: Scarica controlli ActiveX senza firma
Abilita: Inizializza e esegui script controlli ActiveX non contrassegnati come sicuri
Abilita: Esegui controlli e plug-in

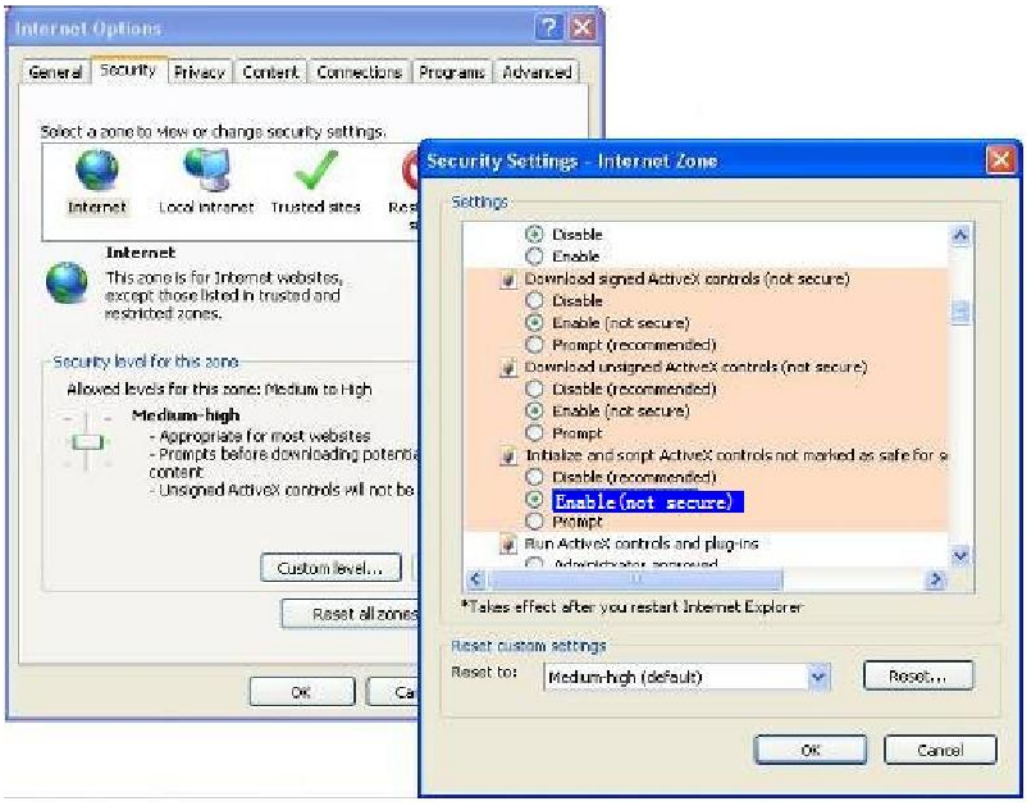

Figura 5.20

Se si consente l'esecuzione di ActiveX, ma ancora non poteva vedere il video vivente. Si prega di modificare un altro numero di porta da provare.
Non utilizzare la porta 8000.

Figura 5.21

Nota: Assicurati che il tuo firewall o software anti-virus non blocca la fotocamera o ActiveX. Se si potesse Non vedi il video, si prega di spegnere firewall o software anti-virus per
riprovare.

5.1.8 Impossibile accedere telecamera IP in internet

Ci sono alcune ragioni:

•, Controllo ActiveX non è installato correttamente

2, La porta che fotocamera utilizzata è bloccato dal firewall o software anti-virus. Si prega di modificare un altro porto
numero e riprovare.

3, Port forwarding non è riuscita
Controllare le impostazioni e assicurarsi che siano
corrette.

5.1.9 UPnP non è riuscito sempre

UPnP contiene solo port forwarding nel nostro software recente. A volte, può essere riuscito a fare il port forwarding
automaticamente a causa di firewall o software anti-virus. Ha anche molta relazione con le impostazioni di sicurezza del router.
Quindi si consiglia di fare il port forwarding manualmente. È possibile visualizzare la fotocamera in internet con successo dopo
fate il port forwarding manualmente nel router (Figura 4.30).

5.1.10 La fotocamera non riesce a connettersi senza fili

Se la fotocamera non è in grado di connettersi wireless dopo aver impostato le impostazioni wireless e collegare il cavo. Si prega di controllare
se le impostazioni sono corrette o meno.
Normalmente, la macchina fotografica non può connettersi senza fili soprattutto
a causa di impostazioni errate.
Assicuratevi che la vostra trasmissione SSID; utilizzare la stessa codifica per il
router e la macchina fotografica.

5.1.11 Non riesco a vedere altre telecamere elencati in multi-dispositivo quando si utilizza

accesso remoto

Se si desidera visualizzare tutte le telecamere tramite la WAN, verificare che ogni telecamera aggiunto nelle impostazioni multi-dispositivo può
accedere utilizzando il nome DDNS e numero di porta. Utilizzare il nome di dominio DDNS non LAN della telecamera
IP. (Per maggiori dettagli vedi: Come aggiungere le
telecamere in WAN)

5.2 Parametri di default

Parametri di rete predefinito

Indirizzo IP: ottenere dinamicamente
Subnet mask: ottenere dinamicamente
Gateway: ottenere dinamicamente
DDNS: embedded nome di dominio FOSCAM

Nome utente e password
Nome utente predefinito admin: amministratore con una password vuota

5.3 Specifiche

ARTICOLI		**FI9853EP**
Sensore di immagine	Sensor	High Definition Color CMOS Sensor
	Risoluzione display	
	Min. Illuminazione	Motion Detection
Lente	Tipo di lente	Privacy Block
	focale	Account utente
	Apertura	Firewall
	Angolo di visione	Reset
Video	Compressione immagine	Alimentazione elettrica
	Immagine Frame Rate	
Rete	Risoluzione	
	Ruscello	
	Regolazione immagine	
Sistema Requisiti	Di capovolgere l'immagine	
Altro Lineamenti	Modalità a infrarossi	
	Visibilità di notte	
	Ethernet	
	Protocollo di rete	
Potenza	Sistema operativo	
	Browser	

1	l	: 2,8 millimetri
2	l	F1.2
8	u	70°
0	m	H.264
	i	30 fps (60Hz), 25fps (50Hz), verso il basso
x	n	regolabile
	a	720P (1280 x 720), VGA (640 x 480), QVGA (320 x
7	t	240)
2	o	dual stream
0	r	La tonalità, luminosità, contrasto, saturazione, nitidezza
	e	sono
(		regolabile
1	I	Flip e specchio
.	R	Automatico o manuale
0	)	Con 1 lampada a raggi infrarossi Array, visione notturna
M		Portata fino a 20m
	O	Una porta 10/100 Mbps RJ45
p	b	IP, TCP, UDP, HTTP, HTTPS, SMTP, FTP, DHCP,
i	i	DDNS, UPnP, RTSP, ONVIF
x	e	Microsoft Windows 2000 / XP, Vista, 7,8;
e	t	Mac OS
l	t	Microsoft IE6 e sopra la versione o browser compatibile;
)	i	Mozilla Firefox;
	v	Google Chrome;
0	o	Apple Safari.
		Allarme via email, caricare allarme snapshot FTP
L	d	Impostare area di privacy
u	i	manualmente
x		Tre livelli di ruoli utente
	v	Supporta Filtro IP
(	e	Pulsante Ripristina è
c	t	disponibile
o	r	DC 12V / 1.0A; PoE (802.3af)
n	o	
i	f	

	Consumo di energia	4.2 Watt (max.)
Fisico	Dimensioni	notte
	(LxWxH)	Ethernet
	Peso netto	Protocollo di rete
	Operativo	
Ambiente	Temperatura	Sistema operativo
	Umidità di esercizio	
	Temperatura di	Browser
Certificazione	stoccaggio	
Garanzia	Umidità di	
	stoccaggio	

ARTICOLI	CE, FCC, RoHS	Motion Detection Privacy Block
	2 anni di garanzia limitata	
Sensore di immagine		
Lente	Sensor Risoluzione display Min. Illuminazione Tipo di lente focale Apertura	
Video	Angolo di visione Compressione immagine Immagine Frame Rate	
Rete	Risoluzione Ruscello	
Sistema Requisiti	Regolazione immagine	
Altro Lineamenti	Di capovolgere l'immagine Modalità a infrarossi Visibilità di	

135°C	a -20 ° C ~ 60 ° (-4 ° F ~ 140 ° F) 0% ~ 90% senza condensa
(L) x 135 (W) x 98 (H) 560g	**FI9853** High Definition Color CMOS Sensor 1280 x 720 (1.0M pixel) 0 Lux (con illuminatore IR) Obiettivo di vetro f: 2,8 millimetri F1.2 70° H.264 30 fps (60Hz), 25fps (50Hz), verso il basso regolabile 720P (1280 x 720), VGA (640 x 480), QVGA (320 x 240) dual stream La tonalità, luminosità, contrasto, saturazione, nitidezza sono regolabile Flip e specchio Automatico o manuale Con 1 lampada a raggi infrarossi Array, visione notturna Portata fino a 20m Una porta 10/100 Mbps RJ45 IP, TCP, UDP, HTTP, HTTPS, SMTP, FTP, DHCP, DDNS, UPnP, RTSP, ONVIF Microsoft Windows 2000 / XP, Vista, 7,8; Mac OS Microsoft IE6 e sopra la versione o browser compatibile; Mozilla Firefox; Google Chrome; Apple Safari. Allarme via email, caricare allarme snapshot FTP Impostare area di privacy manualmente
-20° ~ 55°(-4° F ~ 131° F) 10% ~ 80% senza condens	

	Account utente	Tre livelli di ruoli utente
	Firewall	Supporta Filtro IP
	Reset	Pulsante Ripristina è
	disponibile	
Potenza	Alimentazione elettrica	DC 12V / 1.0A
	Consumo di energia	4.2 Watt (max.)
Fisico	Dimensioni (LxWxH)	135 (L) x135 (W) x98 (H)
	Peso netto	560g
Ambiente	Operativo Temperatura	-20 ° ~ 55 ° C (-4 ° F ~ 131 ° F)
	Umidità di esercizio	10% ~ 80% senza condensa
	Temperatura di stoccaggio	-20 ° C ~ 60 ° (-4 ° F ~ 140 °
	F)	
	Umidità di stoccaggio	0% ~ 90% senza condensa
Certificazione	CE, FCC, RoHS	
Garanzia	2 anni di garanzia limitata	

ARTICOLI		**FI9851P**	
	Sensor		Visibilità di notte
Sensore di immagine	Risoluzione		Ethernet
display			Wireless standard
	Min.		
	Illuminazione		Data Rate
	Tipo di	**Rete**	
	lente		Sicurezza Wireless
	focale		
Lente			
	~~Apertura~~		Protocollo di rete
	Angolo di		
	~~visione~~		
	~~Compressione~~		
	~~immagine~~		
	~~Immagine Frame~~		
	~~Rate~~		
	~~Risoluzione~~		
	Ruscello		
Video			
	~~Regolazione~~		
	~~immagine~~		
	Di		
	capovolger		
	e		
	l'immagine		
	Modalità a		
	infrarossi		

High	o di vetro
Definition	f: 2,8 millimetri, 3,6 millimetri / 4 millimetri / 6mm
Color	/ 8 millimetri Opention
CMOS	F1.2
Sensor	70°
12	H.264
80	30 fps (60Hz), 25fps (50Hz), verso il basso
x	regolabile
72	720P (1280 x 720), VGA (640 x 480), QVGA (320 x
0	240)
(1	dual stream
.0	La tonalità, luminosità, contrasto, saturazione, nitidezza
M	sono
pi	regolabile
xe	Flip e specchio
l)	Automatico o manuale
0	Con 13pcs IR-LED, visione notturna portata fino a
Lux	10m
(co	Una porta 10/100 Mbps RJ45
n	IEEE802.11b / g / n
illu	IEEE802.11b: 11Mbps (max.);
min	IEEE802.11g: 54Mbps (max.);
ato	IEEE802.11n: 150Mbps (max.).
re	P2P, WEP, WPA, WPA2
IR)	
O	IP, TCP, UDP, HTTP, HTTPS, SMTP, FTP, DHCP, DDNS,
b	UPnP, RTSP, ONVIF
i	
e	
t	
t	
i	
v	

Sistema Requisiti	Sistema operativo	Microsoft Windows 2000 / XP, Vista, 7,8; Mac OS
	Browser	Microsoft IE6 e sopra la versione o browser compatibile; Mozilla Firefox; Google Chrome; Apple Safari.
Altre caratteristiche	Motion Detection	Allarme via email, caricare allarme snapshot FTP
	Privacy Block	Impostare area di privacy manualmente
	Account utente	Tre livelli di ruoli utente
	Firewall	Supporta Filtro IP
	Reset	Pulsante Ripristina è disponibile
Potenza	Alimentazione elettrica	DC 12V / 1.0A
	Consumo di energia	4.2 Watt (max.)
Fisico	Dimensioni (LxWxH)	93 (L) x 93W) x 82 (H)
	Peso netto	290g
Ambiente	Temperatura di funzionamento	-20 ° ~ 55 ° C (-4 ° F ~ 131 ° F)
	Umidità di esercizio	10% ~ 80% senza condensa
	Temperatura di stoccaggio	-20 ° C ~ 60 ° (-4 ° F ~ 140 ° F)
	Umidità di stoccaggio	0% ~ 90% senza condensa
Certificazione	CE, FCC, RoHS	
Garanzia	2 anni di garanzia limitata	

Attenzione: Adattatore di alimentazione deve essere utilizzato tra -20℃-40℃, E il 20% -90% di umidità relativa.

5.4 CE & FCC

Compatibilità elettromagnetica (EMC)

Dichiarazione FCC

Questo dispositivo compila nel regolamento FCC Paragrafo 15 Il funzionamento è soggetto alle seguenti due condizioni.

- Questo dispositivo non può causare interferenze dannose,

e

- Questo dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, incluse le interferenze che possono causare un indesiderato

funzionamento.

Questo apparecchio è stato testato ed è risultato conforme ai limiti per i dispositivi digitali di Classe B, ai sensi
Parte 15 delle norme FCC. Questi limiti sono progettati per fornire una ragionevole protezione contro dannose
interferenze quando l'apparecchiatura viene utilizzata in un ambiente commerciale. Questa apparecchiatura genera, utilizza, e può irradiare energia a radiofrequenza e, se non installato e utilizzato in conformità con l'installazione manuale, può causare interferenze dannose alle comunicazioni radio. Il funzionamento di questa apparecchiatura in una zona residenziale è come causare interferenze dannose, nel qual caso l'utente è tenuto a correggere l'interferenza a
proprie spese.

Shenzhen Foscam Intelligent Technology Co., Limited
Tel: 86 755 2674 5668 Fax: 86 755 2674 5168

Avvertenza FCC

Qualsiasi cambiamento o modifica non espressamente approvati dalla parte responsabile della conformità possono invalidare la
l'autorità dell'utente a utilizzare questa
apparecchiatura.

CE Mark Warning

Questo è un prodotto di Classe B. In un ambiente domestico, questo prodotto può causare interferenze radio, nel qual caso
l'utente è tenuto a prendere le misure adeguate.

5.5 GARANZIA

ShenZhen FOSCAM Intelligent Technology Limited. ("FOSCAM") dei suoi clienti e sempre tentativi di fornire il meglio del servizio.
Nessuna garanzia hardware limitata è fornito dal FOSCAM a meno che il prodotto FOSCAM ("prodotto") è stato
acquistato da un distributore autorizzato o un rivenditore autorizzato. I distributori possono vendere prodotti a rivenditori che
poi vendere i prodotti agli utenti finali. Nessun servizio di garanzia viene fornito a meno che il prodotto viene restituito un autorizzato
Centro ritorno nella regione in cui il prodotto è stato spedito prima da FOSCAM o all'acquisto punto-di-, che possono avere implicazioni di garanzia specifici
regionali.
**Se si acquista il prodotto FOSCAM dal negozio on-line, si prega di contattare l'acquisto point-of-e chiedere per la restituzione / sostituzione / servizio di
riparazione.**

Informazioni sulla garanzia hardware

FOSCAM forniscono 2 anni di garanzia limitata per il prodotto nudo e garanzia limitata di 6 mesi per gli accessori.

Garanzia hardware limitata

Prodotti Foscam sono garantiti esenti da difetti di fabbricazione nei materiali e nella lavorazione di partenza dalla data di spedizione di FOSCAM.
Questa garanzia hardware limitata non copre:

- Software, compreso il software aggiunto ai prodotti attraverso il nostro sistema di fabbrica-integrazione, il software
  che incluso nel CD, ecc.
- Utilizzo non conforme alle istruzioni del prodotto.
- La mancata osservanza delle istruzioni del
  prodotto.
- Abuso aggiornamento del firmware senza la guida del tecnico autorizzato.
- Normale usura.

Le procedure di rimpatrio

- Si prega di leggere FOSCAM politica & politica di garanzia il rivenditore prima di inviare gli articoli indietro a
  punto-di-acquisto.
- Mosto cliente primo contatto punto-di-acquisto per ottenere un Return Merchandise Authorization (RMA)
  numero prima di restituire il prodotto. Se il prodotto che avete ricevuto è sospettato di essere difettoso e la garanzia del prodotto non è scaduto, il numero RMA permetterà al vostro rivenditore per seguire il vostro ritorno molto
  più facile e aiutarli a accelerare l'elaborazione della tua
  richiesta.

Shenzhen Foscam Intelligent Technology Co., Limited
Tel: 86 755 2674 5668 Fax: 86 755 2674 5168

- Dopo aver ricevuto il vostro numero di pratica RMA, imballare l'oggetto (s) molto bene con la scatola originale e tutto l'originale
  accessori inclusi quali adattatori, staffe, cavi, manuali, e dischi CD driver.
- Scrivi il tuo numero di RMA e il motivo di ritorno (il problema del prodotto) sulla scheda di garanzia insieme
  con il pacchetto completo di rimandarli indietro.

Servizi di sostituzione

- **Se i clienti chiedono un servizio di sostituzione, si prega di contattare il punto-di-acquisto e seguire la loro politica.**
- I nostri tecnici saranno ispezionare tutti gli oggetti restituiti per le richieste di sostituzione. Se il prodotto riaccordata si trova in
  ordine di lavoro, torneremo lo stesso articolo ha ricevuto. Tuttavia i clienti sono responsabili di tutti spese di spedizione e le spese di trattamento sostenuti per ottenere le unità di
  nuovo ai clienti.
- Se i prodotti restituiti sono trovati difettosi, sostituiremo il prodotto e assumere il costo di trasporto per rimandando l'unità sostitutiva ai clienti.
- Se per qualsiasi motivo, non siamo in grado di fornire una sostituzione del reso originale (s). Avrete un scelta per una voce "Sostituto" allo stesso valore uguale.
- Non forniamo lo scambio e la sostituzione a causa della normale aggiornamento hardware in funzione del mercato
  dopo 14 giorni dopo che il prodotto viene
  consegnato.
- I nostri tecnici potranno testare il prodotto prima di inviare la sostituzione, qualsiasi altra domanda per più di
  due tempi di sostituzione per lo stesso prodotto durante il limite di sostituzione sarà
  respinta.
- **Prodotti sostituiti sono garantiti dal bilancio della ex periodo di garanzia.**

Decadenza della garanzia

- La garanzia è nulla se acquisto dal distributore non autorizzato o
rivenditore.
- **La garanzia è nulla se in materia di marchi, etichette seriali, adesivi prodotti sono stati rimossi, alterati o**
  manomesso.
- La garanzia decade per maltrattamento, uso improprio, o deturpare il
prodotto.
- **Abuso aggiornamento del firmware senza la guida del tecnico autorizzato.**
- La garanzia decade per danni fisici, alterato, internamente o esternamente, impropria o inadeguata imballaggio quando tornò a fini di RMA.
- La garanzia è nulla se il danno è causato da incidente, smantellare, abuso, o servizio o modifica da parte
  una persona diversa dal fornitore designato, souse, fissione o il pezzo di ricambio è stato nel corso del periodo di
  garanzia.
- La garanzia è nulla se il prodotto è danneggiato a causa di ambiente di lavoro o funzionamento impropri. (Per esempio,
  temperatura improprio, umidità, insolito stress fisico o elettrico o interferenze, guasto o fluttuazione

di energia elettrica, l'elettricità statica, utilizzando l'adattatore di alimentazione sbagliata, ecc)

- La garanzia è nulla se danneggiata dall'utilizzo di componenti non prodotti o venduti da FOSCAM.
- I danni causati da un'installazione non corretta di prodotti di terze parti.
- La garanzia è nulla se danneggiata per cause irresistibile, come terremoti, incendi, fulmini, inondazioni, ecc
- Prodotto di là di garanzia limitata.

Tassa di trasporto

- Se i prodotti sono difettosi o danneggiati durante il normale utilizzo o il funzionamento nel limite di sostituzione, i distributori o rivenditori sono responsabili per il costo di trasporto del prodotto al cliente, i clienti dovrebbero assumere il costo di trasporto inviare il prodotto al punto di acquisto.
- Durante il limite di sostituzione, se i clienti chiedono la sostituzione a causa del prodotto non si adatta per il cliente di

aspettativa personale, i clienti se responsabile sia per la tassa di trasporto.

- I clienti saranno responsabili sia per la tassa di trasporto se il loro prodotto oltre il limite di sostituzione, ma ancora
  nel limite di garanzia.

Servizio di riparazione fuori garanzia

- FOSCAM fornire servizio di riparazione supplementare per il prodotto che fuori garanzia, è a pagamento. La quota totale
  contiene il costo del dispositivo e tassa di servizio. Costo del dispositivo (compresi gli accessori) è il prezzo uniforme di serie
  fornire da FOSCAM.
- Diverso regione può avere costi di servizio diverso, si prega di contattare il punto di acquisto per comprovare che prima
  si chiede per questo servizio.
- I nostri tecnici vi citare il prezzo totale dopo rilevare il prodotto, Se i clienti si rifiutarono di riparare dopo la offerta, i clienti devono pagare la tassa di prova, 3,5 $ / ora. Se d'accordo con la citazione, prova sarà gratuito.
- Prodotto riparato fuori garanzia si ottiene 3 mesi di garanzia a partire dalla data del prodotto al clienti.

Limitazione di responsabilità

- FOSCAM non è responsabile per altra garanzia supplementare o impegno promesso da rivenditori, se il vostro rivenditore
  promesso qualche impegno o garanzia supplementare; si prega di chiedere per i documenti scritti per proteggere i vostri diritti e
  interessi.
- FOSCAM non offre rimborsi in nessun caso. Si prega di contattare il punto di acquisto e seguire la loro politica di rimborso / di
  ritorno.
- FOSCAM non sarà responsabile in nessun caso per danni consequenziali, incidentali, speciali o danni esemplari derivanti da o in qualsiasi relazione al presente accordo o dei prodotti, inclusi ma non limitati a perdita di profitto, o qualsiasi pretesa sulla base di indennizzo o contributo, o il guasto di una limitata o
  rimedio esclusivo per raggiungere il suo scopo essenziale o altro. Rimedio esclusivo dell'acquirente, come contro FOSCAM, sarà la riparazione o la sostituzione delle parti difettose. Se FOSCAM elenca un prodotto sul suo sito web
  specifica per errore o che non è più disponibile per qualsiasi motivo è, FOSCAM si riserva il diritto di spiegare
  senza incorrere in alcuna
  responsabilità.

Tutti i diritti riservati. FOSCAM e il logo FOSCAM sono marchi di ShenZhen FOSCAM Intelligent Technology Limited., Registrato negli Stati Uniti e in altri Paesi.

6 Assistenza tecnica

Mentre ci auguriamo che la vostra esperienza con la telecamera di rete IPCAM è piacevole e facile da usare, si può

verificarsi alcuni problemi o domande che questa Guida dell'utente non ha risposto.
Se hai problemi con la macchina fotografica FOSCAM IP, prego primo contatto FOSCAM rivenditore per risolvere i problemi.
Se il nostro rivenditore non è in grado di fornire il servizio, si prega di contattare il nostro servizio: **tech@foscam.com.**

Shenzhen Foscam Intelligent Technology Co., Limited
Tel: 86 755 2674 5668 Fax: 86 755 2674 5168

RoHS